

onvo

Google TV 5.0 Kullanım Kılavuzu



www.onvo.com.tr

İçindekiler

Güvenlik Bilgisi	1
Önemli Güvenlik Uyarıları	1
Uzaktan Kumanda	2
Tuş Takımı ve Giriş Bağlantıları	4
Harici Cihaz Bağlantı Şeması	4
TV Kurulumu ve Bağlantısı	5
TV Ayak Kurulum Talimatları	5
1. TV İlk Kurulum	6
1.1 Bluetooth Uzaktan Kumanda Eşleştirme	6
1.2 Dil Seçimi	6
1.3 Bölge Veya Ülke Seçimi	6
1.4 TV Modunu Seçin (Kullanıcı/Mağaza)	7
1.5 Wifi Ağını Yapılandırın	7
1.6 Hizmet Şartları	7
1.7 Google Hizmetleri	7
1.8 Tuner Modu Ayarı	8
2. Ana Sayfa	8
3. Ayarlar	9
3.1 Kanal Ve Girişler	9
3.2 Ağ Ve İnternet	9
3.3 Sistem.....	10
3.4 Hakkında.....	10
3.5 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama.....	10
4. TV Kaynağı Ayarı	11
5. Hesaplar Ve Oturum Açma	11
6. Kanal Kurulumu	12
6.1 Uydu (TKGS) Kanal Kurulumu	12
6.2 Anten Kanal Kurulumu	14
6.3 Kablo Kanal Kurulumu	14
6.4 Analog Kanal Kurulumu	15

Güvenlik Bilgisi



Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıyı cihazla birlikte verilen kılavuzların önemli işlemlerin varlığı konusunda uyarmak için tasarlanmıştır.



Eskenar üçgen içindeki ok işaretli şimşek sembolü, kullanıcıyı, ürün muhafazası içinde kişilere elektrik çarpması riski oluşturmaya yetecek büyüklükte yalıtılmamış tehlikeli voltajın varlığı konusunda uyarmak için tasarlanmıştır.

DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ - KAPAĞI AÇMAYIN

Bu ürün yüksek voltaj altında çalışmaktadır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, arka kapağı açmayın. Servis için yetkili servislere başvurun.

Tamir işlemleri teknik servis merkezlerinde yapılmalıdır. Bunun için cihaz açılmaya çalışılır, TV'de herhangi bir değişiklik veya kaba ayar yapılırsa elektrik çarpmalarına neden olur.


Önemli Güvenlik Uyarıları

- 1) Bu talimatları okuyun. 2) Bu talimatları saklayın.
 - 3) Tüm uyarıları dikkate alın. 4) Tüm talimatları izleyin.
 - 5) Cihazı sıvı temasından koruyun. 6) Sadece kuru bezle temizleyin. 7) Havalandırma bosluklarını kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
 - 8) Radyatör, ısıtıcı, soba veya diğer cihazlar gibi herhangi bir ısı kaynağının (Aplifikatörler dahil) yakınına kurmayın.
 - 9) Polarize veya topraklama tipi fisi güvenlik amacına uygun kullanın. Polarize bir fiş, biri diğerinden daha geniş olan iki uca sahiptir. Topraklama tipi bir fişin ise bu iki ucun yanında üçüncü bir topraklama ucu vardır. Bu üçüncü uç, güvenliğinizi için sağlanmıştır, Sağlanan fiş prizinize uymuyorsa, eski prizin değiştirilmesi için bir elektrikçiye danışın.
 - 10) Elektrik kablusunun özellikle fişlerde, prizlerde ve bunların cihazdan çıktıkları noktalarda üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
 - 11) Sadece üretici tarafından belirtilen eklentileri ve aksesuarları kullanın.
 - 12) Sadece üretici tarafından belirtilen hareketli ünite, stand, tripod, braket yada masa ile kullanın veya aparatla birlikte satın alın. Hareketli ünite kullanıldığında, ünite taşınırken devrilmeye bağlı yaralanmalara karşı dikkatli olun.
 - 13) Kötü hava koşullarında (şimşekli) veya uzun süre kullanılmadığında cihazı fisten çekin.
- Önemli:
- 14) Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.
 - 15) Şebeke fişi bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır, bağlantı kesme cihazı hazır kalmalıdır.
 - 16) Priz, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
 - 17) Bu ürün, üreticinin talimatlarına uyulmadıkça veya uygun havalandırma sağlanmadıkça asla kitaplık veya raf gibi yerlere kurulmamalıdır.

- 18) Cihaz sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- 19) Cihazın üzerine herhangi bir tehlike kaynağı (Örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- 20) Duvara veya Tavana Montaj - Cihaz, yalnızca üreticinin tavsiye ettiği şekilde duvara veya tavana monte edilmelidir.
- 21) TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri asla kontrolsüz alevlerin veya doğrudan güneş ışığı dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın. Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer alevleri her zaman TV'den, uzaktan kumandadan ve pillerden uzak tutun.
- 22) Normal çalışmada USB girişi 0,5A ile yüklenmelidir. Bu servis talimatları yalnızca yetkili servis personeli tarafından kullanılmalıdır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için çalıştırma talimatlarında belirtilenler dışında herhangi bir işlem gerçekleştirmeyin.
- 23) Batarya güneş ışığı, ates vb aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- 24) Bu ekipman, Sınıf II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Güvenli bir bağlantı için topraklama gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- 25) Maksimum kullanım ortamı sıcaklığı 45 derecedir.

Uzaktan Kumanda

- 1- Cihazı açar / kapatır.
- 2- Gösterge ışığı.
- 3- TV'yi sessize alır veya geri açar.
- 4- INFO: Geçerli saat ve kanal adı gibi mevcut kanal bilgilerini görüntüler.
- 5- Uygulamalar: Uygulamalar sayfasını açın.
- 6- Girişler: Sinyal kaynağı seçeneklerini görüntüleyin, seçin.
- 7- Google Asistan: TV'nizi Sesinizi kullanarak kontrol etmek için Google ile konuşun.
- 8- Hesaplar: Hesaplar arası geçiş yapar.
- 9- Ayar: Giriş sayfasında, bu tuş "Gösterge Panosunu" açar. Canlı TV'de bu tuş "Menüyü" açar.
- 10- Yön Tuşları: YUKARI / SOL / SAĞ / AŞAĞI
- 11- Geri: Menüler arasında geri gitmek için basın.
- 12- Canlı TV: EPG Menüsünü açar
- 13- HOME: Ana ekranı görüntüler.
- 14- Youtube: YouTube'a bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- 15- NETFLIX: Çevrimiçi TV şovlarını ve filmleri izlemek için NETFLIX'e bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- 16- Prime video: Prime videoya bağlanır (internet bağlantısı gerekir).
- 17- USB: Multimedya Oynatıcısına girmek için basın.
- 18- Son/Sonraki programı oynat Programı Oynat/Duraklat/Durdur
- 19- TXT: Programı oynatırken Teletext'e girmek için basın.
- 20- Audio: Ses Dili listesini görüntüler ve bir ses dili veya ses formatı varsa seçer (yalnızca TV programında bu özellik geçerlidir).
- 21- SUBT : Altyazı
- 22- Exit: Mevcut menüden çıkın.
- 23- PVR: Canlı TV programını kaydedin.

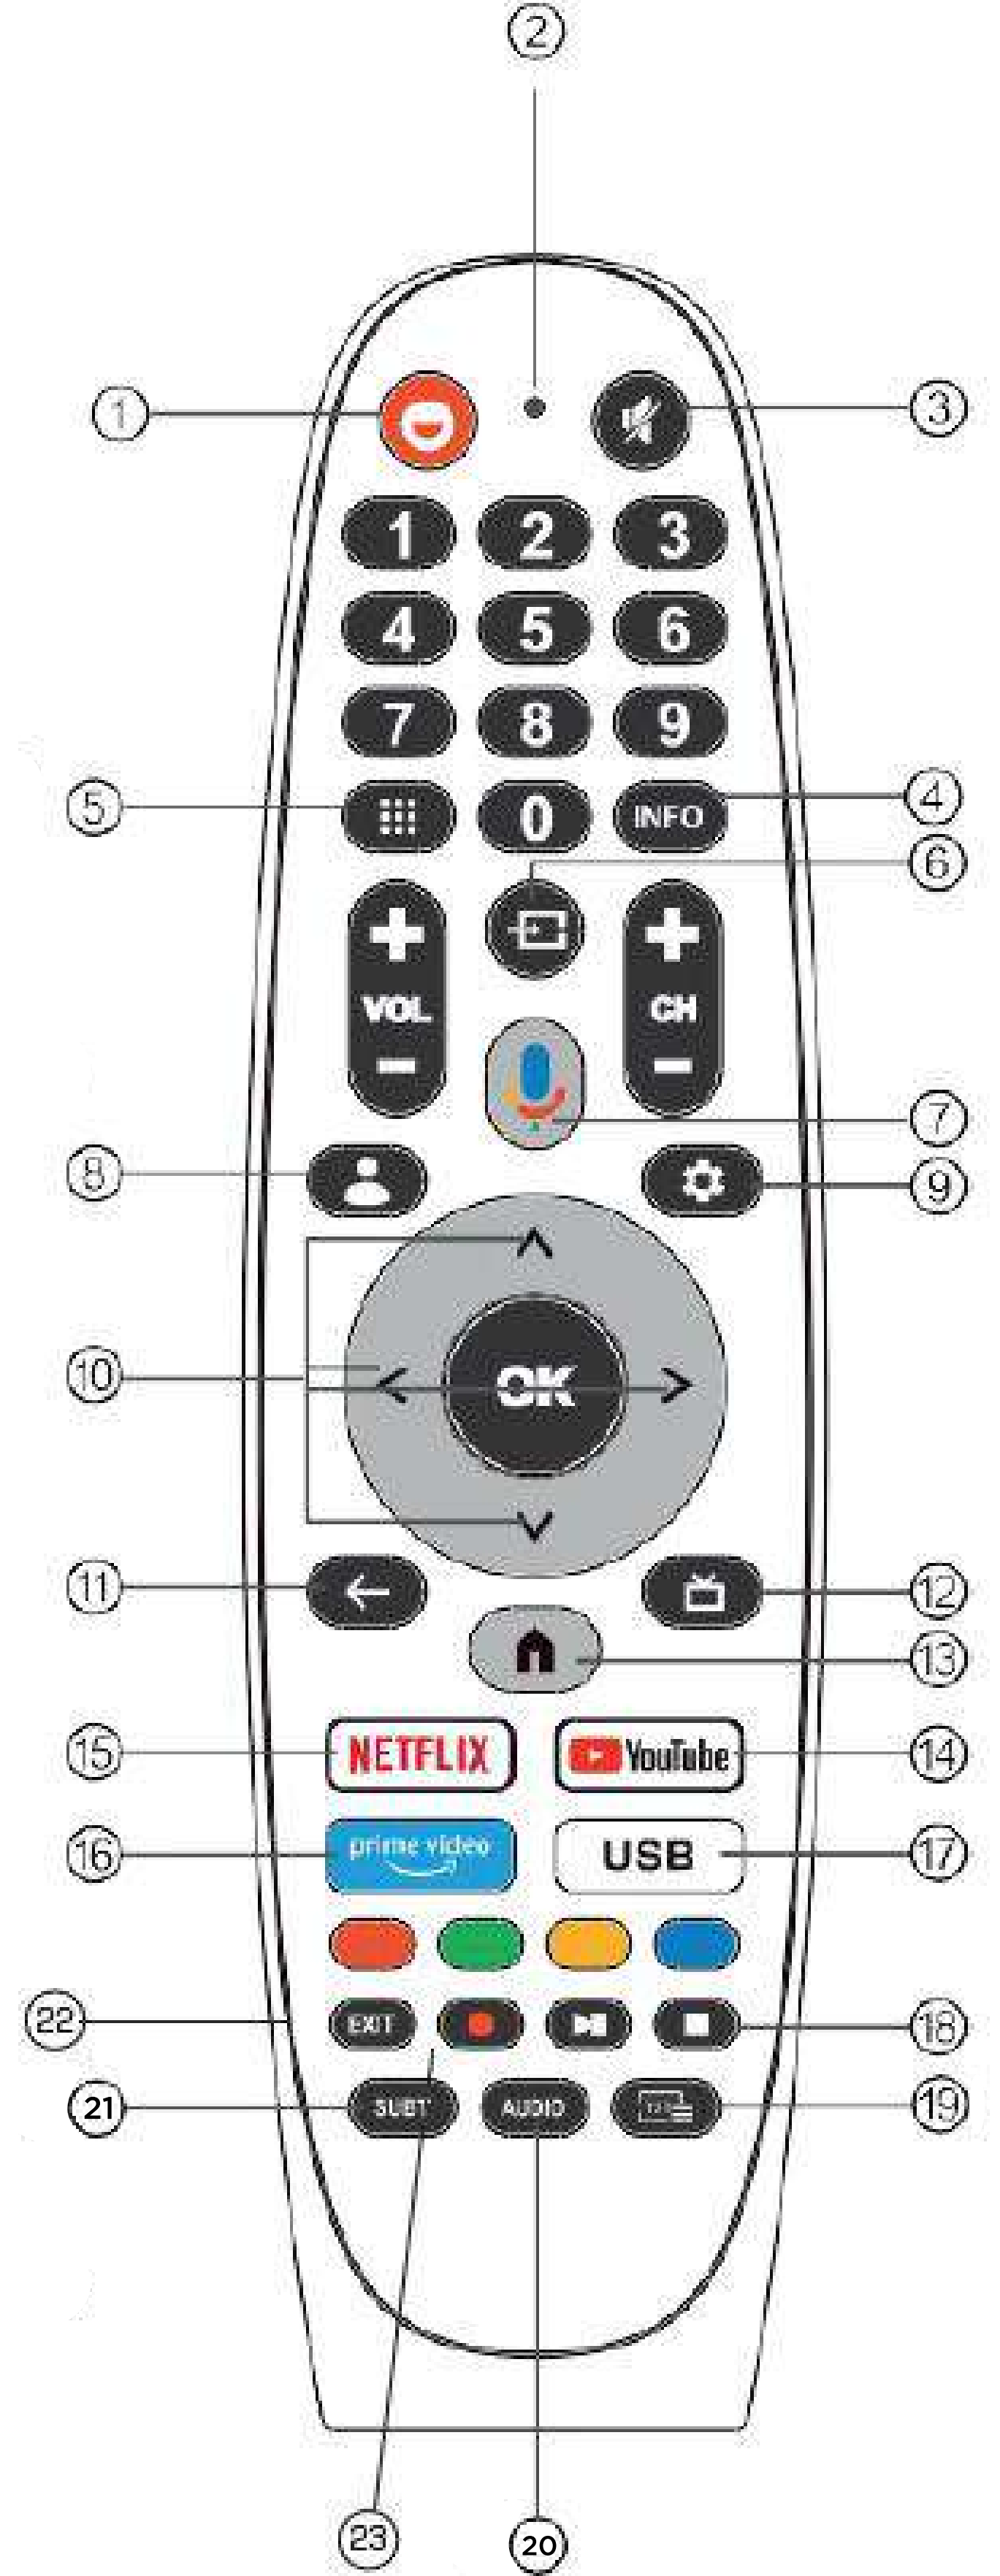

*Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.

Uzaktan Kumanda

1- Cihazı açar / kapatır.

2- Gösterge ışığı.

3- Ana menüyü açın, kaynakları incelemek için tuşa basınız.

4- INFO: Geçerli saat ve kanal adı gibi mevcut kanal bilgilerini görüntüler.

5- TEXT: Teletext'i açar ve kapatır.

6- Google Asistan: TV'nizi Sesinizi kullanarak kontrol etmek için Google ile konuşun.

7- Ayar: ANA SAYFA sayfasında bu düğme "Gösterge Paneli" işlevidir. Canlı TV'de bu düğme "Menü" işlevidir.

8- Hesaplar: Hesaplar arası geçiş yapar.

9- Yön Tuşları: YUKARI / SOL / SAĞ / AŞAĞI

10- Geri: Menüler arasında geri gitmek için basınız.

11- Canlı TV: EPG Menüsünü açar.

12- HOME: Ana ekranı görüntüler.

13- TV'yi sessize alır veya geri açar.

14- Youtube: YouTube'a bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).


15- Prime video: Prime videoya bağlanır (internet bağlantısı gerekir).

16- N E T F L I X: Çevrimiçi TV sovlarını ve filmleri izlemek için NETFLIXe bağlanır(internet bağlantısı gereklidir).

17- Disney+'a bağlanır.

18- SUBT : ALTYAZI

19- Audio: Ses Dili listesini görüntüler ve bir ses dili veya ses formatı varsa seçer (yalnızca TV programında bu özellik olduğunda geçerlidir).

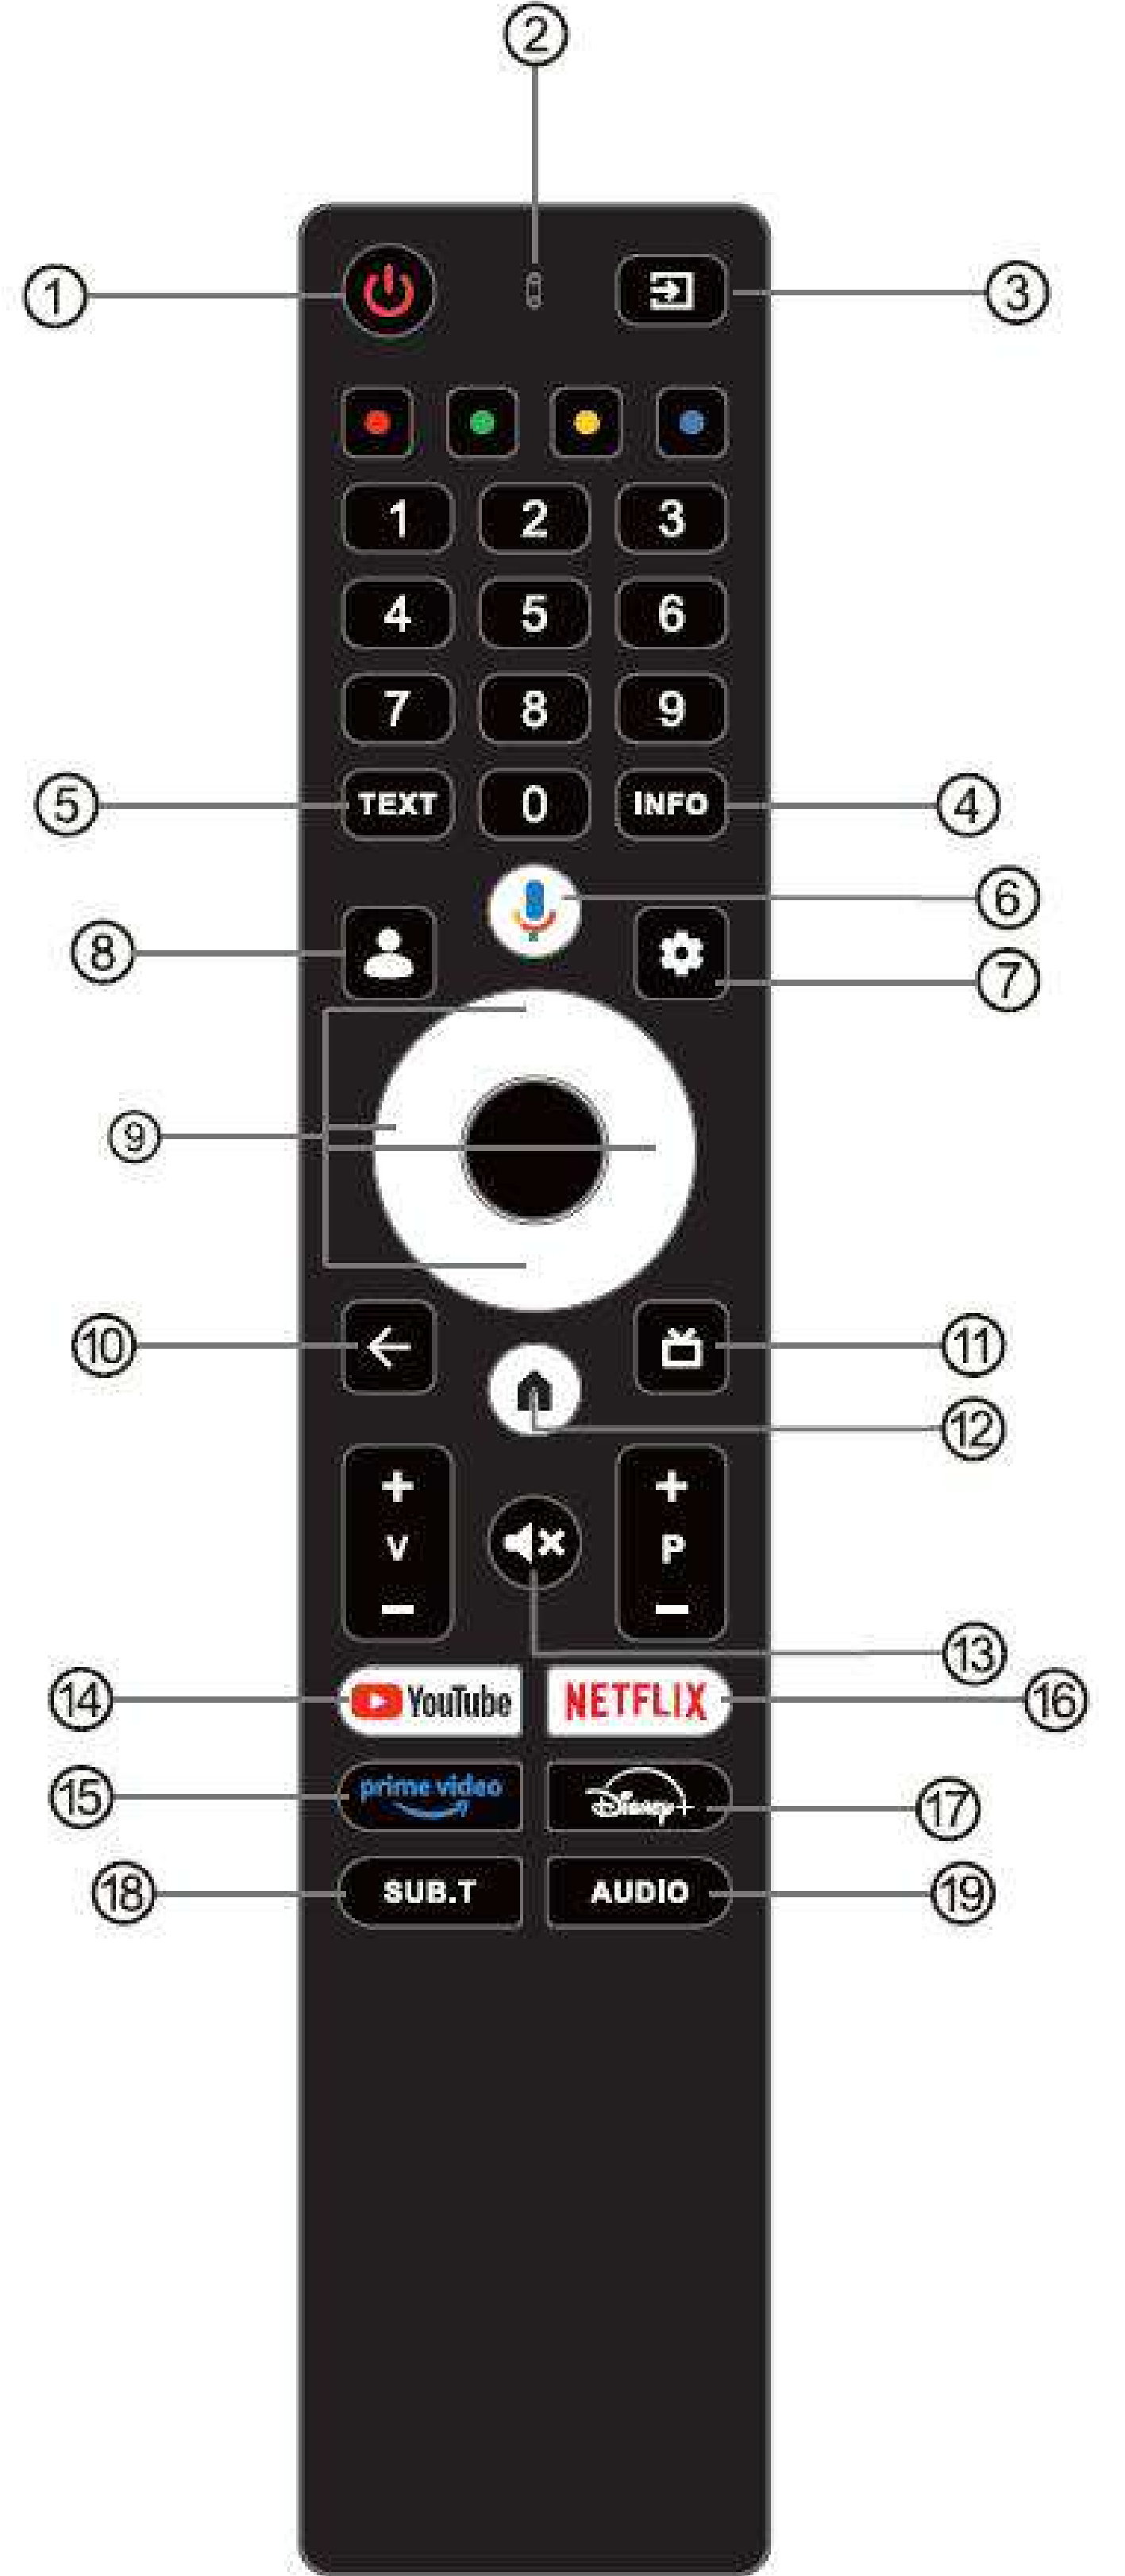


Tuş Takımı ve Giriş Bağlantıları

TV Düğmeleri



Not: Aşağıdakiler yalnızca işlevsel şematiktir ve farklı modellerin gerçek konumu ve düzeni olabilir.

TV Açma/Kapama Tuşu:

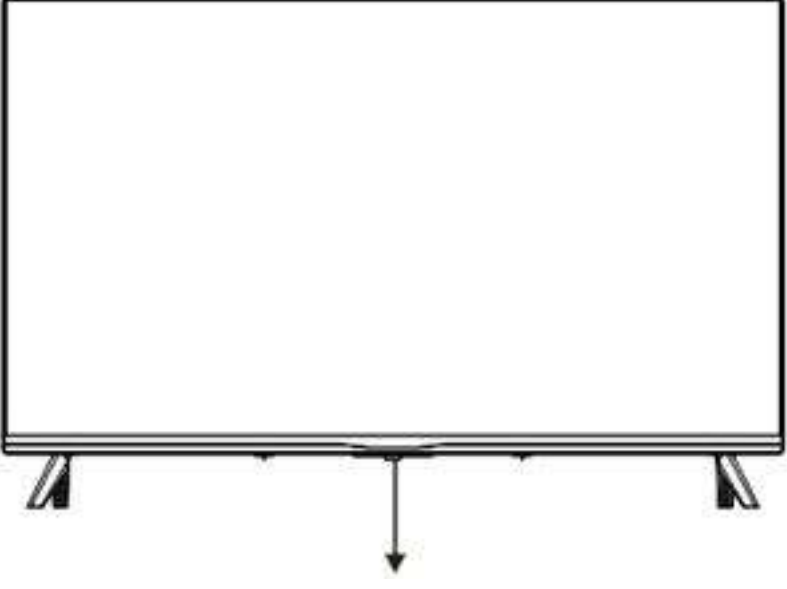


TV'yi bekleme moduna almak için tuşa basınız.


Tamamen kapatmak için tuşa basılı tutunuz.

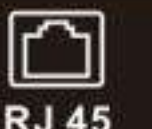 AV IN	AV Girişi Harici AV Sinyal Girişi	 USB	USB Girişi - Medya dosyalarını oynatmak veya PVR fonksiyonunu kullanmak için buraya bir aygıt bağlayın.
 HDMI	HDMI Girişi HDMI video konektör dijital sinyal girişi	 OPTICAL	Optik Çıkışı SPDIF alıcısını bağlayın.
 ANT 75Ω	ANT 75 Anten/kablo tv girişi (75/VHF/UHF) bağlayın	 RJ 45	RJ45 İnterneti bağlayın.

Harici Cihaz Bağlantı Şeması

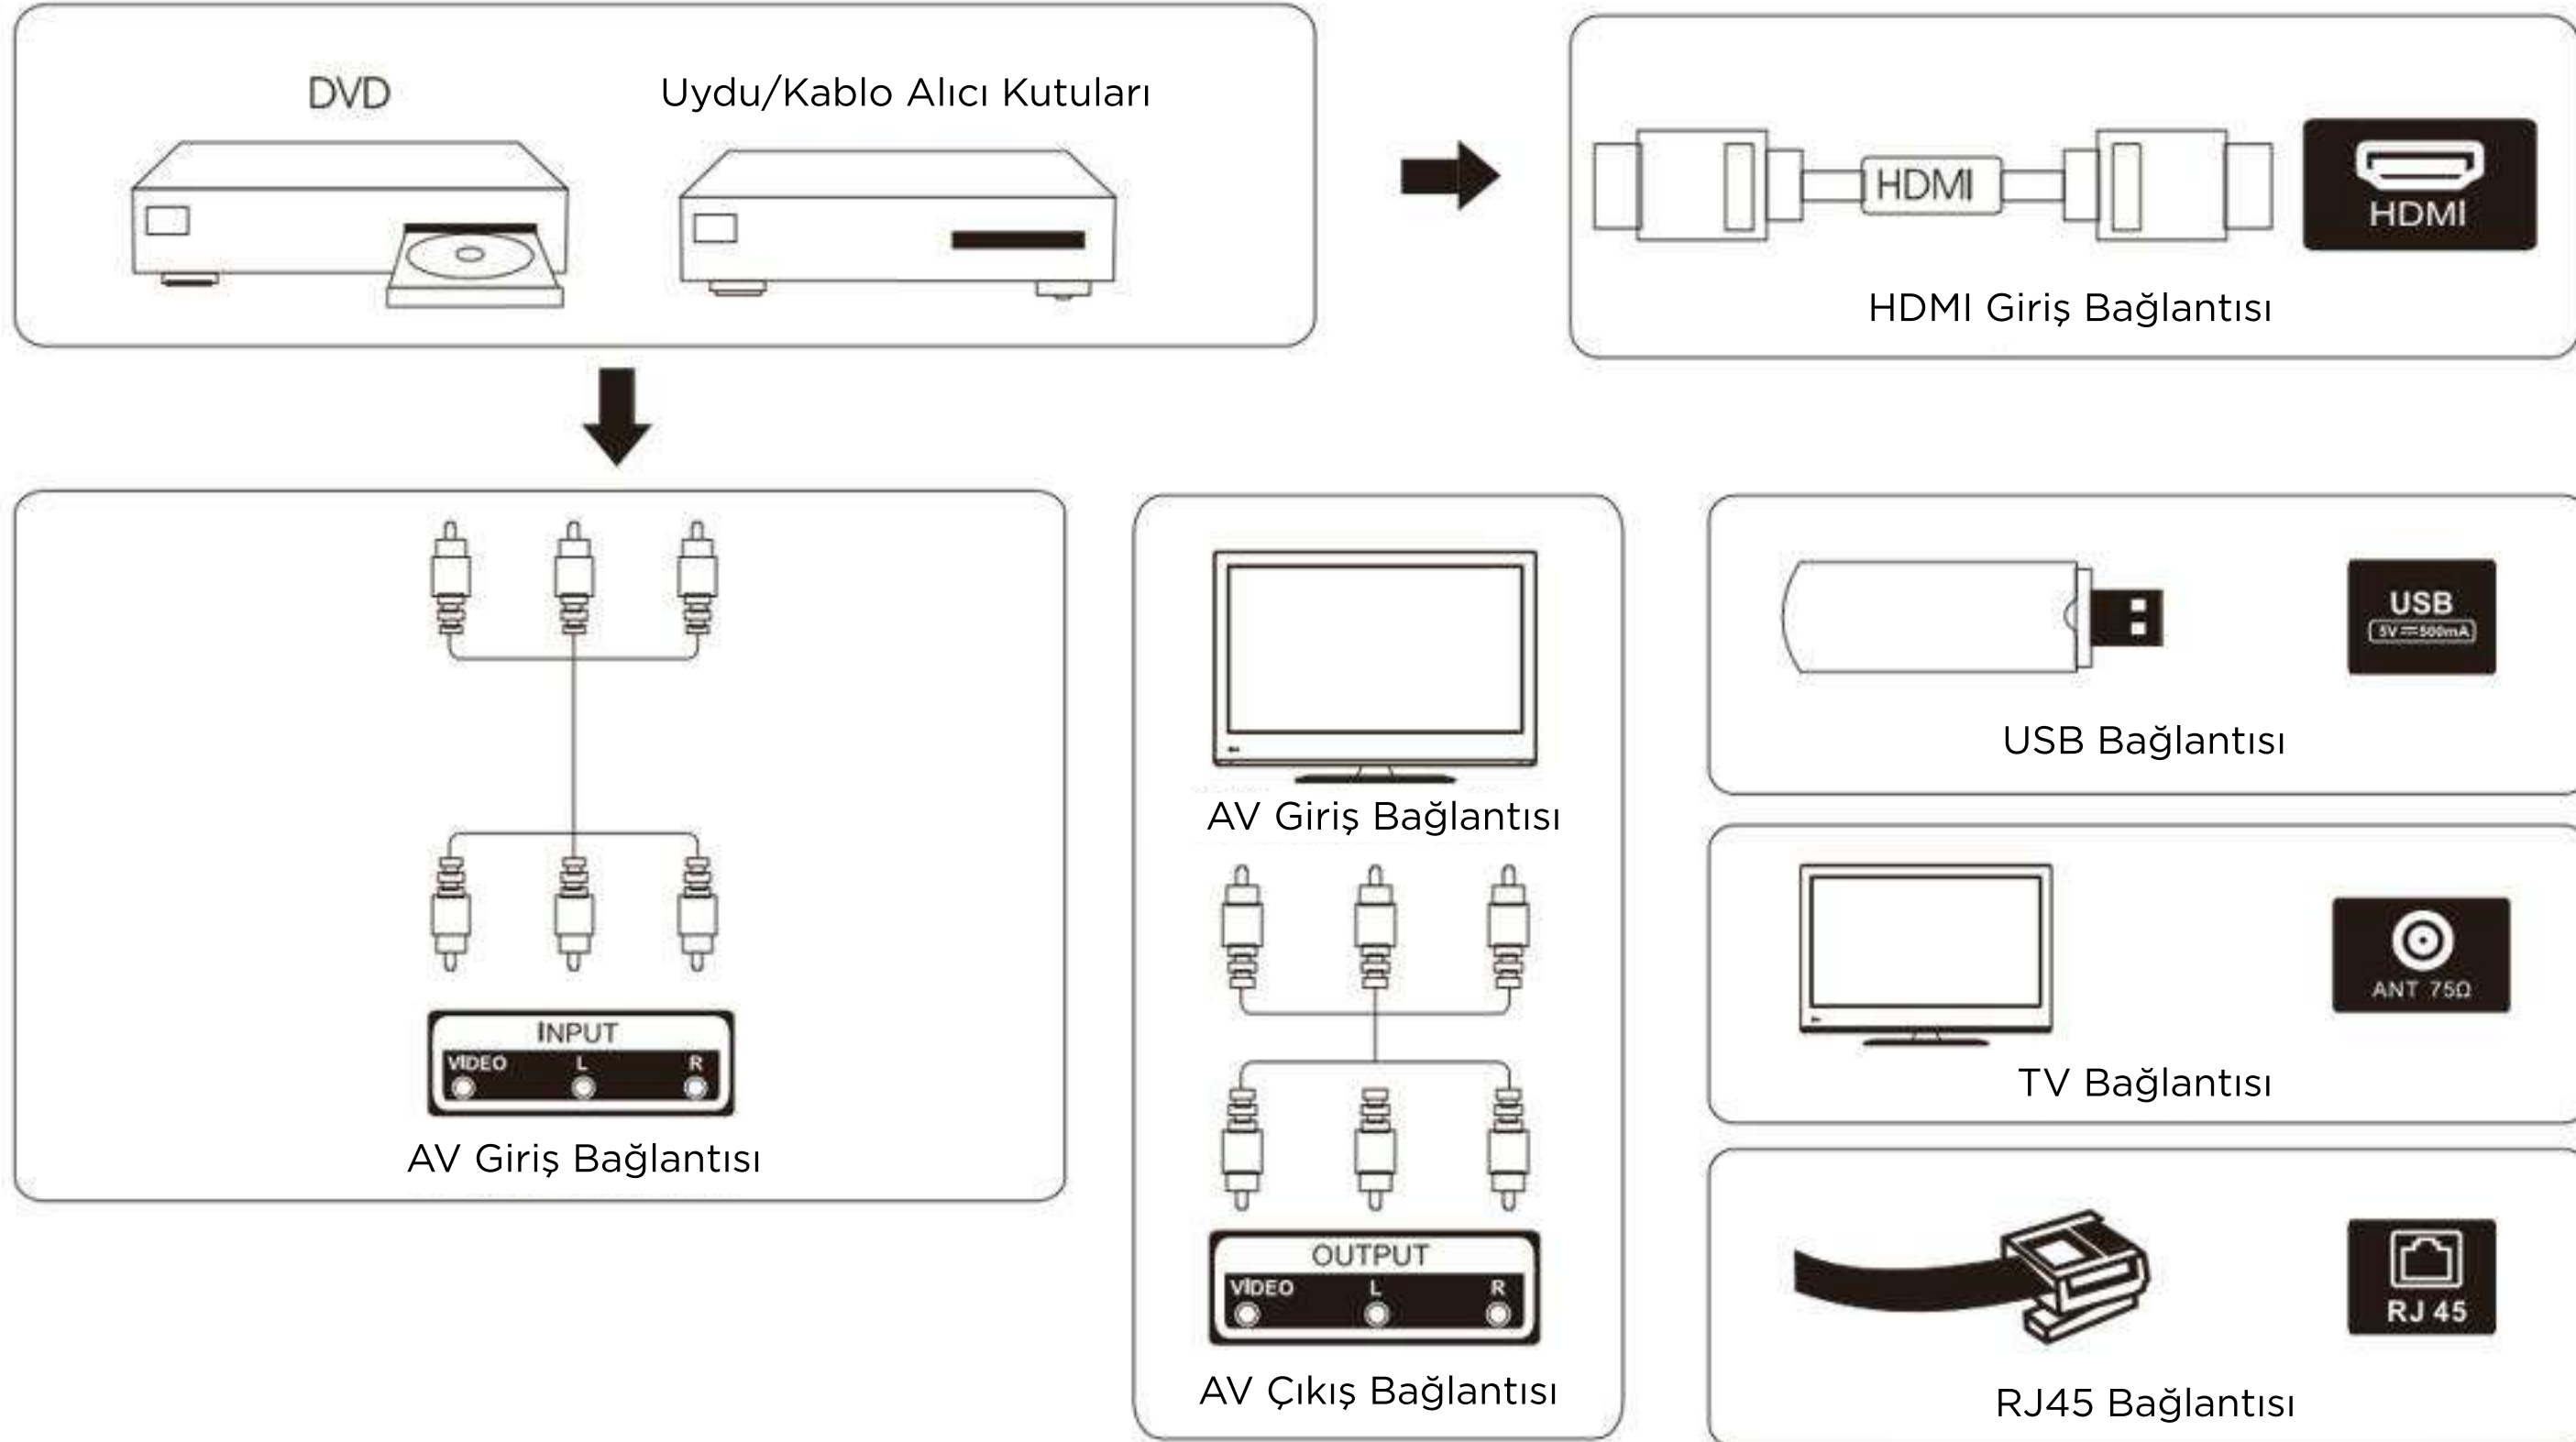

TV Kurulumu ve Bağlantısı

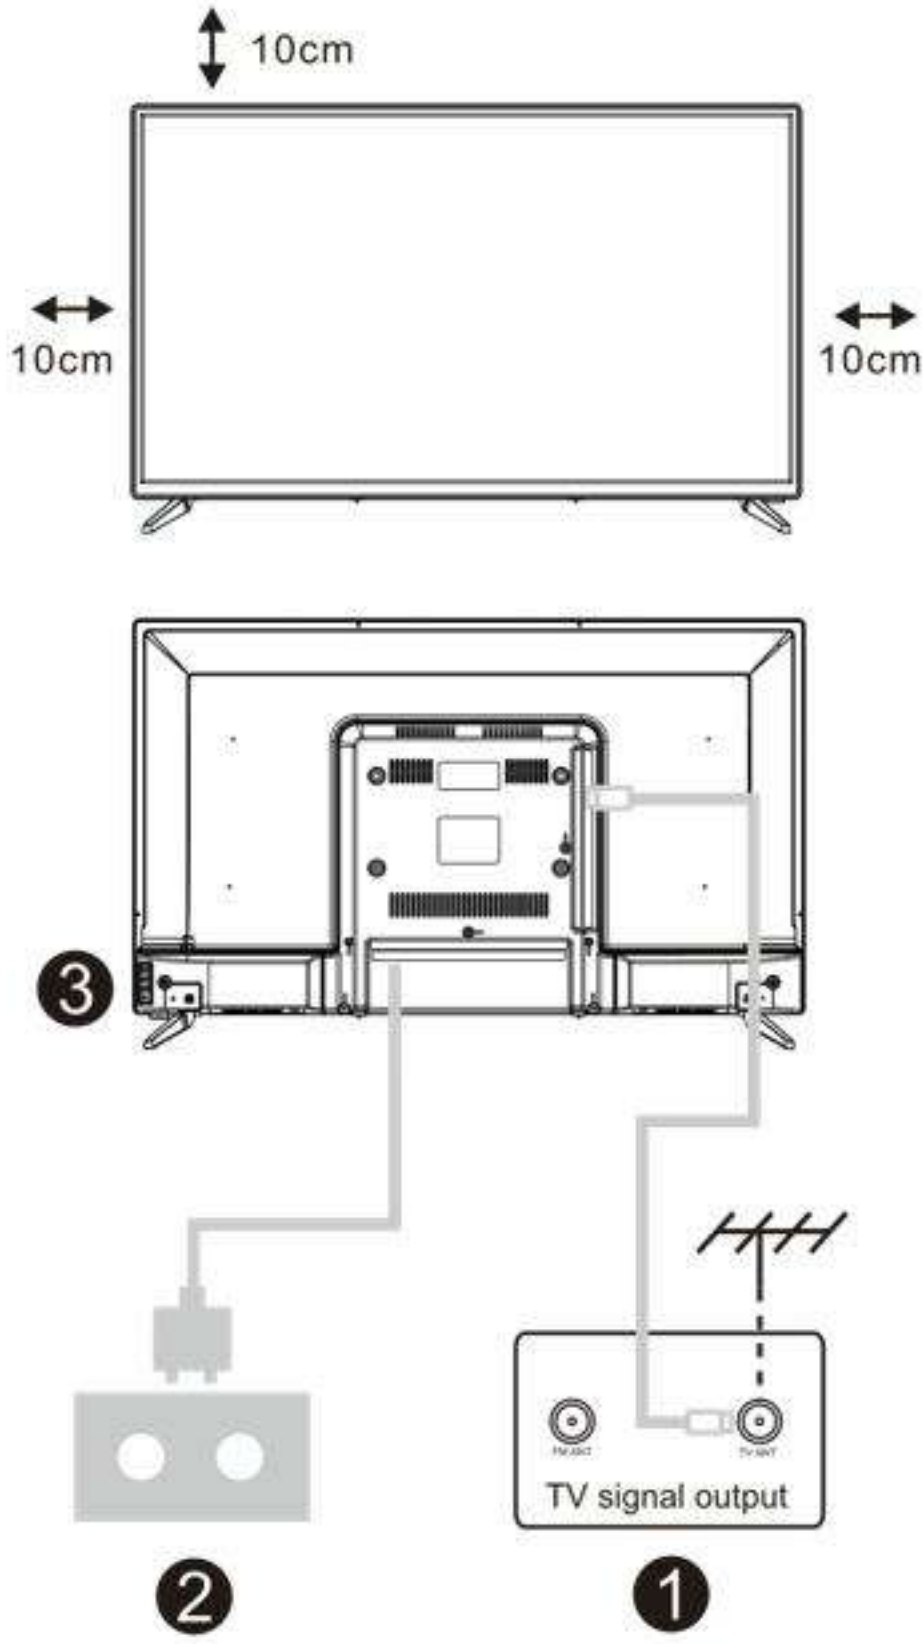

Televizyonunuzu ayarlayın

Televizyonunuzu ağırlığını taşıyabilecek sağlam bir yere koyun. Tehlikeden kaçınmak için televizyonu su veya ısıtma yerlerinin (ışık, mum, ısıtma makinesi gibi) yakınına koymayın, televizyonun arkasındaki havalandırmayı engellemeyin.


Anteni ve gücü bağlayın

1. Anten kablosunu TV'nin arkasındaki anten soketine bağlayın.
2. TV'nin güç kablosunu takmak için (AC 100-240V-50/60Hz)

Televizyonu aç

3. Güç kaynağını bağlayın, bekleme moduna girin (kırmızı ışık), televizyonu açmak için televizyonun güç düğmesine veya uzaktan kumandanın güç düğmesine basın.

Not: Modelin üstünde bir CI kart yuvası varsa, CI kart yuvası için bir silikon fiş aksesuar çantasında bulunabilir (CI kart yuvası olmayan modellerde böyle bir silikon fiş yoktur), lütfen CI kartı kullanılmadığında silikon fişi yuvaya takın.


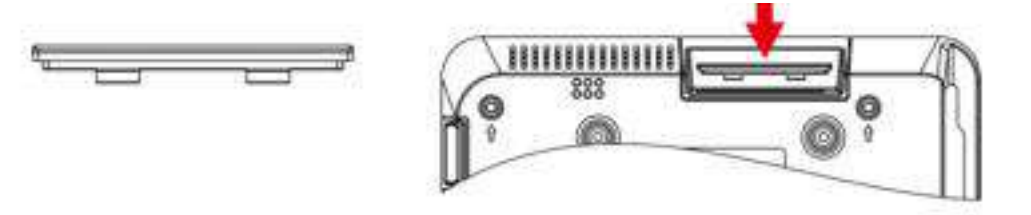


Not: Resim sadece referans amaçlıdır.

TV Ayak Kurulum Talimatları

1. Karton kutuyu açın ve televizyonu ve dağılmış aksesuarları ve tabanı çıkarın (bazı modellerde taban yoktur).
2. TV'nin hasar görmesini önlemek için lütfen yumuşak bir şilteyle örtün, masanın üzerine koyun, yumuşak malzemelere yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve tabanın boynunu televizyona vidalayın.
3. Tabanını vidalayın ve televizyona bağlayın.
4. Kurulum tamamlandı.

Not: Resim yalnızca referans amaçlıdır.

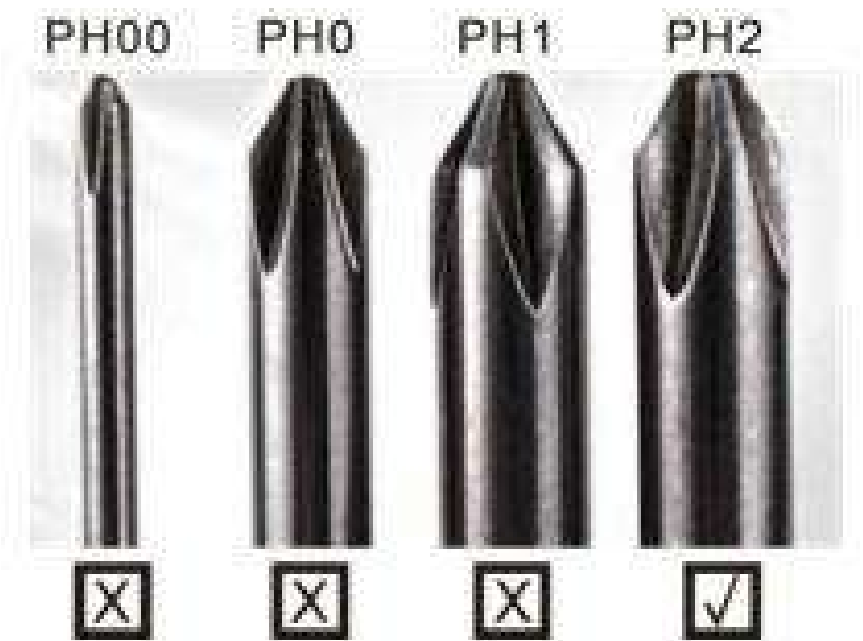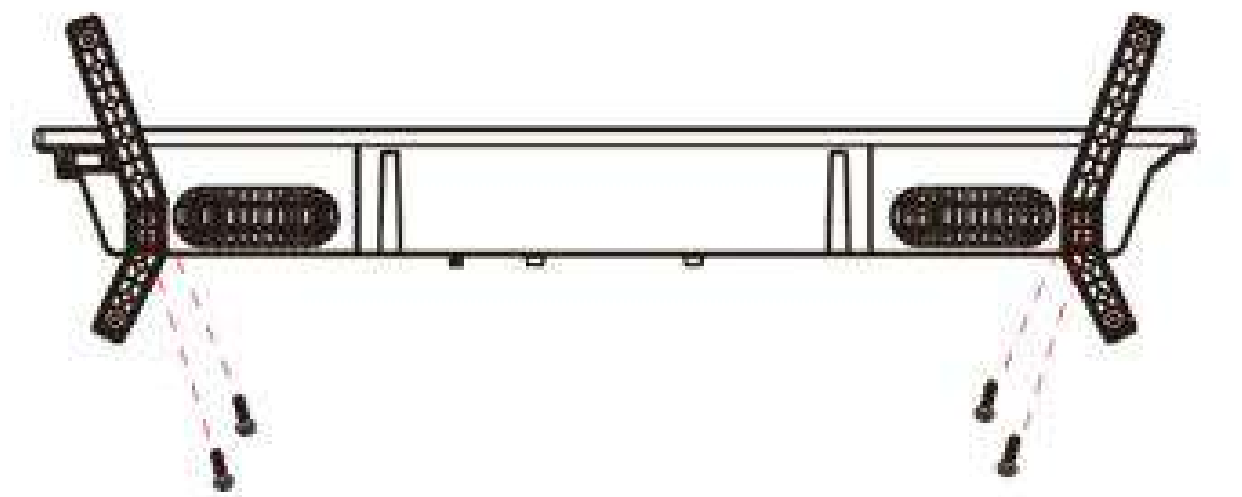

İlk Kurulum

1. İlk Kurulum

İlk kurulum için, ekran üstü kurulum sihirbazı televizyonunuzu kurmanızda size rehberlik edecektir. Lütfen televizyonunuzu doğru şekilde kurmak için kılavuzu izleyin.

1.1. Bluetooth Uzaktan Kumanda Eşleştirme

Bluetooth eşleştirme moduna girmek için uzaktan kumandadaki 'GERİ' (←) ve 'Ana Sayfa' (🏠) tuşlarına aynı anda basın.

Eşleştirme modu başlatıldığında uzaktan kumandadaki gösterge ışığı yanıp sönecektir.




1.2. Dil Seçimi

Sistem dillerini seçmek için V/Λ düğmelerini kullanın, ardından onaylamak için 【OK】 düğmesine basın.



1.3. Bölge Veya Ülke Seçimi

Bölgenizi veya ülkenizi seçmek için V/Λ düğmelerini kullanın, ardından onaylamak için 【OK】 tuşuna basın.

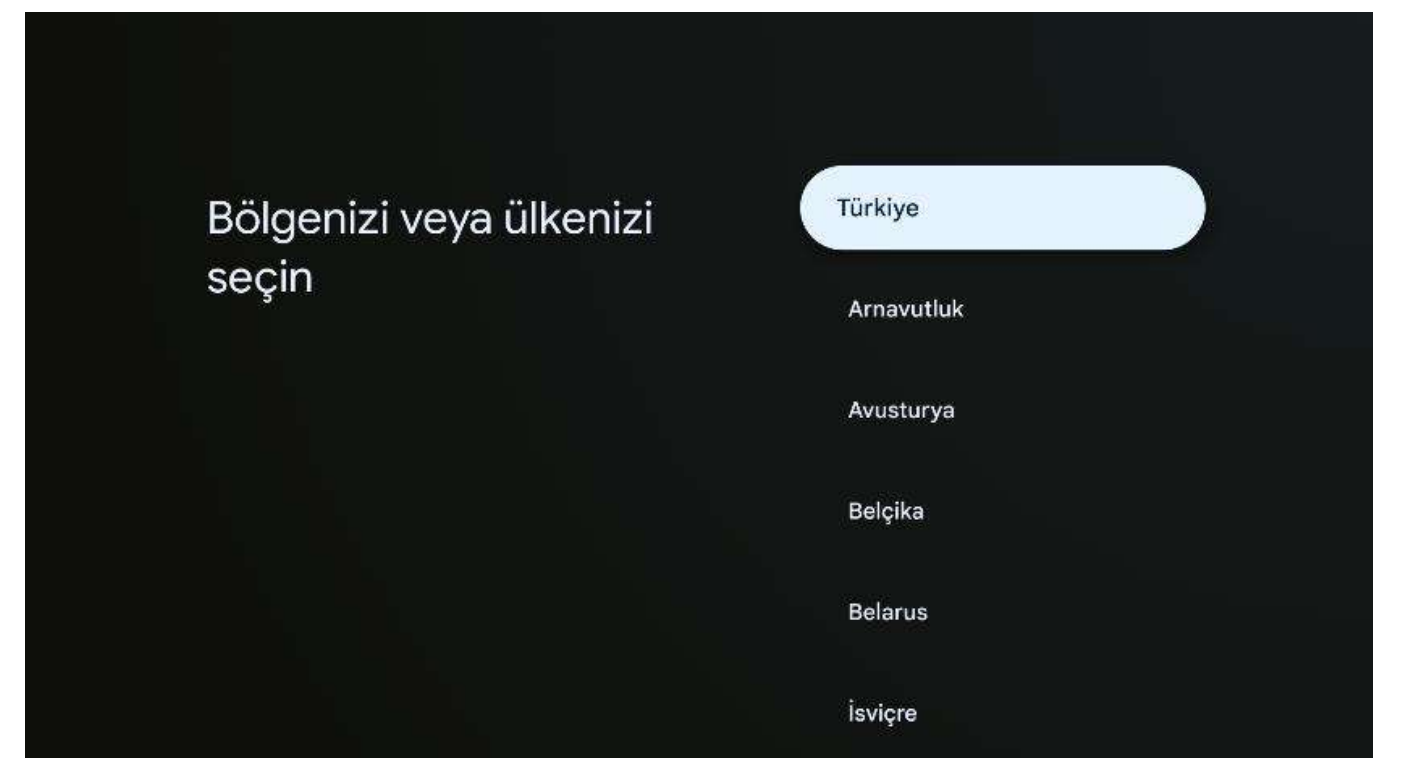


İlk Kurulum

1.4. TV Modunu Seçin (Kullanıcı/Mağaza)

Bu TV'yi evde kullanıyorsanız lütfen bu adımda "Kullanıcı"yı seçtiğinizden emin olun.


"Kullanıcı"yı seçtikten sonra onayladığınızdan emin olun.

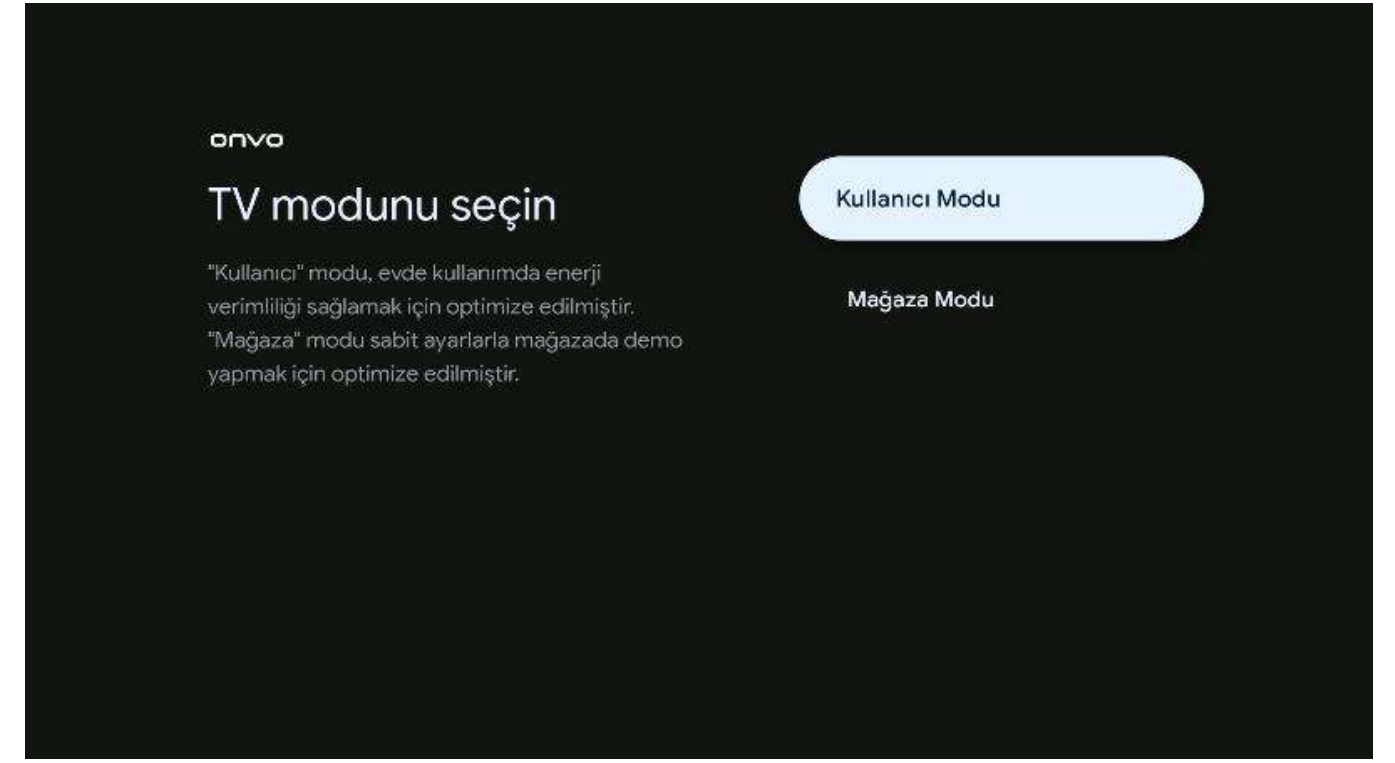

1.5. WIFI Ağını Yapılandırın


Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi'yi seçmek için V/Λ düğmelerine basın, şifreyi girin ve ardından bağlanmayı onaylayın.

"Atla"yı seçerseniz, bu işlem ana sayfada veya ayarlar menüsünde gerçekleştirilebilir.

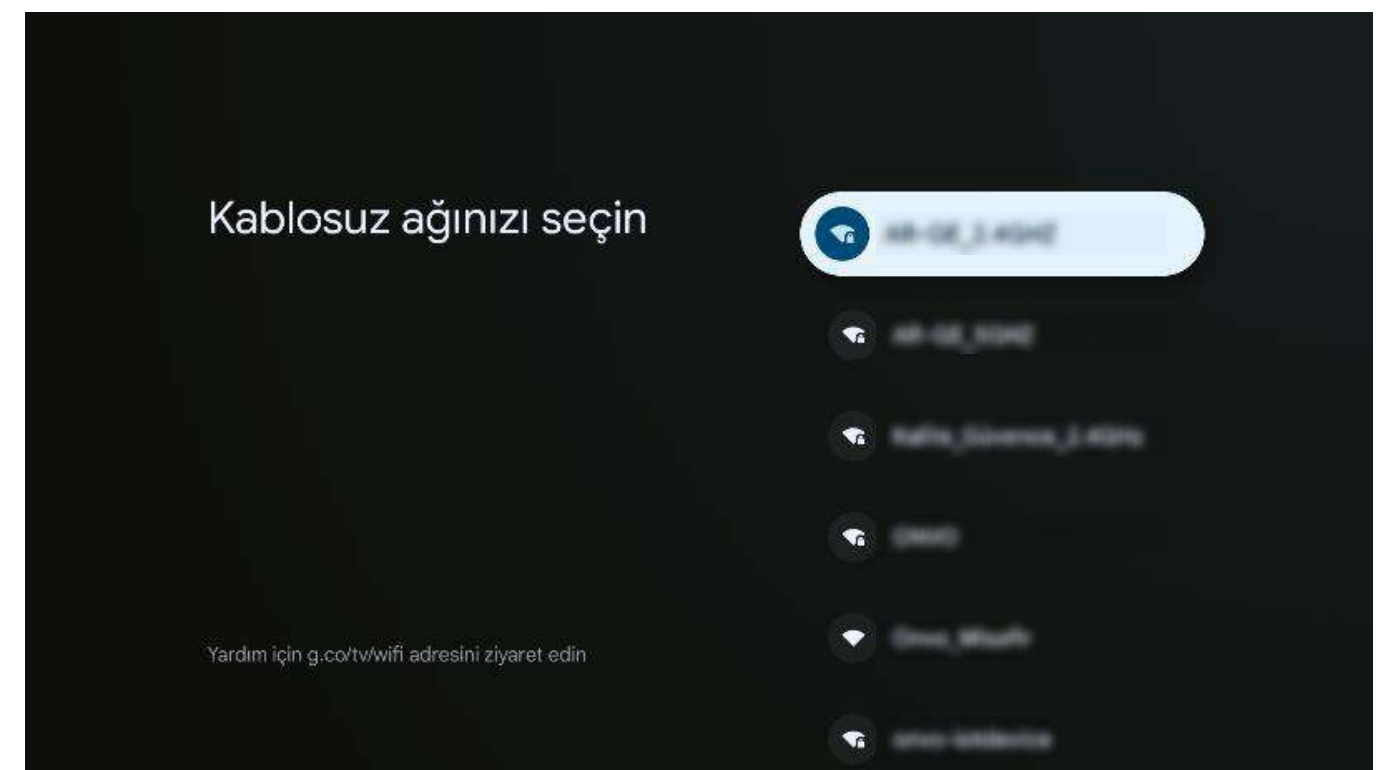

1.6. Hizmet Şartları

Ürün deneyimini iyileştirmek için Hizmet Şartlarını kabul ederek, bu koşulla devam etmek için "Kabul Et"i seçin.

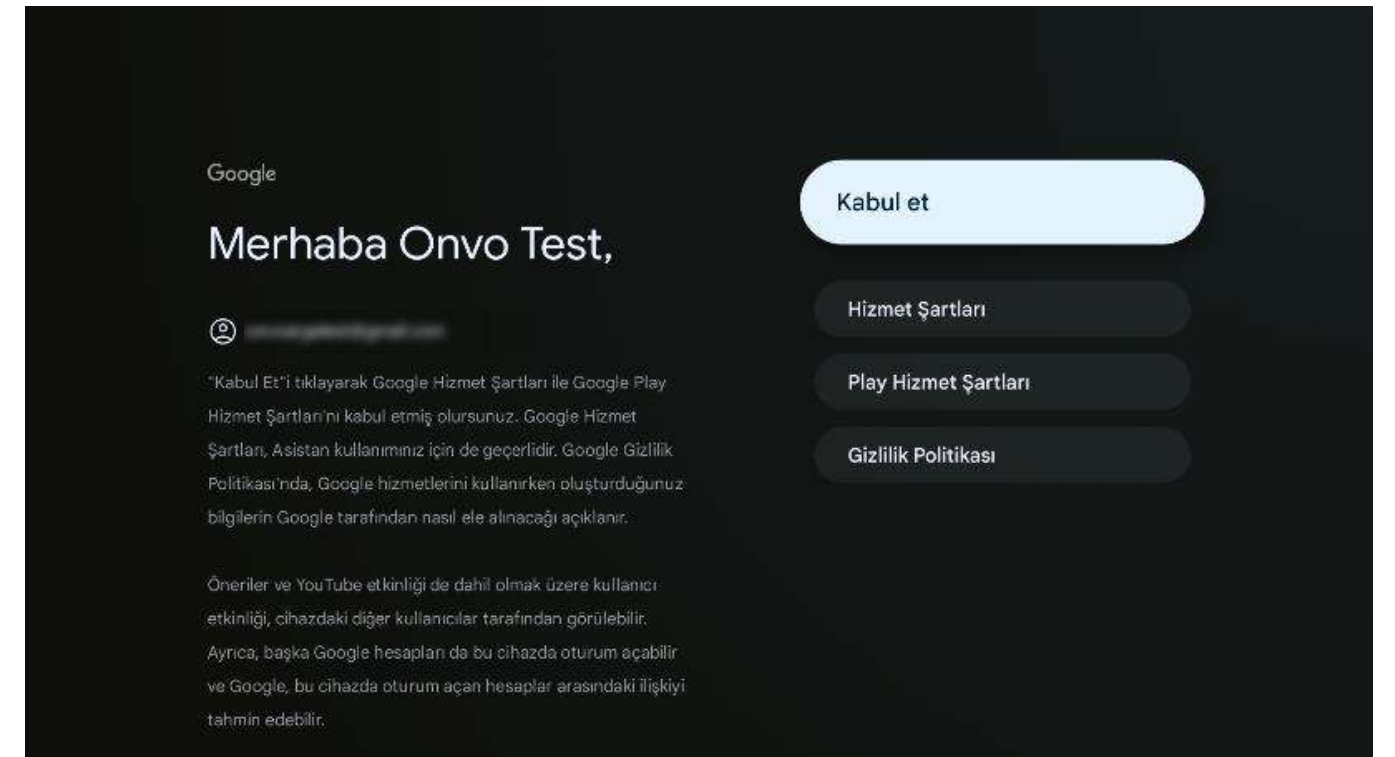

1.7. Google Hizmetleri


Bir hizmet hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdan seçin. Veriler Google'ın Gizlilik Politikası'na göre kullanılacaktır. Onaylamak için Kabul Et'i seçin.



İlk Kurulum


1.8. Tuner Modu Ayarı

TV kanalını taramak için Anten/Kablo/Uydu'yu seçin.
“Atla”yı seçerseniz, kanal taraması yapılabilir.

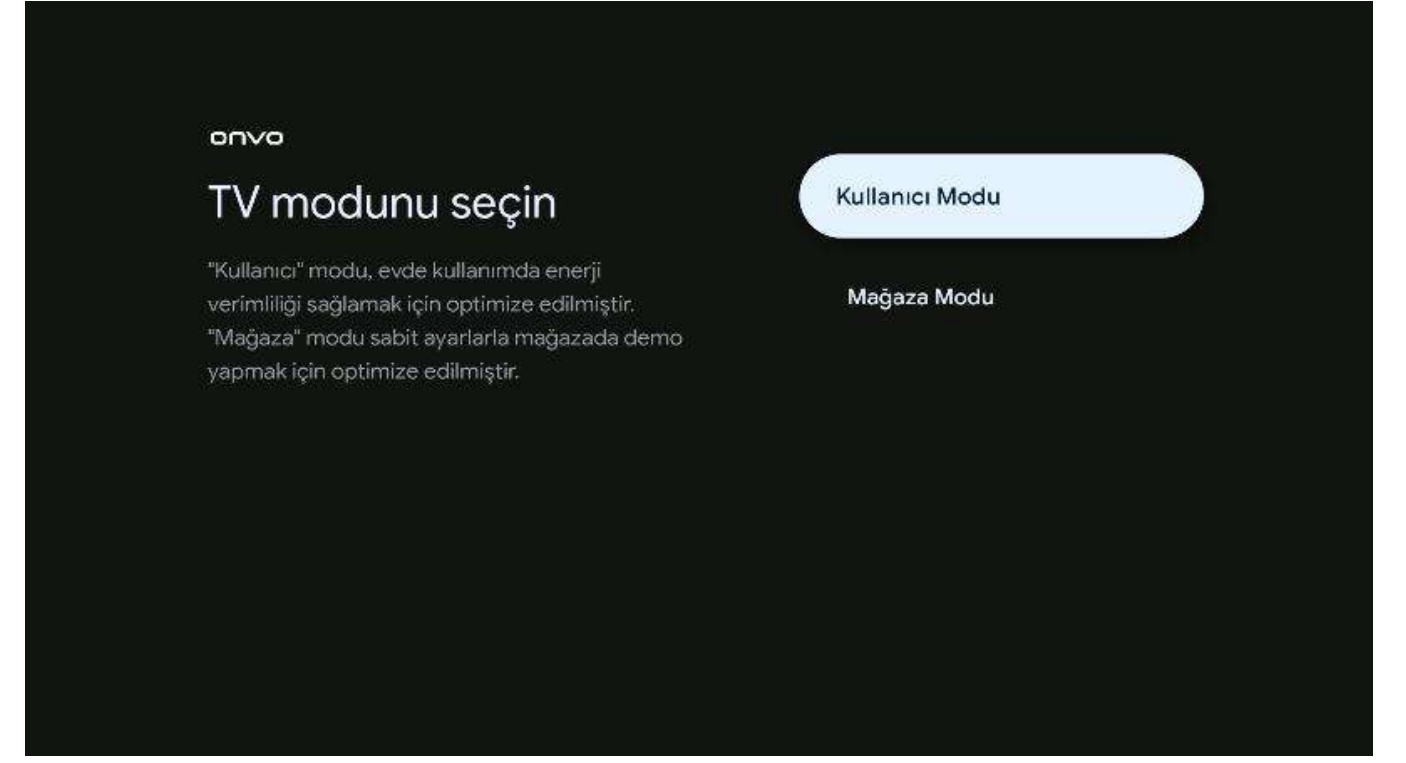

2. Ana Sayfa

İlk kurulumu tamamladıktan sonra, artık ana ekrana erişim sağlayabilirsiniz.

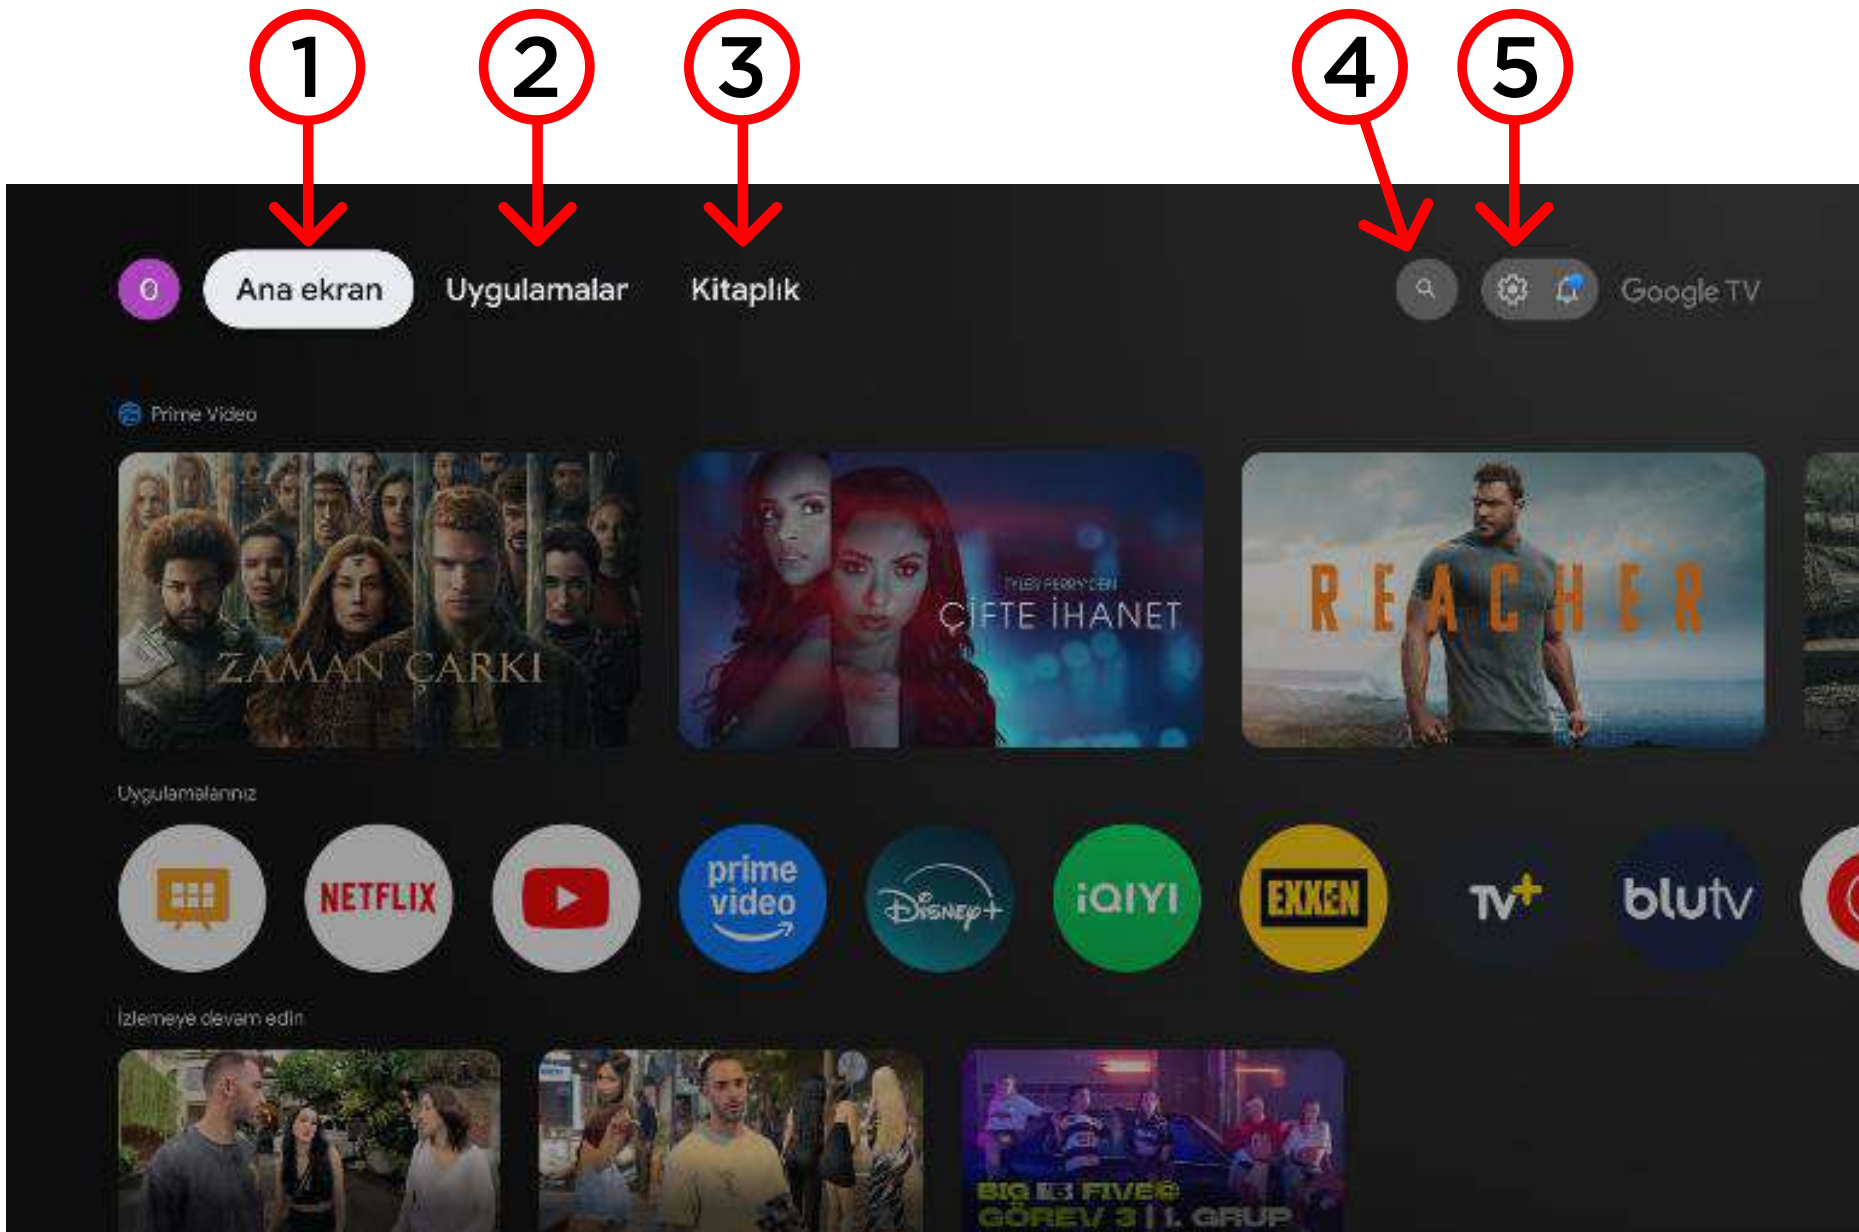

Ana Ekran

- 1 Akış hizmetlerinizdeki 400.000'den fazla filme ve TV bölümüne tek bir yerden göz atın ve en çok ilginizi çeken türlere ve konulara göre düzenleyin.

Uygulamalar

- 2 Filmleri, şovları, oyunları ve daha fazlasını keşfetmek için favori uygulamalarınızı indirin ve erişin.

Kitaplık

- 3 Tüm şovlarınızı ve filmlerinizi tek bir izleme listesinde tutun. TV'nizden, telefonunuzdan veya tarayıcınızdan ekleyin - hangi uygulamada olursa olsun.

Arama

- 4 Sesinizle binlerce film ve şov. Google'dan ne izlemek istediğinizi hızlıca bulmasını isteyin.


Ayarlar

- 5 Televizyonunuzun çeşitli performanslarını ayarlamanıza olanak tanır.

3. Ayarlar

TV'nizin çeşitli performanslarını ayarlamanıza olanak tanır.


1. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Ayarlar”ı seçmek için </> düğmesine basın.
2. Ayarlar menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için V/Λ düğmesine basın.
3. Giriş yapmak için 【OK】 düğmesine basın.

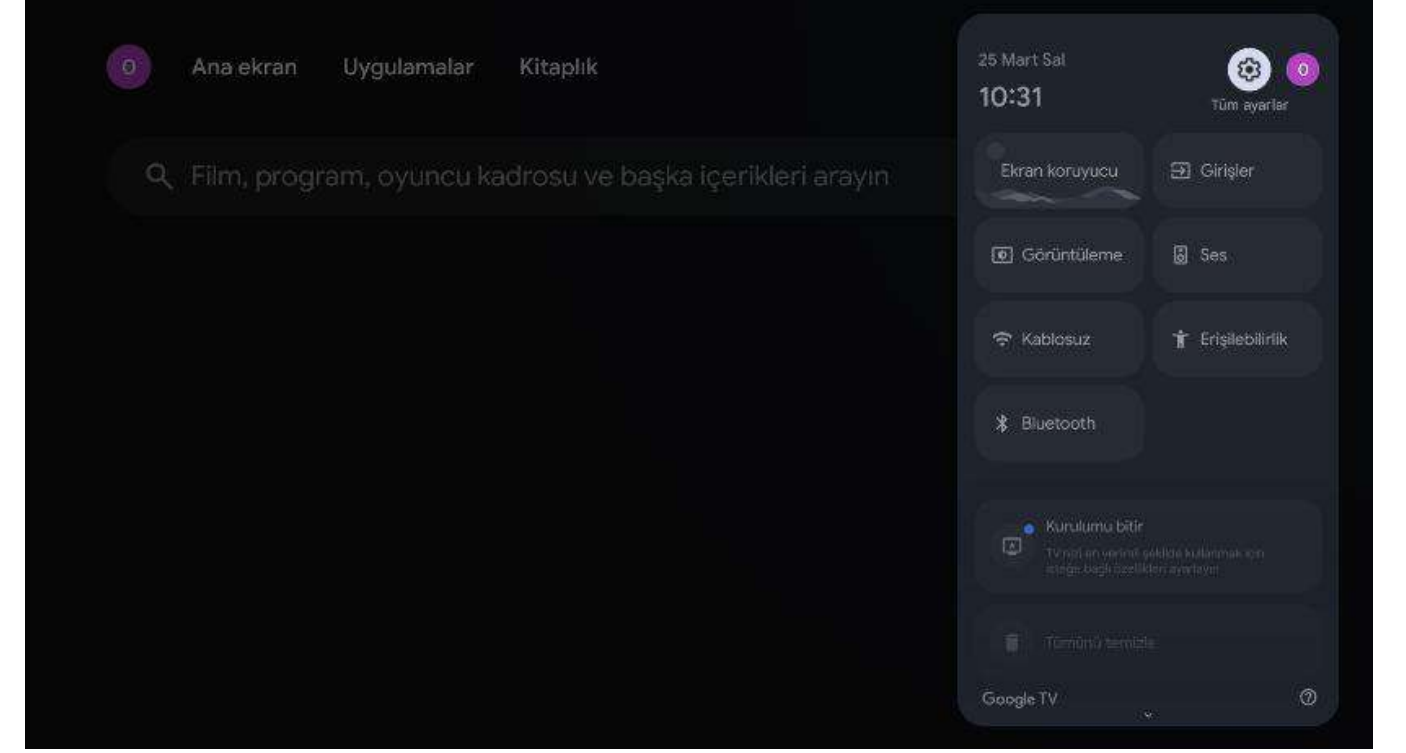

3.1. Kanal Ve Girişler

Farklı kanal kurulum modlarına göre tarama alt menüsünü görüntüleyin.


1. “Kanal ve Girişler”i seçmek için V/Λ düğmesine basın.
2. “Kanallar”a girmek için 【OK】 düğmesine basın, ardından kanalları taramak için Analog, Anten, Kablo vb. öğelerini seçin.
3. “Girişler”i seçmek için V/Λ düğmesine basın, “Girişler”e girmek için 【OK】 düğmesine basın, ardından HDMI, Kompozit vb. öğelerini seçin.

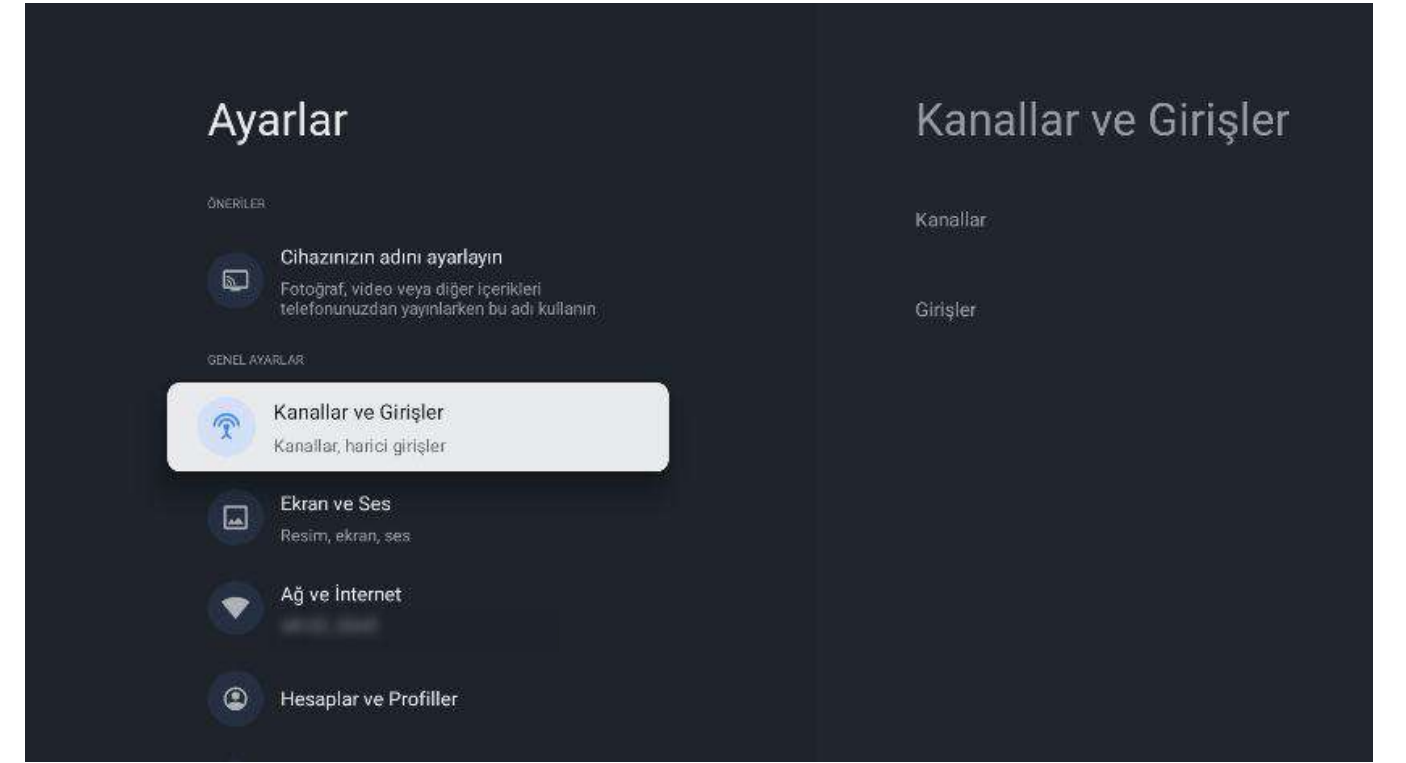

3.2. Ağ Ve İnternet

Tüm ağ ayarlarını düzenleyin ve bağlantı sorunlarınız varsa bağlantıyı kontrol edin.


1. Ayarlar menüsünde “Ağ ve İnternet”i seçmek için V/Λ düğmesine basın.
2. Şunları seçmek için V/Λ düğmesine basın: Wi-Fi/Yeni ağ ekle/Tarama her zaman kullanılabilir/ağ gizlilik politikası.

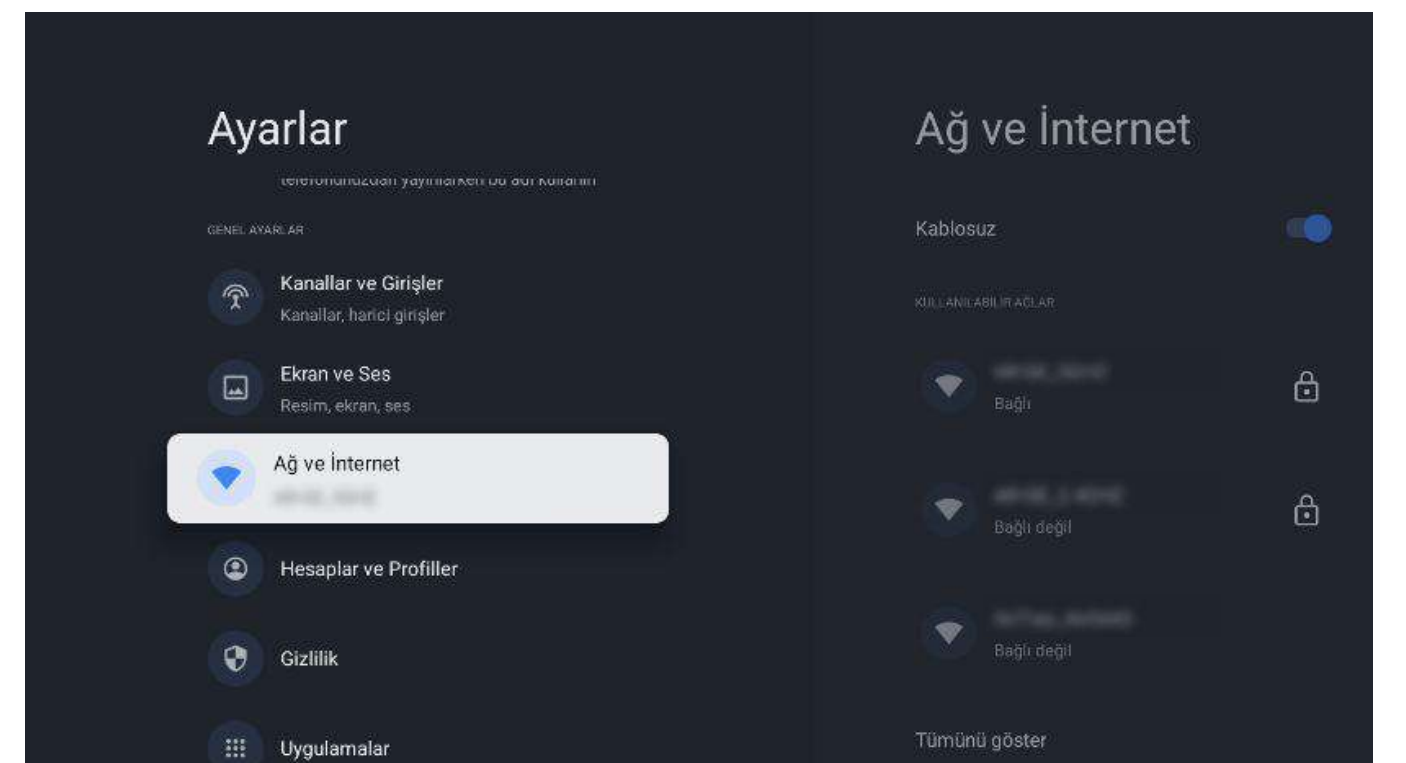

İlk Kurulum


3.3. Sistem

1. V/Λ düğmesine basın ve Ortam modu, Güç ve enerji, Hakkında, Tarih ve saat, Dil, Klavye vb. seçeneklerini seçin.
2. İlgili alt seçeneğe geçmek için 【OK】 düğmesine basın.

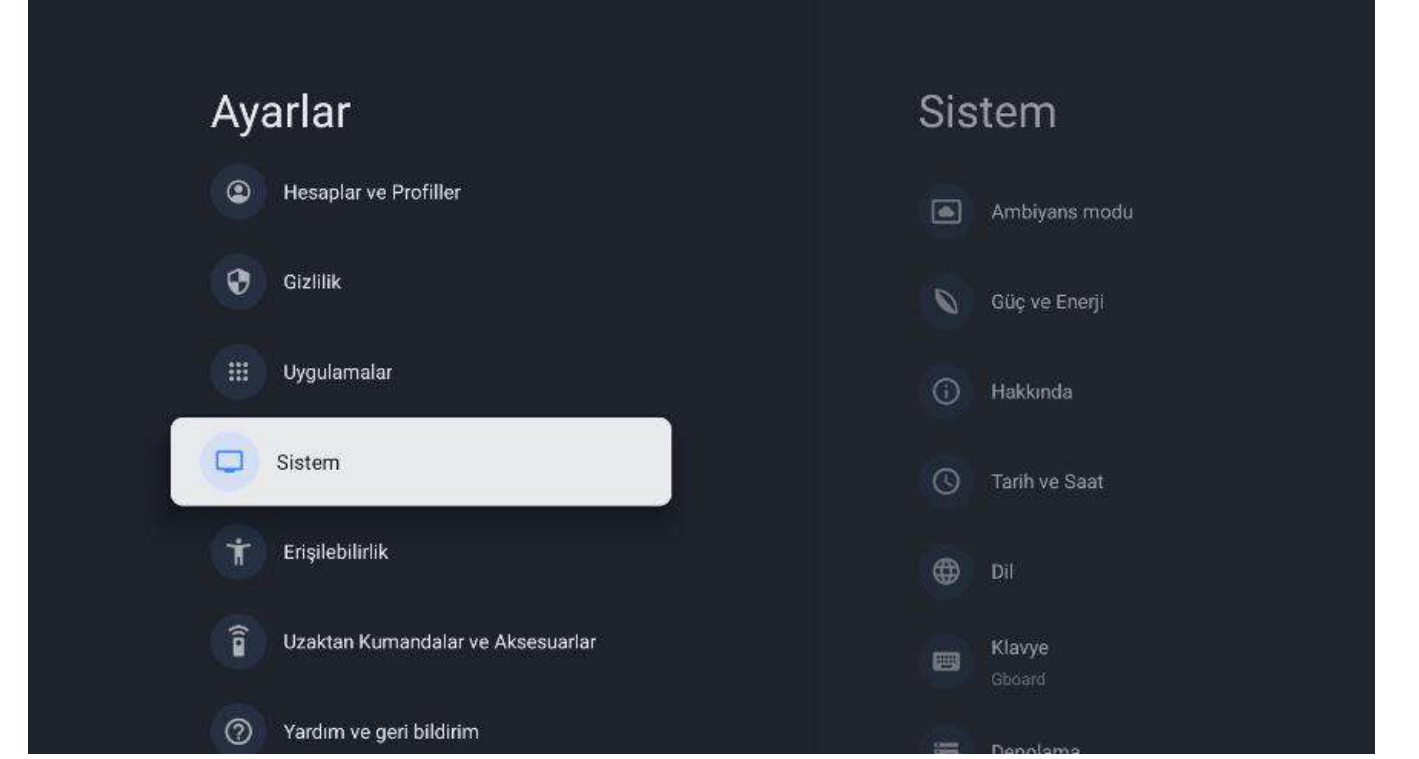

3.4. Hakkında

1. Sistem güncellemesi, Cihaz adı, Yeniden başlatma, Durum ve daha fazlası gibi ek bilgileri kontrol etmek için V/Λ düğmesine basın.
 2. Önceki menüye dönmek için ⬅️ düğmesine basın.
- Menüden çıkmak için ⬅️ düğmesine basın.

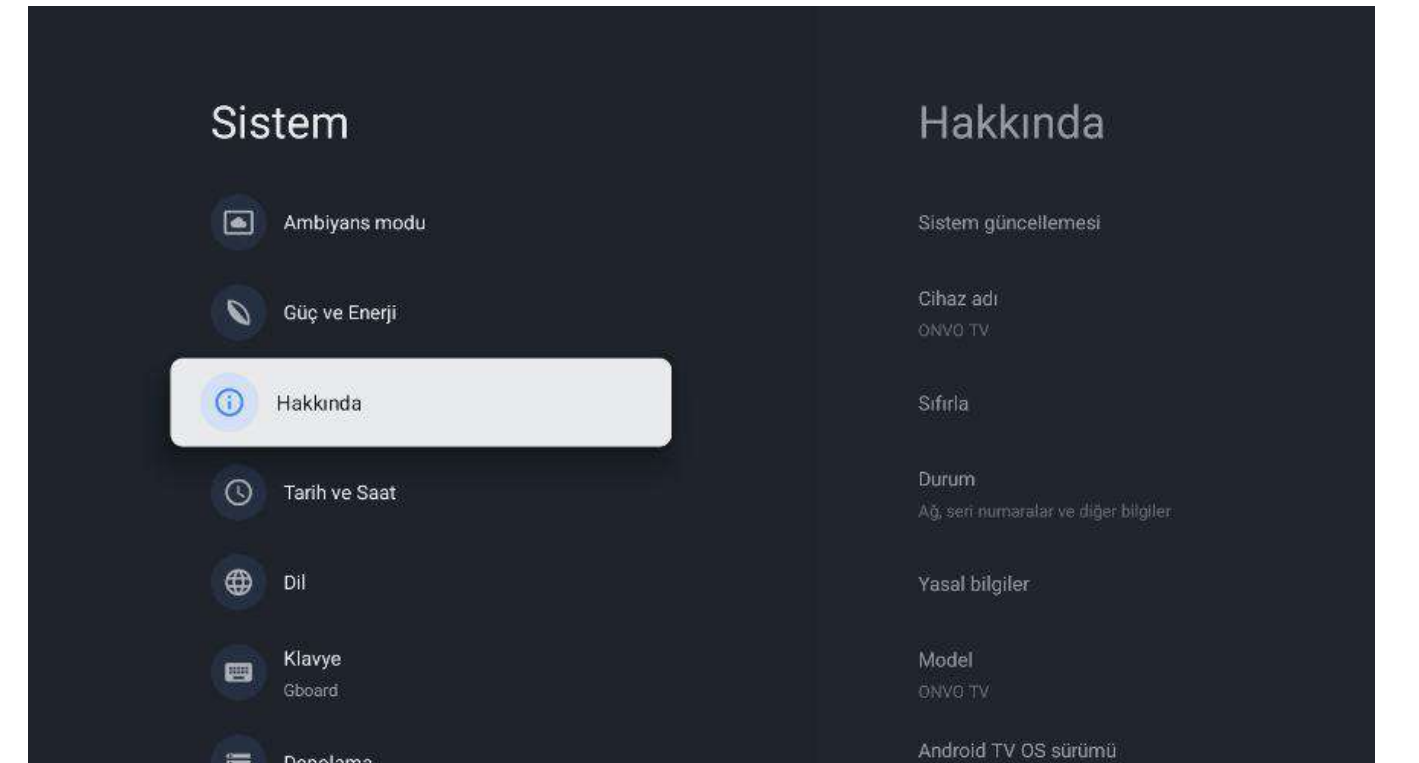

3.5 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama


Fabrika ayarlarına sıfırlama seçilirse, cihazınızın dahili depolama alanından **tüm veriler silinir**. Bunlara şunlar dahildir: Google Hesabınız, sistem ve uygulama verileri ve ayarları ve indirilen uygulamalar.



4. TV Kaynak Ayarı


Ana Sayfada TV kaynağına girmek için:

1. Ana Sayfada  tuşuna basın veya “Canlı TV”yi seçin.

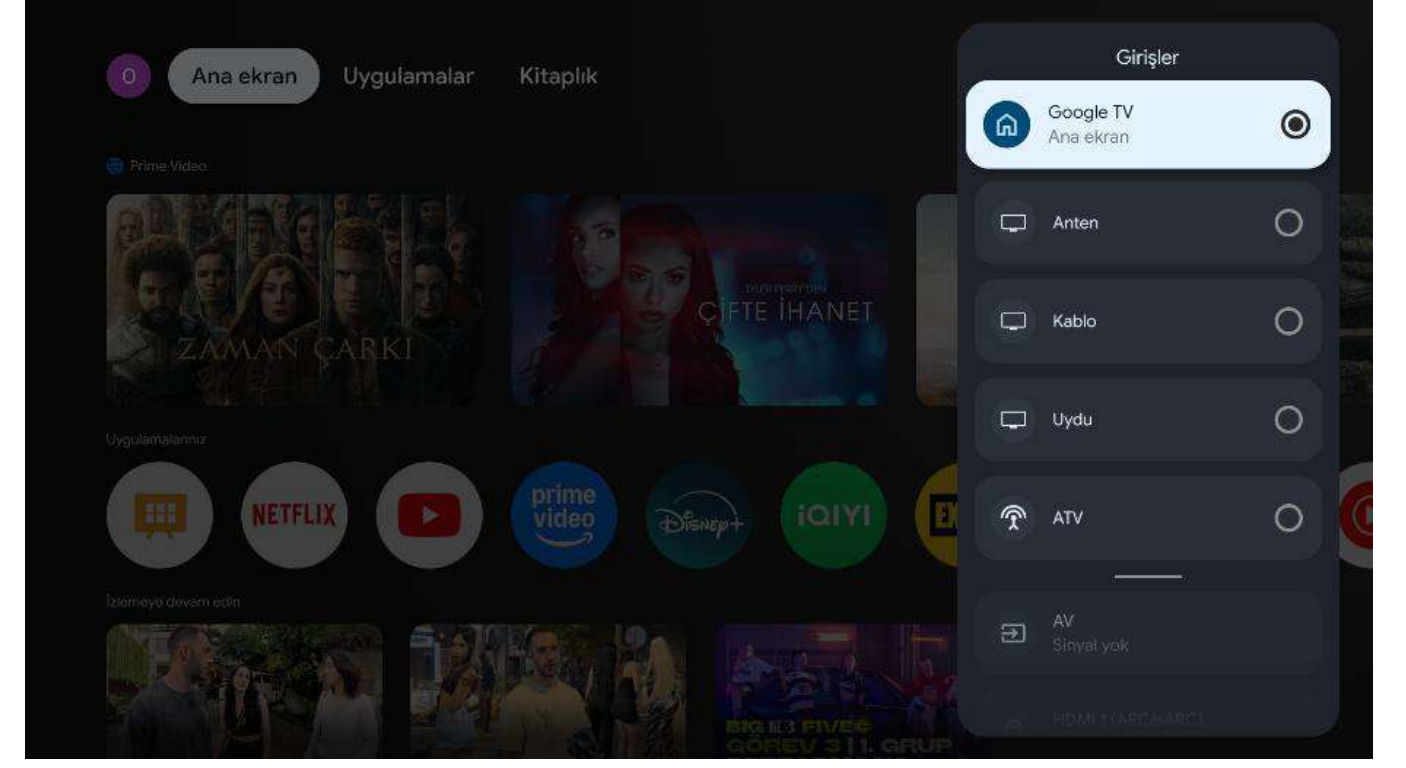


5. Hesaplar ve Oturum Açma


Uygulamalara erişebilmek ve uygulamaları indirebilmek için bir Google Hesabı ile oturum açmanız gerekmektedir.

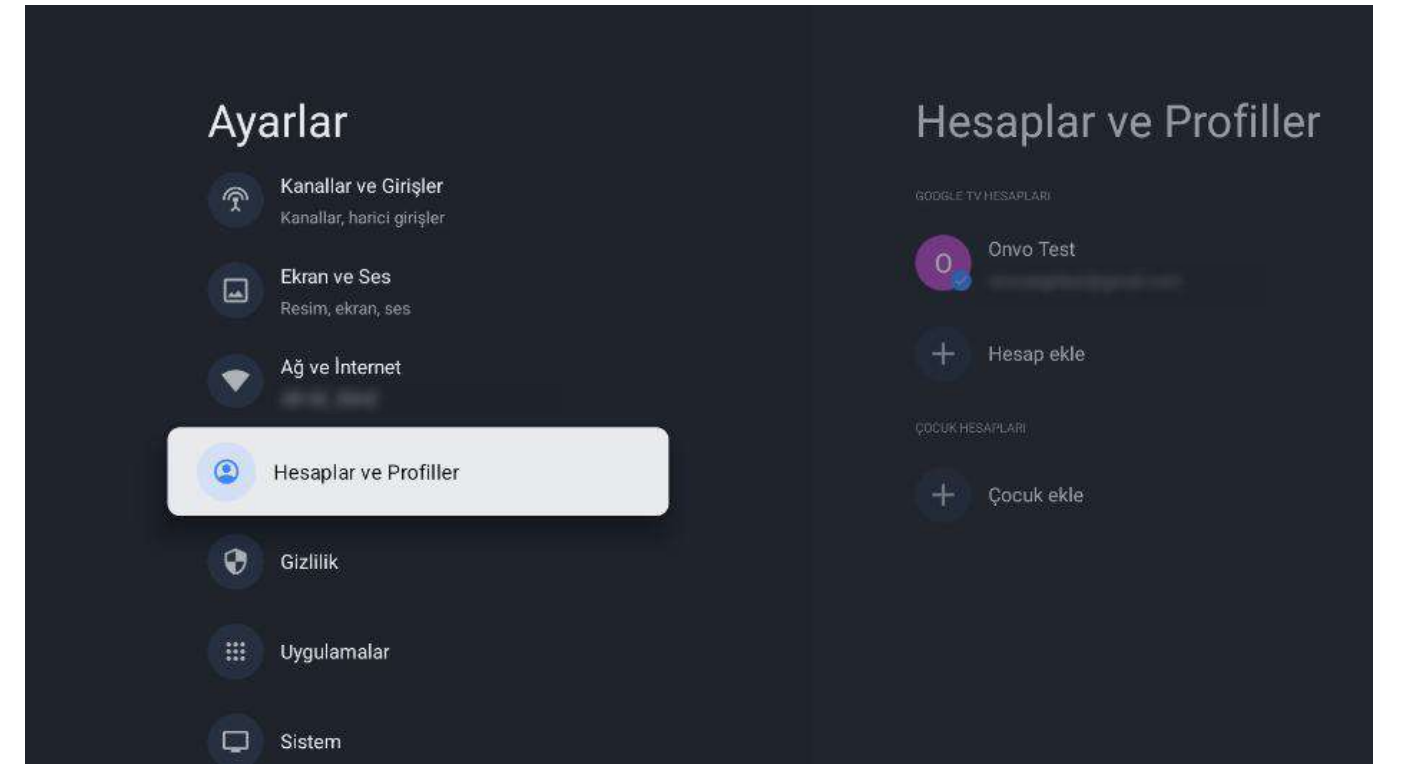

Google Play'i açtığınızda oturum açmanız veya yeni bir hesap oluşturmanız istenecektir.

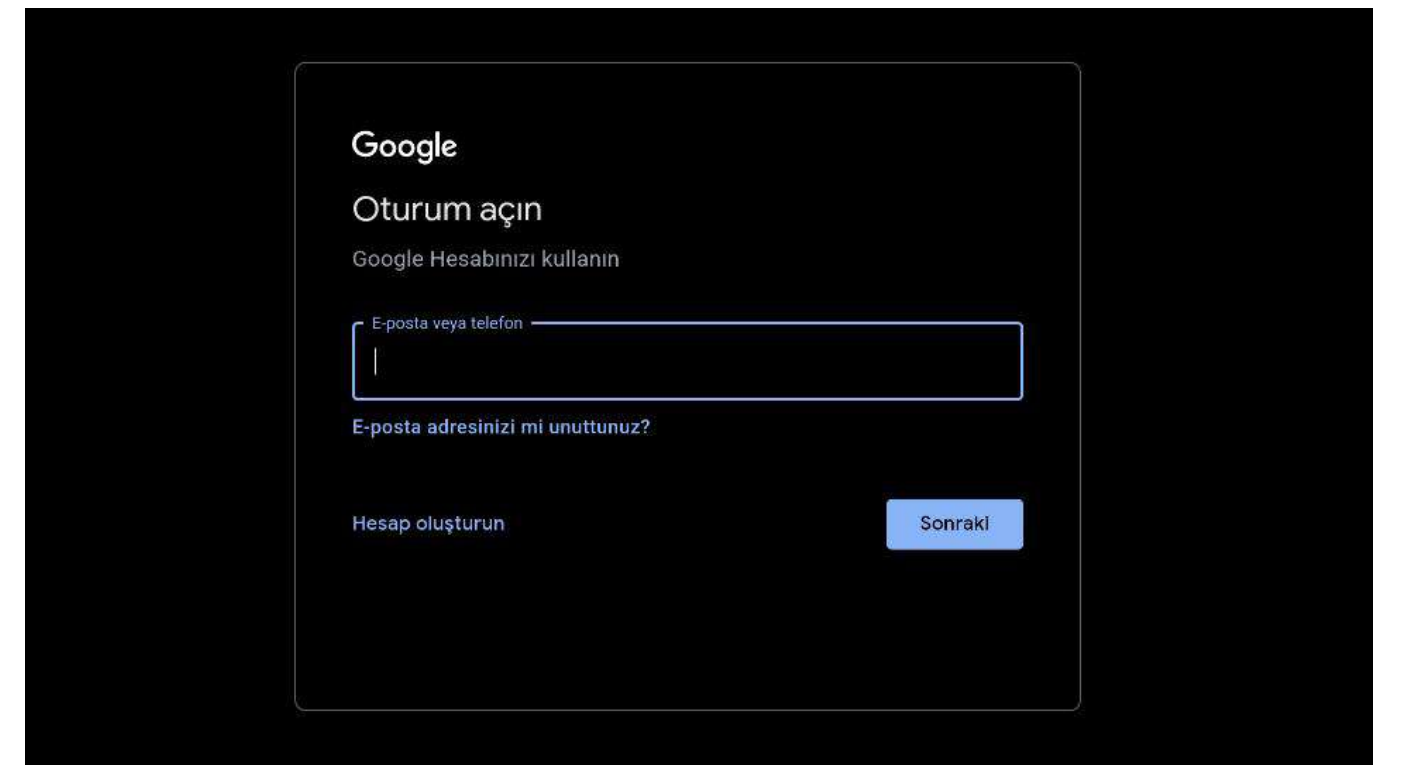

Giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki sayfaya yönlendirileceksiniz, indirilebilir uygulamaların listesini kaydırın veya arama düğmesine gidin ve metin girerek arama yapın veya sesinizi kullanarak uygulamaları aramak için Google ile konuşun.

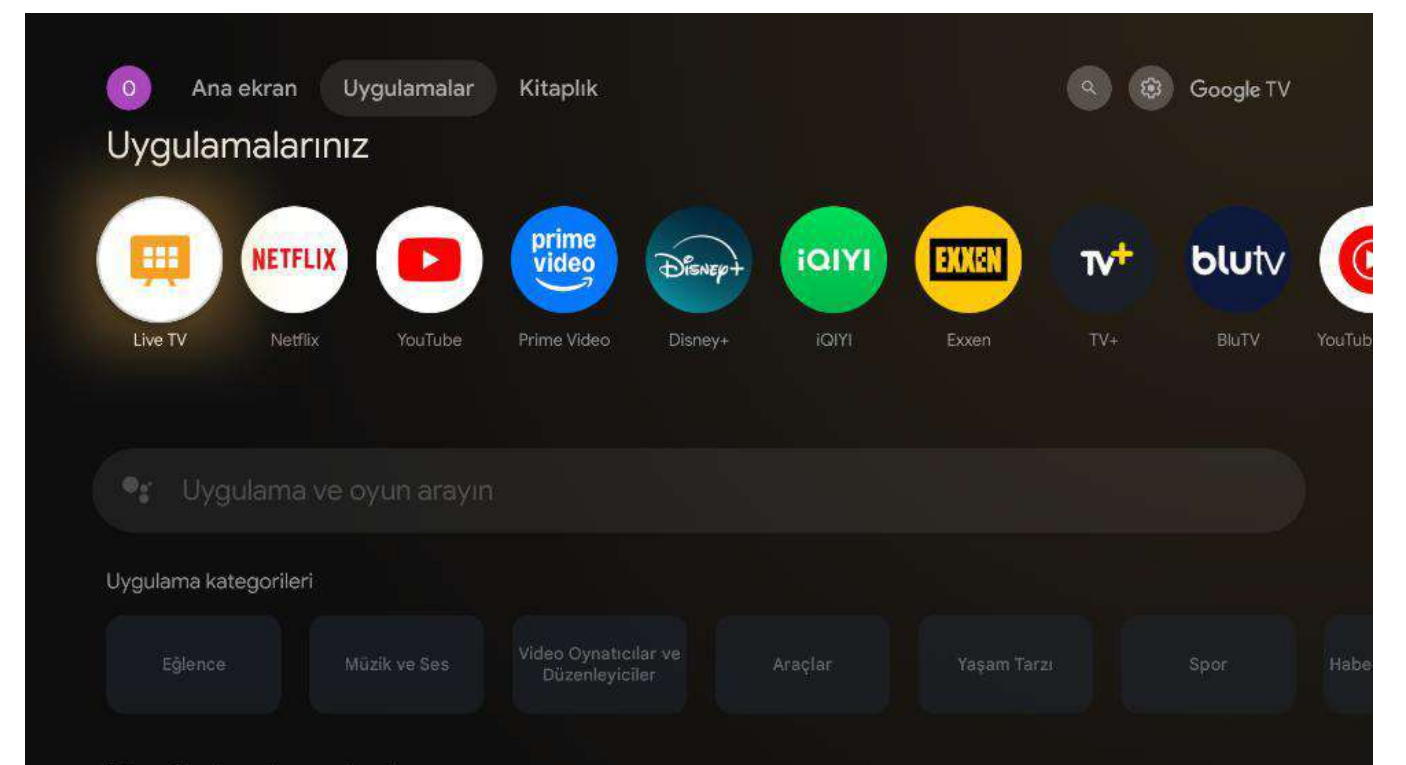

* Yukarıdaki resimler sadece referans amaçlıdır, lütfen detaylar için ürüne bakınız.


6. Uydu Kanal Kurulumu

6.1. Uydu TKGS Kanal Kurulumu


Menü > Kanallar Ve Girişler > Kanallar > Uydu > Kanal Kurulum Modu “Uydu Servis Hizmetleri” > Uydu Tarama Ayarları > Sonraki Adım > TKGS seçilir. (Diğer seçeneklerle D-Smart, Digitürk Türksat, Digitürk Eutelsat ve FastScan taramaları da yapılabilmektedir.)

Türksat 42.0E > LNB Yapılandırmaları > DiseqC 1.0 Portu uydu kaynağınıza göre seçilir. Sinyal Seviyesi ve Sinyal Kalitesinin geldiği görülmelidir. Önceki sekmeye dönerek “Sonraki Adım” seçeneğiyle tarama işlemine devam edilebilmektedir. Bu işlemlerin sonunda kanallar izlenebilmektedir.


Tarama adımlarının görselleri aşağıda sırasıyla eklenmiştir.

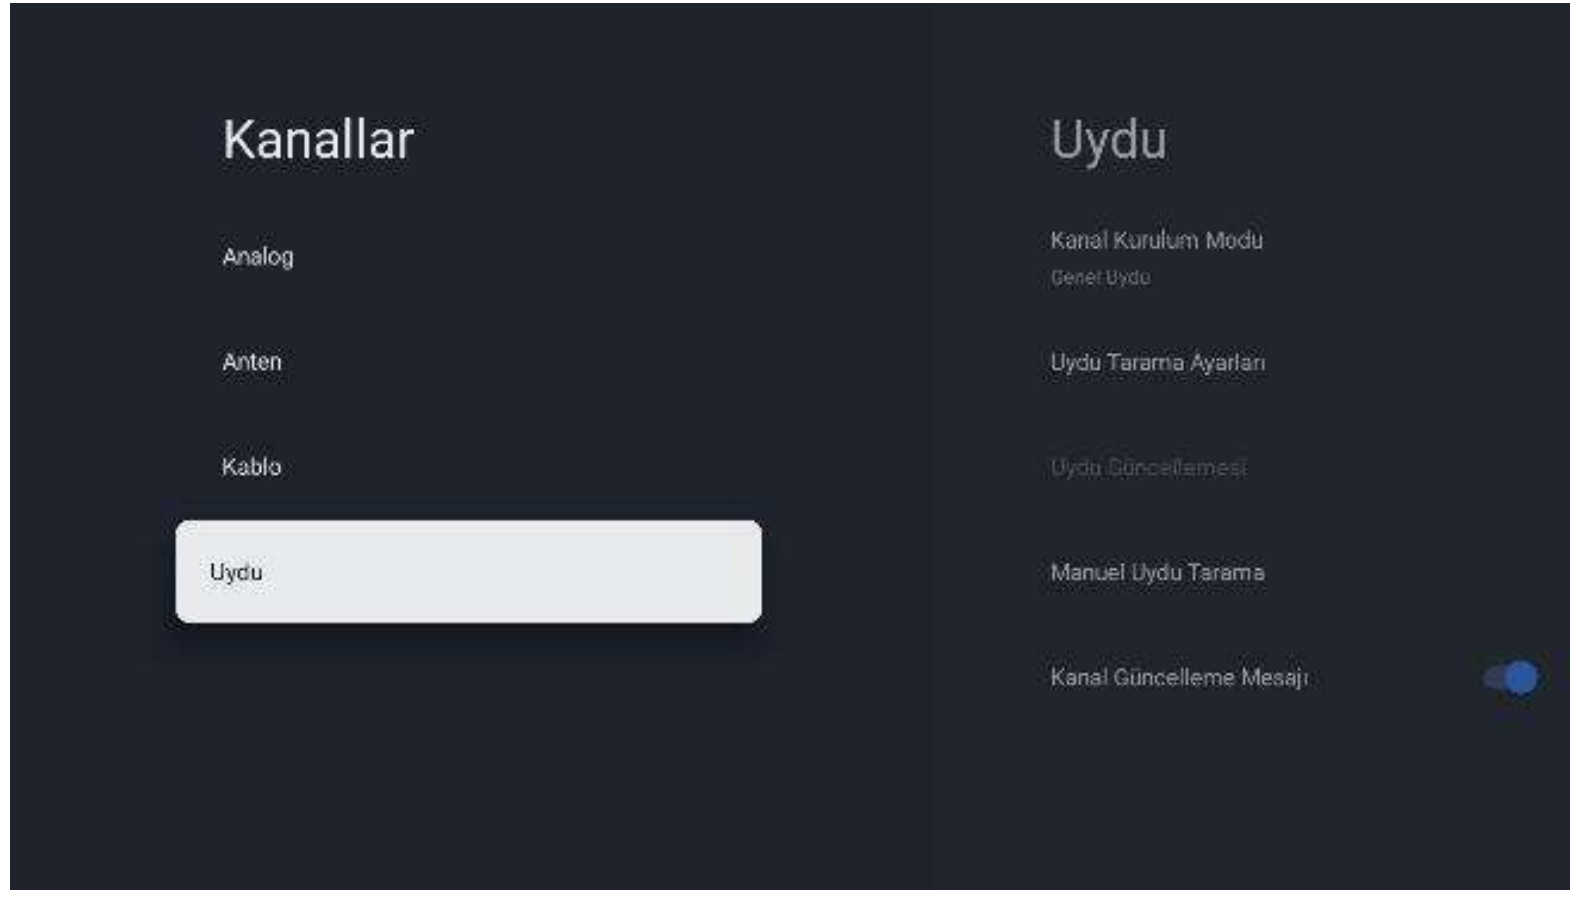


1

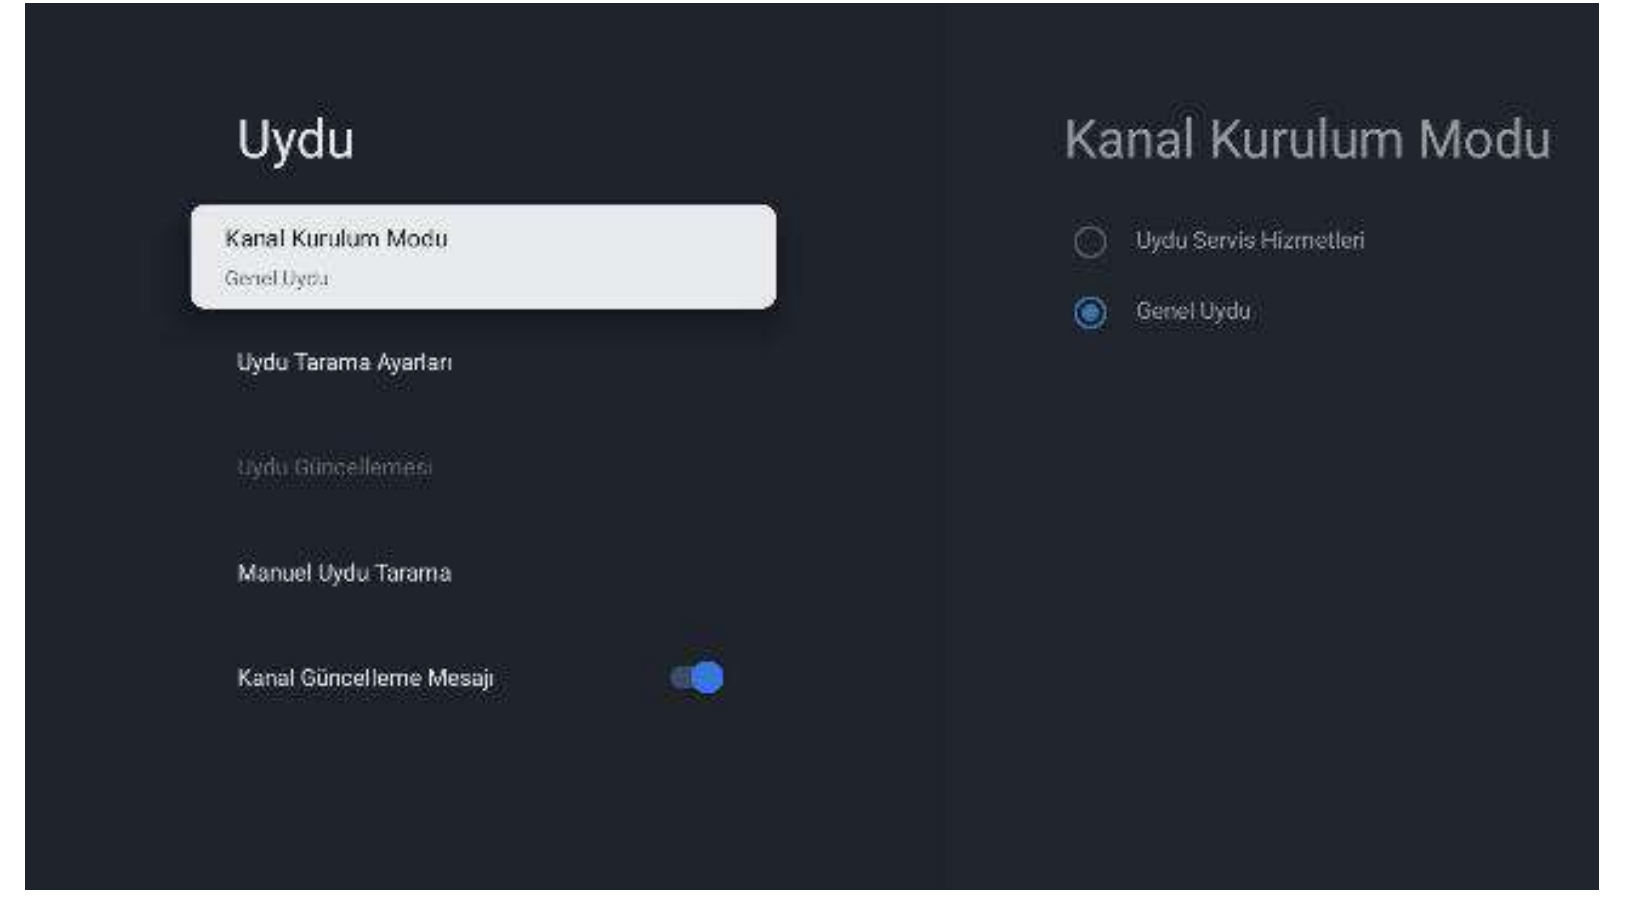

2

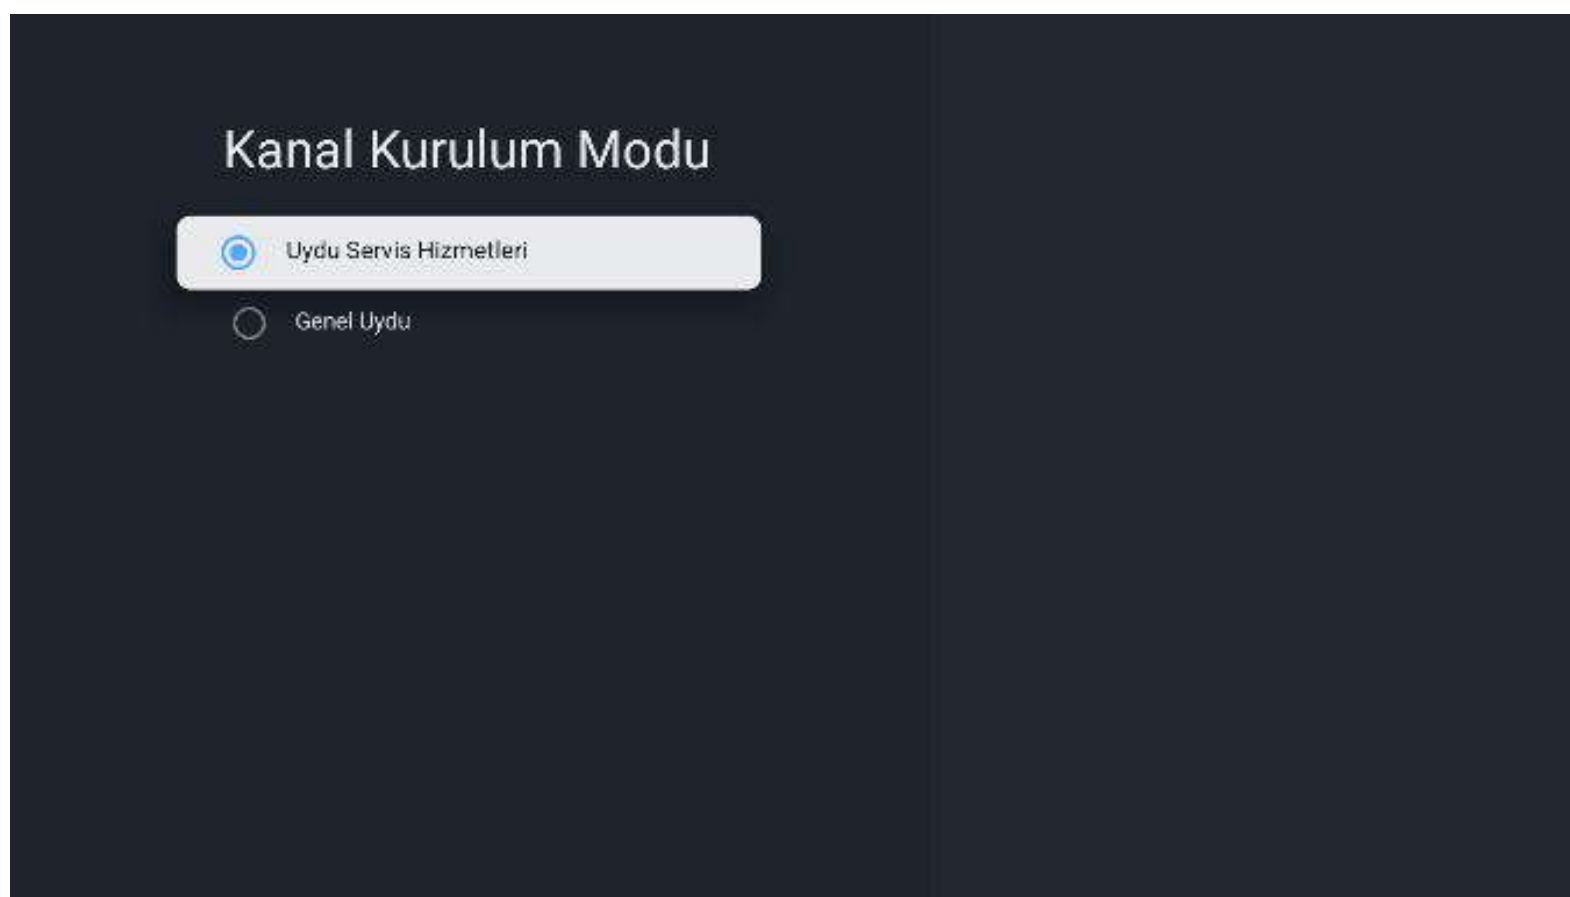

3

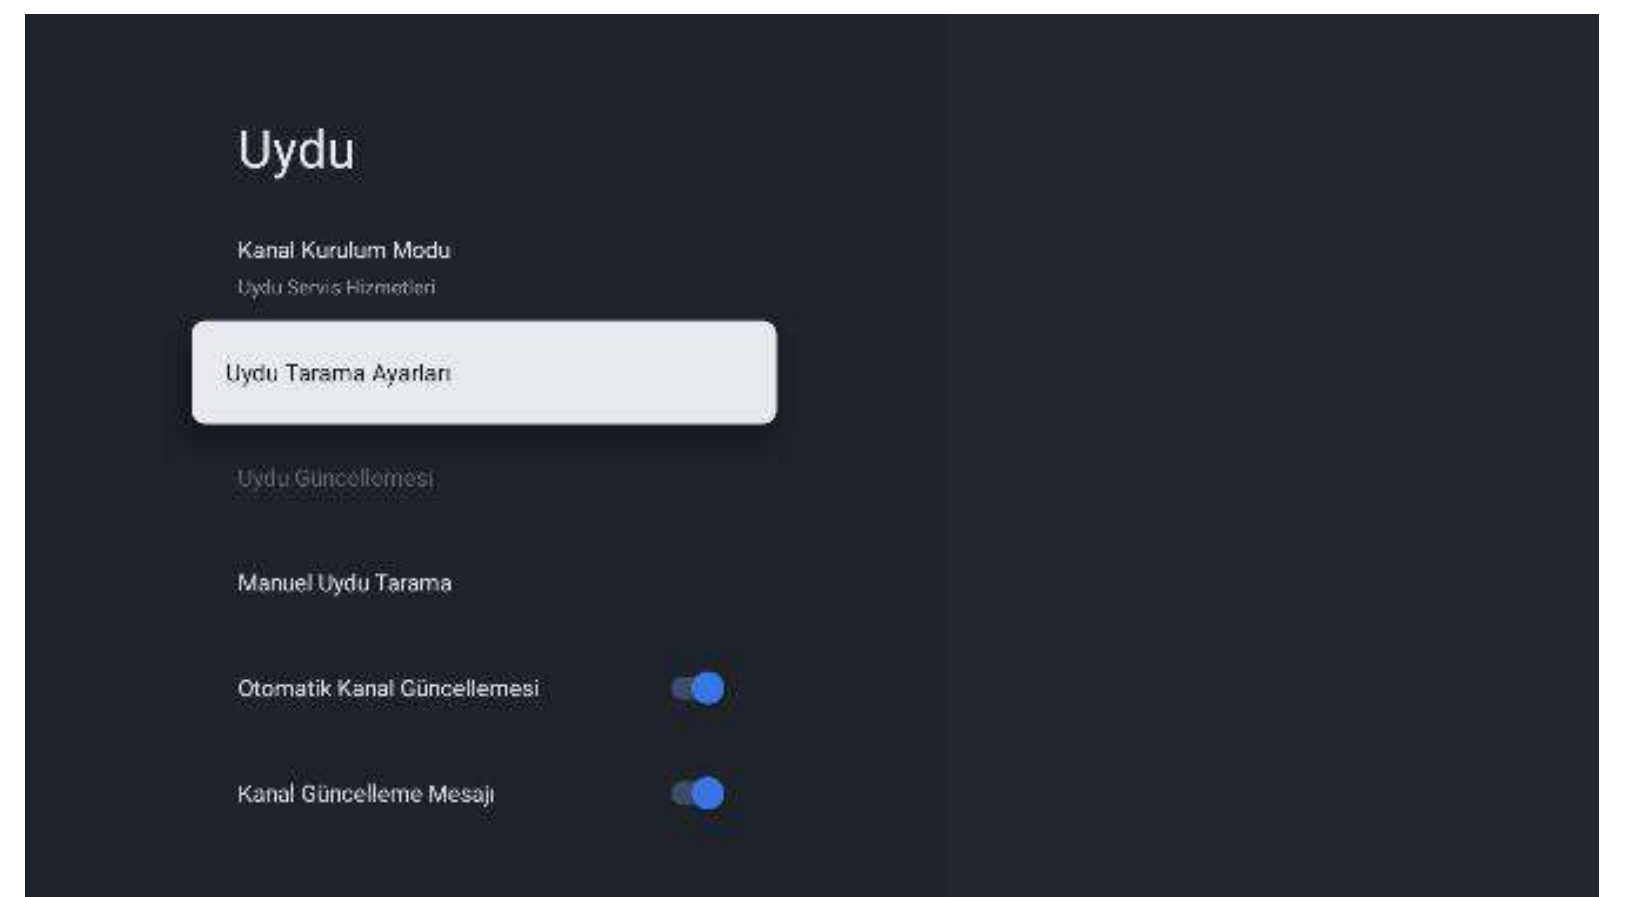

4

Kanal Kurulumu

Anten Türü

Lütfen Diğer seçeneğini kullanarak uydu hava bağlantınızı değiştirmeyi (ör. birden fazla uydu konumu tanımlamayı) veya Sonraki seçeneğiyle tek bir uydu konumu kurulumunu kullanmayı seçin. Yukarı/aşağı okları kullanıp Tamam'a basarak seçim yapabilirsiniz.

Sonraki Adım

DiSEqC Ayarları

5

Kanal Listesi Seçin

Lütfen yukarı/aşağı okları kullanarak kanal listesini seçin ve Tamam'a basın.

D-Smart

TKGS

Tivibu

6

LNB Listesi

Lütfen kullanılabilir uydu konumlarının listesini kontrol edin. Liste düzgün bir şekilde görünüyorsa Sonraki seçeneğini kullanarak sonraki adıma geçebilirsiniz veya yukarı/aşağı okları kullanıp Tamam'a basarak uydu konumu kurulumunu açabilir ve bir konum seçebilirsiniz.

Sonraki Adım

Turksat 42.0°E
Açık

Kapalı

Kapalı

Kapalı

7

LNB Ayarlar

Uydu konumu kurulumunu buradan değiştirebilirsiniz. Değişiklik yapıldıysa Çıkış seçeneğini kullanarak geri gidebilir veya yukarı/aşağı okları kullanıp Tamam'a basarak yapılandırmayı açabilir ve bir kurulum girişi seçebilirsiniz.

Sinyal Seviyesi: 100
Sinyal Kalitesi: 100

Aktarıcı
12380V/R27500

LNB Yapılandırmaları

8

LNB Yapılandırmaları

Sinyal Seviyesi: 100
Sinyal Kalitesi: 100

LNB Gücü
13V 18V

LNB Frekansı
Envanal

Ton 22 KHz
Otomatik

DiSEqC 1.0 Port
DiSEqC A

9

LNB Listesi

Lütfen kullanılabilir uydu konumlarının listesini kontrol edin. Liste düzgün bir şekilde görünüyorsa Sonraki seçeneğini kullanarak sonraki adıma geçebilirsiniz veya yukarı/aşağı okları kullanıp Tamam'a basarak uydu konumu kurulumunu açabilir ve bir konum seçebilirsiniz.

Sonraki Adım

Turksat 42.0°E
Açık

Kapalı

Kapalı

Kapalı

10



Menü>Kanallar Ve Girişler>Kanallar>Uydu>Kanal Kurulum Modu “Genel Uydu” seçilerek Türksat, Hotbird, Astra vb. uydu kaynakları aranabilmektedir.

Not: Kanalları taratmak için merkezi sistemlerde DiseqC ayarı yapmanız gerekmezken, merkezi sistem olmayan çanak kullanımında DiseqC ayarı yapmanız gerekmektedir.

Kanal Kurulumu





6.2. Anten Kanal Kurulumu

Menü > Kanallar Ve Girişler > Anten > Kanal Taraması seçilerek Anten kaynağında kanal taraması yapılabilir.

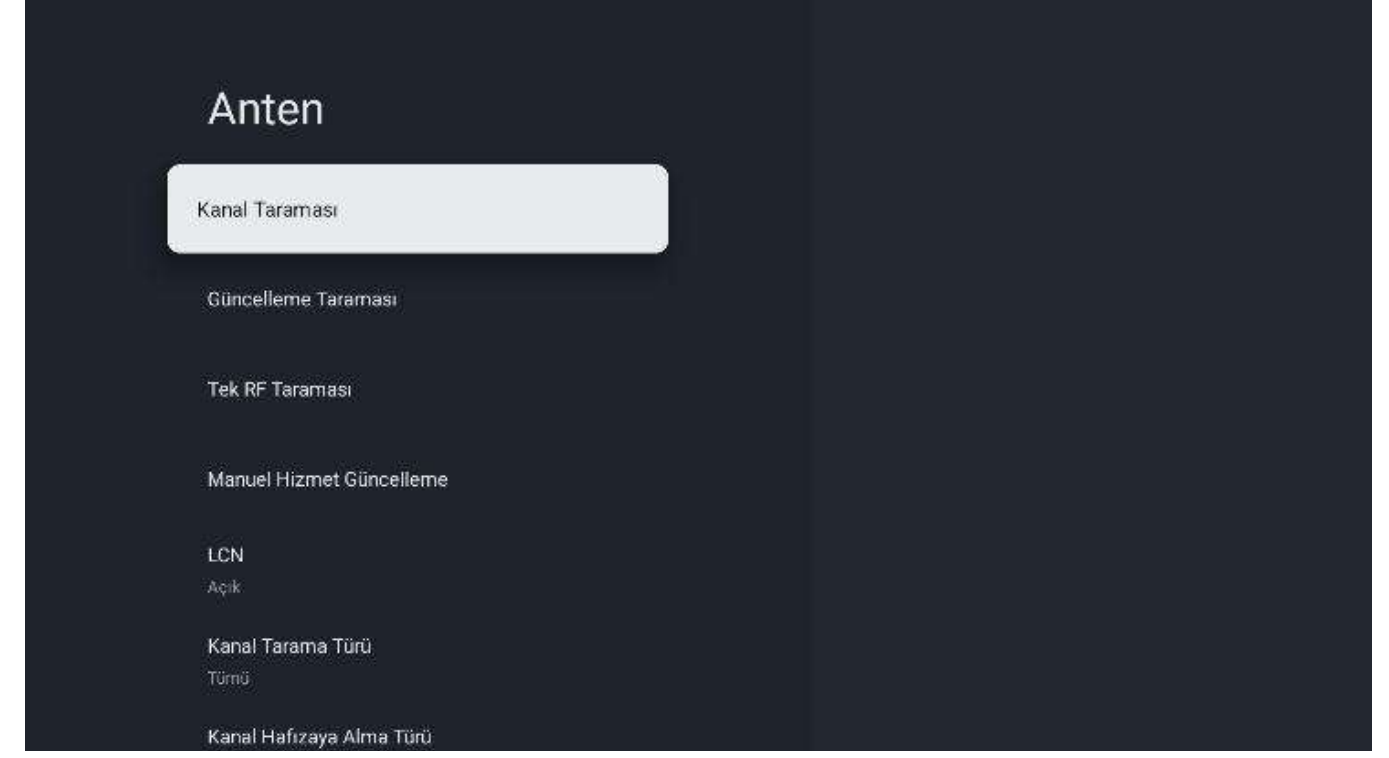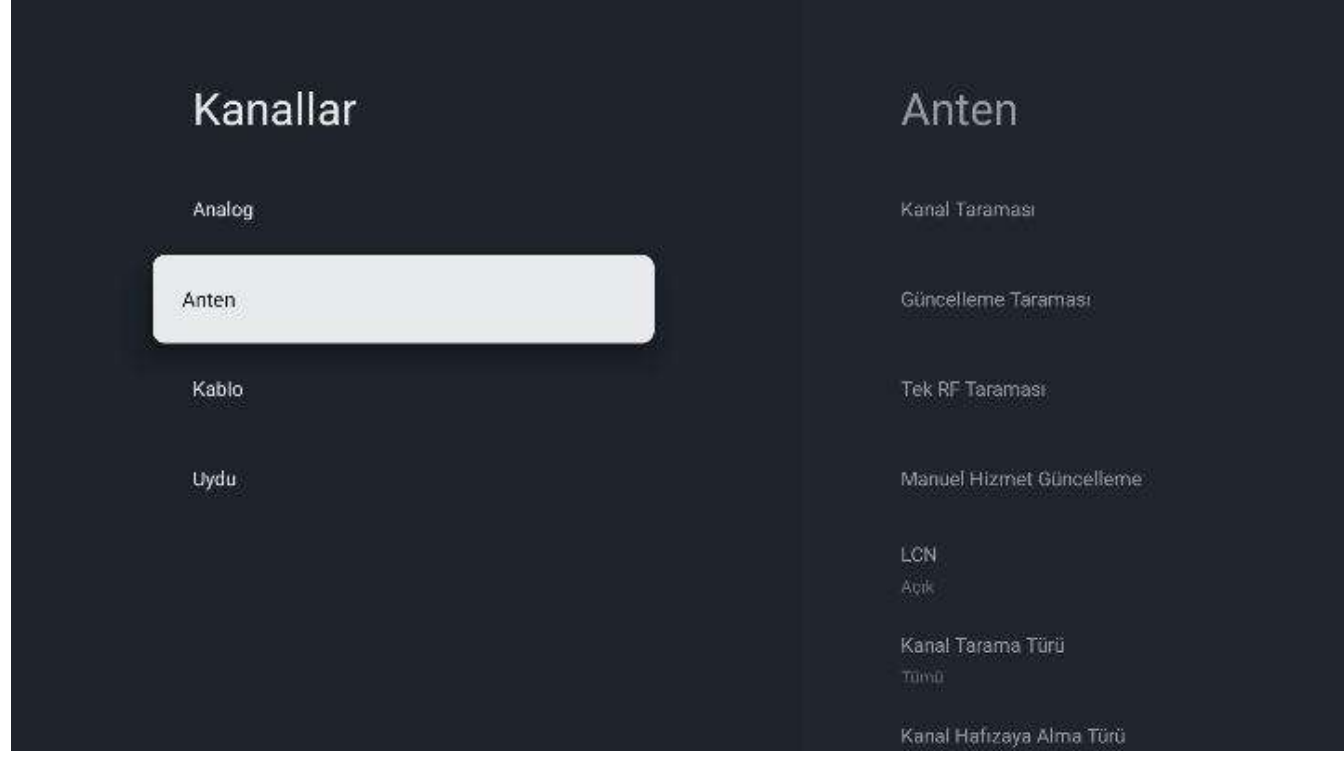

6.3. Kablo Kanal Kurulumu



Menü > Kanallar Ve Girişler > Kablo > Kanal Taraması > Operatör: Others (Farklı tarama seçenekleri için diğer kaynaklar seçilebilir) > Tarama Modu: Tam (Başka mod seçilerek taranabilir) > Tara seçeneğiyle Kablo kaynağında kanal taraması yapılabilir.

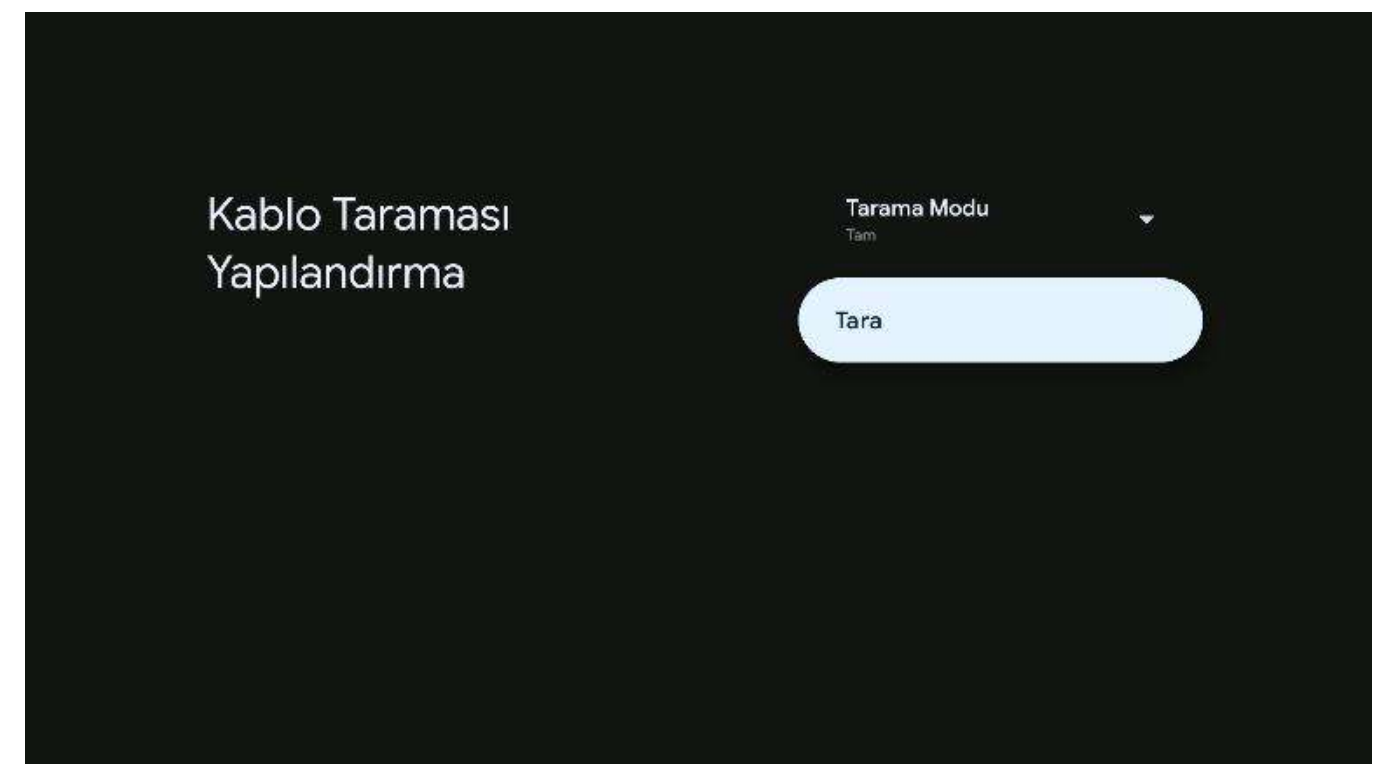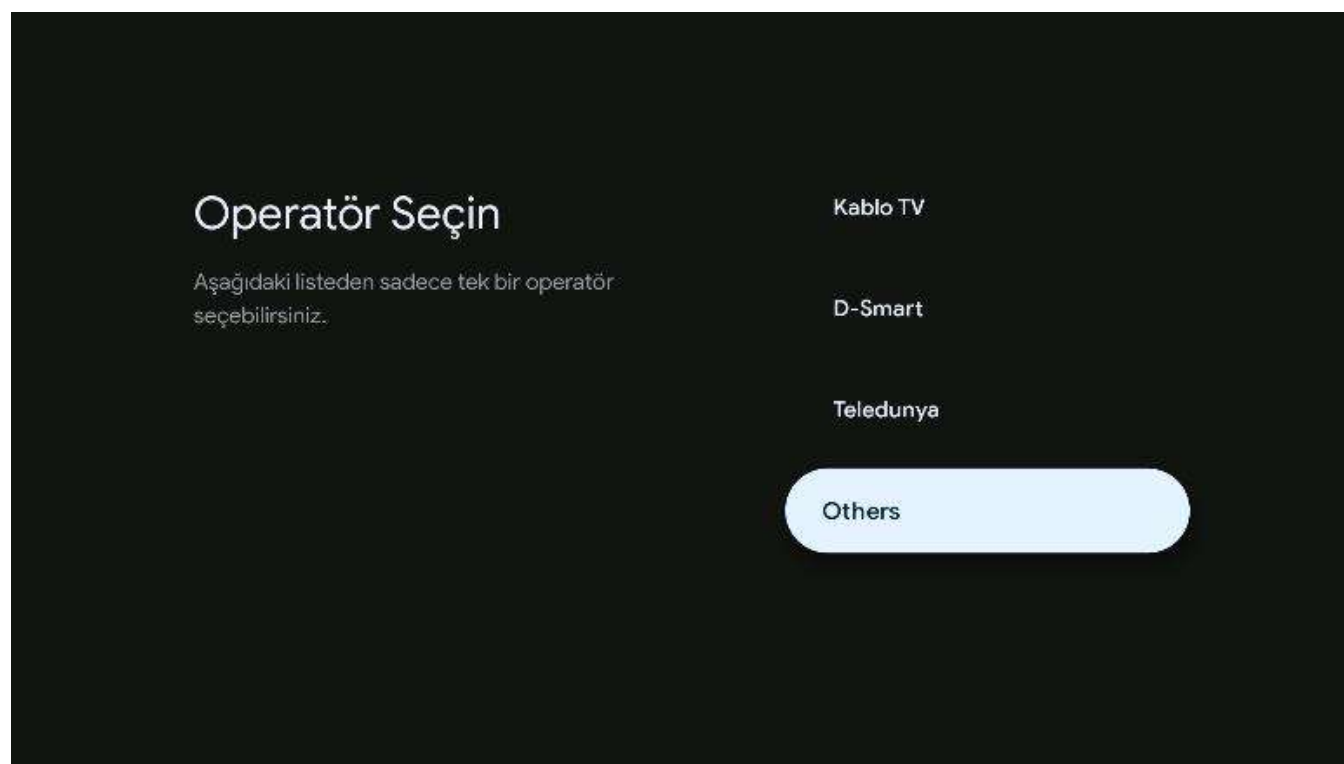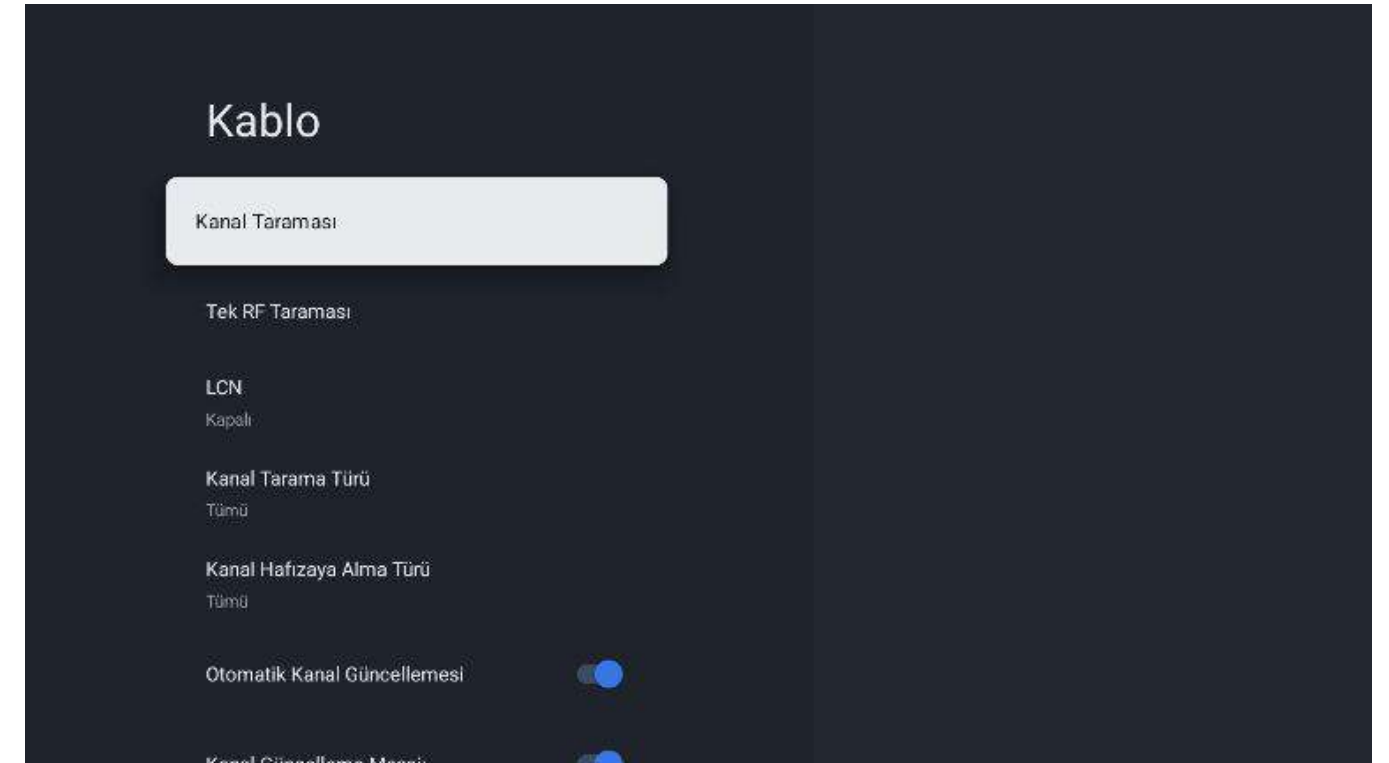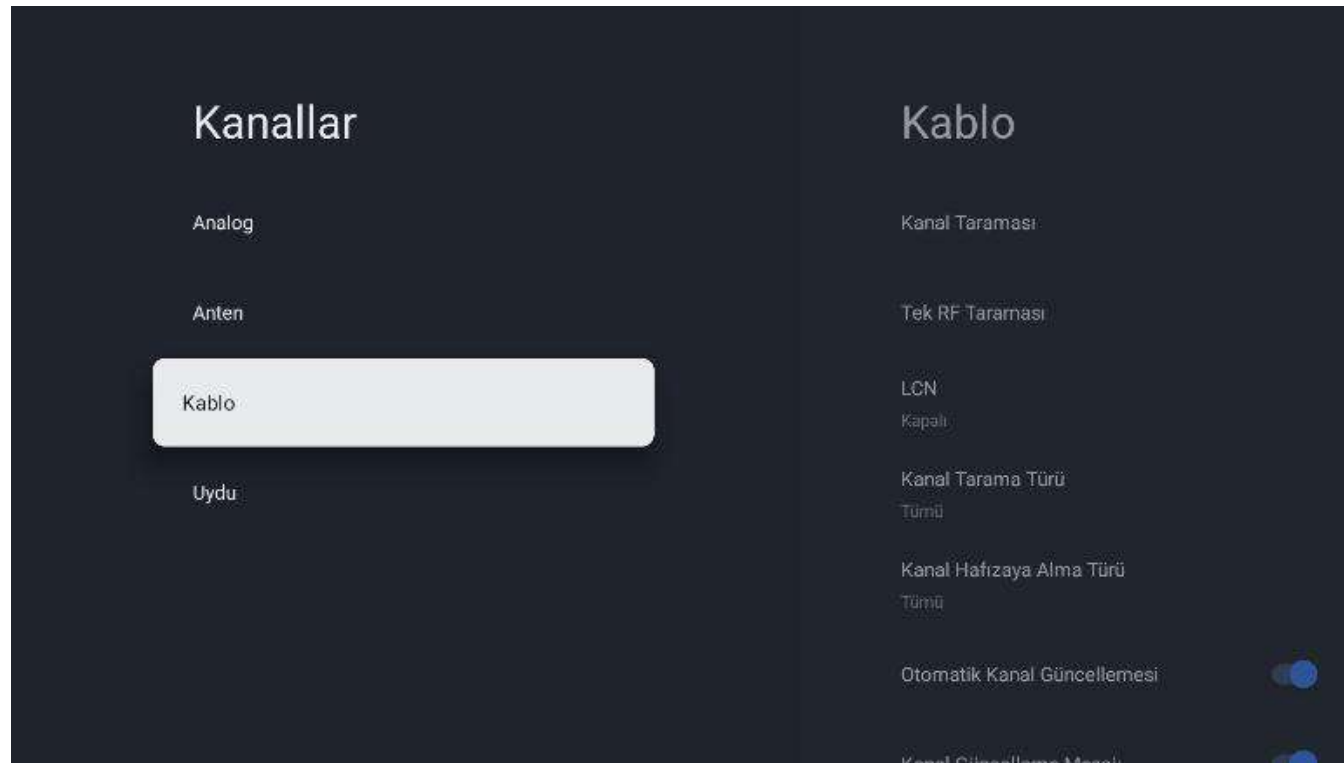

Kanal Kurulumu

6.4. Analog (ATV) Kanal Kurulumu

Menü > Kanallar Ve Girişler > Analog > Kanal Taraması > Tara seçeneğiyle Analog kaynağında kanal taraması yapılabilmektedir.

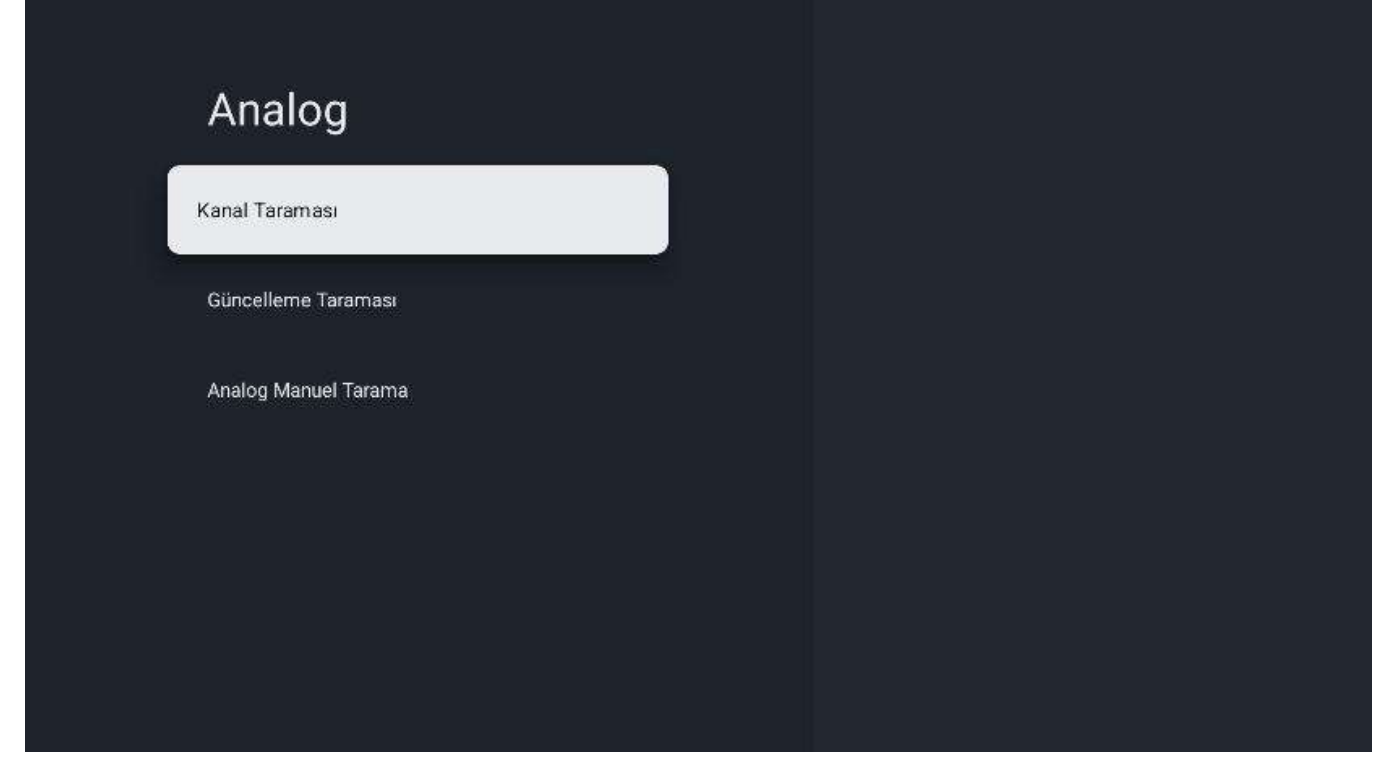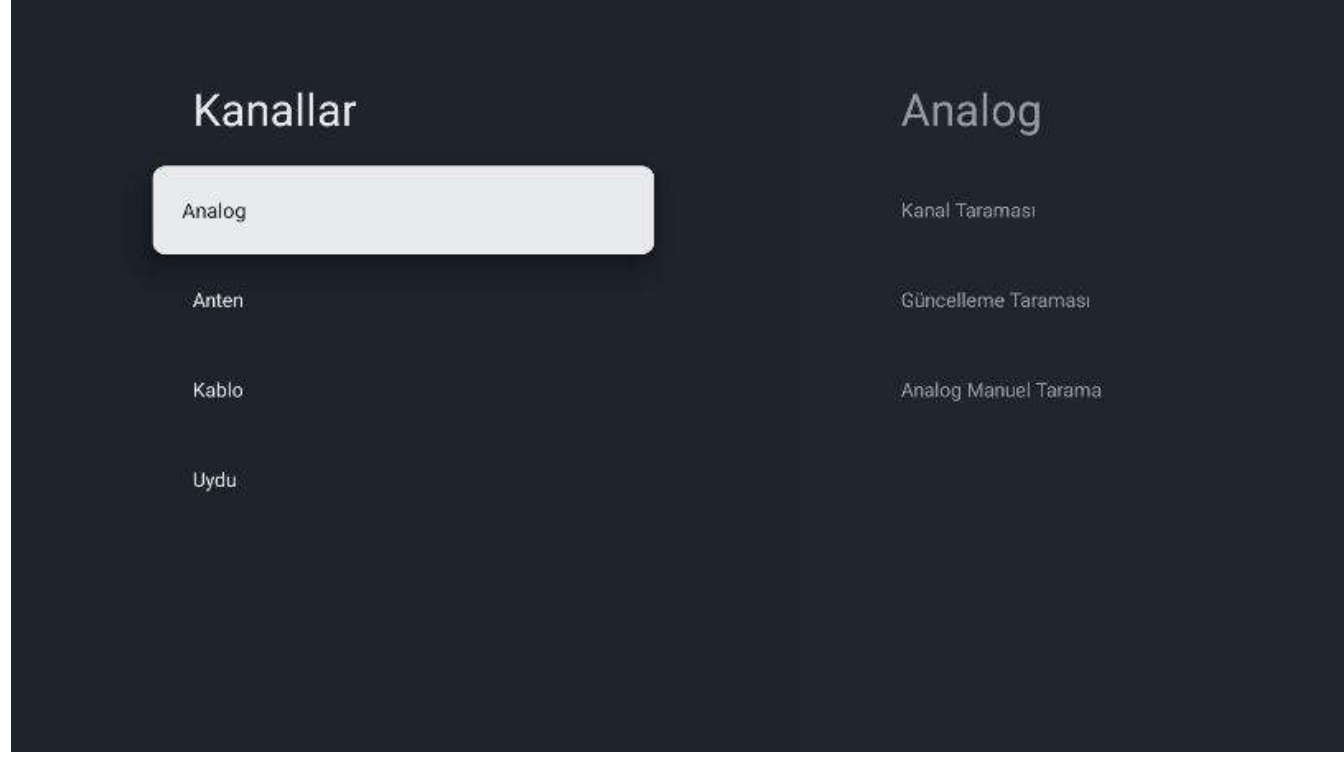

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

UYARI

Televizyon setini asla dengesiz bir yere koymayın. Televizyon seti üzerinize düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz kalabileceği pek çok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

1. Televizyon üreticisi tarafından tavsiye edilen dolap veya sehpa kullanılması.
2. Yalnızca televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
3. Televizyon setinin mobilyaların destek kenarından sarkmadığından emin olunması.
4. Televizyonu hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe sabitlemeden yüksek mobilyaların (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyin.
5. Televizyon setini, televizyon seti ile destekleyici mobilya arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmek,
6. Çocukları televizyon setine veya kumandasına ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitmek.

Mevcut televizyonunuzun yeri değiştiriliyorsa, yukarıdaki hususlar aynı şekilde uygulanmalıdır.

Not: Düşme riskini önlemek için açılı asmayın.

Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır. Google, YouTube, yerleşik Chromecast, Google Home ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.

Sorularınız ve önerileriniz için bize ulaşın



0850 886 66 86

ÜRETİCİ FİRMA

MA Elektronik A.Ş
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyüçekmece / İstanbul
0850 886 66 86
www.maelektronik.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kazalardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanmadan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orjinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane vs'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimlik hakları**KANUN MADDE 11-**

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoymak ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın düğüğünü ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik ekli listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları**Ücretsiz onarım hakkı****YÖN. MADDE 8 -**

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları**YÖN. MADDE 9 -**

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimli veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi**YÖN. MADDE 10-**

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası**YÖN. MADDE 11-**

- (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkşi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu**SSH YÖN. MADDE 14 -**

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu olmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : Televizyon
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyüçekmece / İstanbul

MA ELEKTRONİK A.Ş.
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8 İç Kapı No:1
Büyüçekmece / İSTANBUL
Büyüçekmece VD 099 098 0112
Ticaret Sicil No: 219836-5

Çağrı Merkezi : 0850 886 66 86

Web : www.onvo.com.tr - info@onvo.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :

Size en yakın Yetkili Servis bilgisine ulaşmak için **0850 886 66 86** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu **www.servis.gov.tr** adresini ziyaret edebilirsiniz.