

M MEHMET ATMACA
ELEKTRONİK

ONVO

KULLANIM KILAVUZU



www.maelektronik.com.tr

MT6683 - MT6886 - MS6886

46000004

İçindekiler

Başlarken / Cihazınızın Özellikleri	2	Gelişmiş Fonksiyonlar	24
Önemli Uyarılar	3	Ses Dili	24
Tuş Takımı ve Bağlantılar	6	Sessiz Mavi Ekran	24
Arka Bağlantı Paneli	6	Varsayılan Kanal	24
Ürünü Kullanmadan Önce	7	Etkileşim Kanalı	24
Paket İçeriği	7	MHEG PIN Koruması	24
Uzaktan Kumanda	7	Altyazı	24
Uzaktan Kumanda Fonksiyonları	8	Teleteks	24
TV'nin İlk Açılışı / İlk Kurulum	9	BISS Anahtarı	25
Dil Seçimi	9	Otomatik Kapanma	25
Uzaktan Kumandanın Eşleştirilmesi	9	Sürüm Bilgileri	25
Kurulum	9	TKGS Ayarları	25
Hızlı Kurulum	9	Elektronik TV Rehberi	26
Manuel Kurulum	10	HBTV Modu	26
Kanal Arama	11	USB İşlemi	28
Uydu - Kablo - Karasal Kanalları Arama	11	Multi Medya Player	28
Ana Sayfa	12	Zaman Kaydırma	29
Sinyal Kaynağı Seçme	12	Programları Kaydetme	29
Ayarlar	13	Sorun Giderme	30
Ağ ve İnternet	13	Teknik Özellikler	31
Kanal	13		
Hesaplar ve Oturum Açma	14		
Uygulamalar	14		
Cihaz Tercihleri	15		
Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar	22		
Google Play Store'dan Uygulama Yükleme	22		
Uygulama Ayarları	23		

Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Değerli Müşterimiz,

Bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve daha sonra gerekli olabileceğinden bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu kullanma kılavuzu...

Cihazı hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.

Cihaz aşajındaki özelliklere sahiptir:

- Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda
- Ekranda yapılan tüm işlemler için menü ve komutları görüntüleme [Ekranda görüntüleme]
- Çok dilli OSD menü desteği
- 99 analog kanal hafızası
- Otomatik arama opsiyonu
- Programlanabilir AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı
- Otomatik görüntü formatı [4:3 veya 16:9]
- 1000 sayfa hafızalı hızlı teletext
- HDMI girişi ile dijital bağlantı
- USB girişinden ses, resim ve film dosyaları oynatma
- 3500 dijital kanal hafızası
- CI Modül
- AV Girişi
- Mini YPbPr Girişi
- DVB T2 / C
- DVB T2 / C / S2
- DVB S2
- Android™ [Android, Google LLC'nin ticari markasıdır.]
- Wi-Fi ve Ethernet [LAN] Desteği
- Bluetooth



"HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır".

* Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayınız.

* TV'nizin OSD'si [Ekran Üstü Gösterim] bu kullanma kılavuzunda gösterilenlerden farklı olabilir.

* Ekran paylaşımı, bazı Iphone ve Android telefon modellerinde desteklenmemektedir.

Önemli Uyarılar



DİKKAT

ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ

AÇMAYIN!



UYARI: ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNDEN KAÇINMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI) AÇMAYIN. CİHAZDA KULLANICININ ONARABİLECEĞİ PARÇALAR BULUNMAZ. SERVIS İŞLEMLERİ İÇİN, YETKİLİ PERSONELE DANIŞIN.



Bu işaret, cihazın içerisinde bulunan yalıtılmamış malzemenin elektrik çarpmalarına sebep olabileceğini göstermek amacıyla kullanılmıştır.



Bu işaret, cihazın klavyesinde önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları olduğuna dair kullanıcıyı uyararak amacıyla kullanılmıştır.

- Yerel elektrik şebekesi voltajının setinizin arkasında bulunan kimlik etiketindeki voltajla uyduğundan emin olunuz.

- Bu cihaz seti 1. sınıf bir cihazdır. Topraklanmış bir duvar prizine bağlanması gerekir.

-Yeterli havalandırmayı sağlamak için, ürünü çevresinde en az 10 cm'lik açıklık kalacak şekilde yerleştiriniz.

-Cihaz setinin arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerini kapatmayınız. Havalandırma deliklerini gazete, masa örtüsü, perde gibi nesnelere örtmeyiniz.

- Cihazı ısı kaynaklarından (şömine vb) veya güçlü manyetik ve elektrik alan yaratan cihazlardan uzağa kurunuz.

- Setin kurulduğu odaların nemi 85% bağıl nemi geçmemelidir.

- Cihazınızı yerleştirirken direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.

- Cihazınızı mekanik titreşime ve darbeye maruz bırakmayınız.

- Cihazınızı tozlu ortamlara yerleştirmeyiniz.

-Cihazların üzerine su damlamaması veya sıçramaması gerekmektedir.

- Cihazın üzerine içi suyla dolu nesnelere (örneğin vazo) konulmamalıdır.

- Seti soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama taşıdığınızda ekranda (ve cihaz setinin içindeki bazı parçalarda) yoğunlaşma görülebilir.

Cihaz setini tekrar çalıştırmadan önce yoğunlaşmanın buharlaşmasını bekleyiniz.

-Cihaz setinin üzerinde bulunan düğmeler kullanılarak set çalıştırılabilir ve bekleme durumuna getirilebilir.

- Uzun bir süre boyunca cihazı kullanmayacaksanız, şebeke prizinden güç kablosunu çekiniz.

- Yıldırımlı fırtınalar esnasında, zararlı elektrik veya elektromanyetik dalgalanmalardan etkilenmemesi için Cihaz setini şebekeden ve antenden ayırmanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle, şebeke ve anten prizlerini gerektiğinde çıkarılabilecek gibi düzenleyiniz.

- Cihazın üzerine yanan mum gibi tutuşturma kaynaklı cisimler koymayınız.

Led Panel

Bu üründe kullanılan malzemeler kırılabilir maddelerden yapılmıştır. Bu nedenle, ürün düştüğünde veya üzerine başka cisimlerle darbe uygulandığında kırılabilir. LED panel üstün bir teknoloji ürünüdür ve size çok detaylı görüntüler sunar. Zaman zaman, ekranda aktif olmayan birkaç piksel, sabit mavimsi, yeşilimsi veya kırmızımsi olarak belirebilir. Bu durum ürünün performansını etkilemez.

Taşıma

Taşıma sırasında ürünün kapatıldığından, fişinin çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olunuz. Büyük TV'leri taşımak için 2 ya da daha fazla kişiye ihtiyaç olabilir. TV'nin ön paneline bastırmayınız veya baskı uygulamayınız.

Aksi takdirde ürün hasarına, yangına veya yaralanmaya sebep olabilirsiniz.

- Ürüne çarpmayınız, içine herhangi bir şey düşürmeyiniz ve ekrana hiçbir şey fırlatmayınız.

- Panele elinizle veya çivi, kurşun kalem ya da tükenmez kalem gibi keskin bir nesne ile bastırmayınız veya üzerini çizmeyiniz. Bu, ekranın hasar görmesine sebep olabilir.

Temizleme ve Bakım

Temizlik sırasında güç kablosunu prizden çekiniz ve yumuşak, kuru bir bezle hafifçe siliniz. TV'ye doğrudan su ve farklı bir sıvı püskürtmeyiniz. Ürünlere ve panellere zarar verebilecek cam temizleyicisi, oda spreyi, böcek ilacı, yağ, cila (araba, endüstriyel), aşındırıcı, aseton, tiner, benzen, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün hasarıyla sonuçlanabilir.


ÖNEMLİ

Güçlü deterjanlar, alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler kullanılması ekrana zarar verebilir. Arkadaki ve yanlardaki havalandırma deliklerinin tozunu sık sık alınız. Bu iş için çözücüler, aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler kullanılması cihaz setine zarar verebilir. Bu cihazın içerisine bir nesne veya sıvı girerse, hemen fişini çekiniz ve yetkili servise kontrol ettiriniz. Cihazın içini kendi başınıza ve yetkisiz kişilere açtırmayınız, açmayınız, hem kendinizi hem de cihazı riske atarsınız.


Gerektiğinde cihazınızı yeniden paketlemek için karton kutuyu ve orijinal paketleme malzemelerini saklayınız.

TV'nin Kaldırılması ve Taşınması

- TV'nin kutuda ya da TV'nin orijinal ambalaj malzemesinde taşınması önerilir.
- TV kaldırılmadan ya da taşınmadan önce, güç kablosunu ve diğer tüm kabloları çıkarınız.
- Ürünün çizilmesini ya da hasar görmesini önlemek, emniyetli şekilde taşınmasını sağlamak için en az iki kişi ile birlikte ekrana dokunmadan kutudan çıkarılarak dikey şekilde taşınması gerekmektedir.



TV çerçevesinin alt ve üst kısmını sıkıca tutunuz. Saydam kısım, hoparlör ve hoparlör ızgarası alanından tutmadığınızdan emin olunuz.

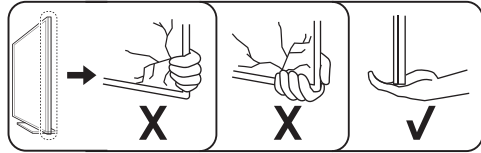

Taşıma esnasında, TV'yi sarsmayınız veya aşırı titreşime maruz bırakmayınız.

- Taşıma esnasında, TV'yi dik tutunuz, kesinlikle yan döndürmeyiniz ya da sola veya sağa doğru yatırmayınız.
- TV'yi tutarken çıkıntılı düğmelere zarar vermemeye dikkat ediniz.

Montaj

- Cihazı erişimi kolay bir prizden yakınına monte ediniz.
- Cihaz setini sabit ve düz yerlere yerleştiriniz.

Duvara sabitleme:

Uyarı: Bu işlem için iki kişi gereklidir.

Güvenli bir kurulumu sağlamak için, aşağıdaki güvenlik notlarına dikkat ediniz:

- Duvarın, cihaz seti ve duvara monte düzeneğinin toplam ağırlığını taşıyabileceğini kontrol ediniz.
- Duvar montesi ile beraber gelen montaj talimatlarına uyunuz.
- Cihaz seti düz bir duvara kurulmalıdır.
- Duvarın malzemesine uygun vidalar kullandığınızdan emin olunuz.
- Cihaz setinin kablolarının üzerlerine takılmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

Cihaz setlerimiz ile ilgili diğer tüm güvenlik talimatları burada da geçerlidir.

Sehpa üzerine montaj:

Uyarı: Bu işlem için iki kişi gereklidir.

Güvenli bir kurulumu sağlamak için, aşağıdaki güvenlik notlarına dikkat ediniz:

- TV'yi kaldırıp sehpa üzerinde dik konuma getiriniz.
- Uygun havalandırma için duvarla arasında 10 cm [minimum] boşluk bırakınız.
- Ürünü, ürünün yüzey genişliğinden küçük bir yere koymayınız.

DİKKAT:

Cihaz setinizi kurmadan önce, seti üstüne koymak istediğiniz yüzeyin ağırlığı taşıyabileceğinden emin olunuz. Seti kararsız bir yüzey üzerine [örneğin hareketli raf, bir bölmenin en ucu gibi] koymayınız ve televizyonun ön tarafının, üzerine oturduğu yüzeye sarkmadığından emin olunuz.

DİKKAT:

Yangına ya da başka hasarlara neden olabileceğinden dolayı TV'yi ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına kurmayınız.

Çevre ve İnsan Sağlığına İlişkin Durumlar

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik

cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız.

Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil büroları, ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.

- Prize ve fişe ıslak elle dokunmayınız.
- Yanma kokusu veya duman verdiğini fark ettiğinizde hemen cihazınızın kablosunu prizden çekiniz.
- Cihazın arka kapağını kendi başınıza açmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.
- Cihaz setinin dışarıya X-Ray ışınması vermesini önlemek için uygun şekilde koruma yapılmıştır. Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan çalışmalar, yüksek voltaj kısmında değişiklik yapılması veya LED panelin üreticinin önerileri ile uyuşmayan bir model ile değiştirilmesi, X-Ray yayılmasında ciddi bir artışa neden olabilir. Üzerinden bu tür değişiklikler yapılmış bir set, ilk özelliklerini taşımamaktadır ve çalıştırılmamalıdır.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına sebebiyet verebilir.
- Çevreye vereceği zararları göz önünde bulundurarak kullanılmış pilleri uygun çöp kutularına atınız.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Ürüne anten kablosunun içinden yağmur suyu geldiği zaman, ürüne her türlü sıvı temasları,
- Yanlış voltaj uygulanması, yüksek voltaj gelmesi,
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahaleler,

- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra oluşan düşürme ve çarpma kaynaklı arızalar, dış yüzeydeki kırılmalar ve çizilmeler kullanıcı hatasıdır.

“Değerli Müşterimiz, televizyonunuzda kullanım hatası ve dış etkenlerden doğan hasar durumunda, Müşteri İletişim Merkezimiz **[0212 861 05 05]** ile irtibata geçmenizi önemle tavsiye ediyoruz.”

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

- Cihaz seti kullanılmadığı zamanlarda kumandadan kapatılmayıp fişi prizden çekilmelidir. Kumandadan kapatılması halinde Stand-By konumunda enerji tüketmeye devam eder.
- Ses düzeyinin düşük tutulması enerji tüketimini azaltır.

Kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Bu ürün Avrupa Birliği'nin 2014/53/EU Radyo Ekipmanlar Direktifine tamamen uygundur.




Ürünü Kullanmadan Önce

Paket içeriği

Paketi açtığınızda, gerekli parçaların hepsinin tamam olduğundan emin olunuz. Eğer bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmüşse, lütfen satıcınızla bağlantıya geçiniz.

- Uzaktan Kumanda
- Kullanma Kılavuzu
- Piller

Uzaktan Kumanda

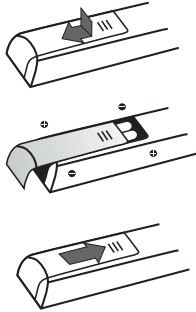

Tv setinizin ve uzaktan kumandanın çalıştırılması ile ilgili bu sayfadaki talimatları okuduktan sonra, uzaktan kumandanın kontrolü ve kanal ayarlamaya prosedürünü anlatan diğer sayfalara geçebilirsiniz.

Pilleri değiştirmek için pil kapağını açınız, pilleri [2 adet AAA] + ve - uçlar pil yuvasındaki yönüyle eşleştirecek

şekilde değiştiriniz ve pil kapağını kapatınız. Uzaktan kumandayı, TV üzerindeki uzaktan kumanda alıcısına doğru tuttuğunuzdan emin olunuz.

DİKKAT:

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayınız, aksi halde uzaktan kumanda hasar görebilir.
- Şarj edilebilir pil kullanmayınız.
- Pilleri aşırı ısıya maruz bırakmayınız, ateşe atmayınız, şarj etmeyiniz veya içini açmayınız. Aksi takdirde akma ve patlama olabilir.
- Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız pillerini çıkarınız.
- Pil yanlış bir pil tipi ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Sadece aynı veya eşdeğer bir pil ile değiştiriniz.

TV İzleme

- Güç kablosunu ÖNCE televizyona, SONRA elektrik prizine takınız. [TV arkasındaki elektrik socketinin yeri modele göre değişkenlik gösterebilir.]
- TV setiniz sadece AC güç kaynağına bağlanabilir. DC kaynağa bağlanmamalıdır. Fiş elektrik kablosundan ayrılmışsa, hiçbir şekilde prize takmayınız.
- Harici anten veya kablo tv kablosunu, TV setinin arkasındaki anten / kablo giriş socketine takınız.

DİKKAT:

- Anten soketi [75 Ohm - VHF/UHF/kablo] harici bir anten veya modülatörle bağlanmış diğer cihazların [video kayıt cihazı, uydu alıcısı vb.] bağlanması için kullanılabilir. Başlangıçta diğer cihazları [video kayıt cihazı, uydu alıcısı vb.] TV setinize bağlamamanızı tavsiye ediyoruz, çünkü ilave adımlar nedeniyle kurulum prosedürü karmaşıklaşacaktır. Bu cihazları, kanal ayarlamasını bitirdikten sonra bağlayabilirsiniz.

- Açma / Kapama butonuna basarak televizyonunuzu açabilirsiniz.

NOT:

- Diğer cihazları AV soketlerine bağlamadan önce, cihaz seçiminde sorun yaşamamak için ilk kanal ayarlamasını yapınız.

- Televizyonunuza herhangi bir cihaz bağlamadan önce şebeke kablosunu prizden çıkarınız. Aksi takdirde televizyonunuzun arızalanmasına sebep olabilirsiniz.

Uzaktan Kumanda Fonksiyonları



Yasal Uyarı: Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

- 1 : Cihazı açar / kapatır.
- 2 : Mikrofon deliği
- 3 : **Mute (Sessiz):** Sesi kapatır / açar.
- 4 0~9 : **Sayı Tuşları:** Kanal değiştirir, ekrandaki bir metin kutusuna rakam girişi yapar.
- 5 : **EPG:** Elektronik program rehberini görüntülemek ve favori kanalı seçmek için basın.
- 6 : **Rec:** PVR kaydını başlatır.
- 7 : **Info (Bilgi):** Kanal bilgilerini görüntüler.
- 8 : **Google Asistanı:** Google Asistanı açar veya sesli arama başlatır.
- 9 **VOL +** : Ses seviyesini yükseltir.
- 10 **VOL -** : Ses seviyesini düşürür.
- 11 **CH +** : Bir sonraki kanal
- 12 **CH -** : Bir önceki kanal
- 13 : **Menü:** Menüü açar.
- 14 : **Source [Kaynak]:** Giriş kaynağı sayfasını açar.
- 15 : **OK:** Seçili işlemleri onaylar.
- 16-17 : **Yön Tuşları:** Menülerde gezinme işlemi yapar.
- 18 : **Back [Geri]:** Bir önceki kanala geçiş yapar.
- 19 : **Exit [Çıkış]:** Uygulamadan ve menüden çıkar.
- 20 : **Home:** Home menüsünü açar, uygulamalardan çıkar.
- 21 : **Netflix:** Netflix uygulamasını açar.
- 22 : **YouTube:** Youtube uygulamasını açar.
- 23 : **Prime Video:** Prime video uygulamasını açar.
- 24 : **Google Play:** Google Play uygulamasını açar.
- 25 : **Renk Tuşları:** Kırmızı/Yeşil/Sarı/Mavi ikonlardaki fonksiyonları aktif eder.
- 26 : **Hızlı Geri Sar:** Multimedya ve Zaman kaydırma modunda çalmayı geri sarar.
- 27 : **Hızlı İleri Sar:** Multimedya ve Zaman kaydırma modunda çalmayı ileri sarar.
- 28 : **Görüntüyü oynat / duraklat**
- 29 : **Durdur:** Multimedya ve Zaman kaydırma modunda medyayı durdurur.
- 30 : **Subt:** Teletext de alt yazı seçeneğini gösterir.
- 31 : **Text:** Teletexti görüntüler.
- 32 : **Audio:** DTV ses dilini seçer.


TV'nin İlk Açılışı / İlk Kurulum

TV'nin İlk Açılışı

Anten ve harici cihaz kablolarını bağlayınız. Güç kablosunu prize takınız. Bekleme modunda, TV'yi açmak için kumandanadan [Start/By] tuşuna basınız.


Dil Seçimi

İstedığınız dili seçmek için ▲/▼ tuşlarına basınız, ardından onaylamak için OK tuşuna basınız.

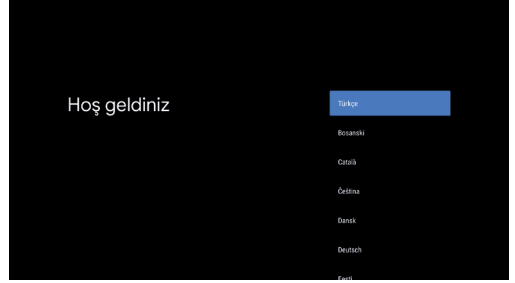

Uzaktan Kumandanın Eşleştirilmesi

BACK ve **VOL -** tuşlarına aynı anda basılı tutarak eşleştirme için en az 3 saniye bekleyiniz. **TV BLE Remote** ismini seçiniz. Kumandanız başarılı bir şekilde eşleştirildi bildirimi ekranda görüntülenir ve bir sonraki adıma geçilir.

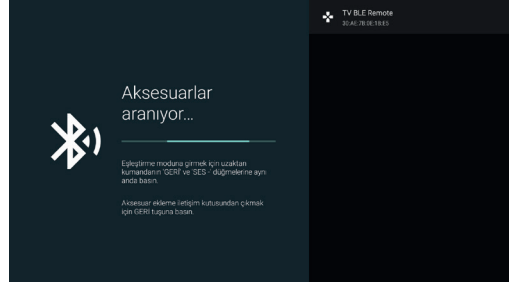

Kurulum

Televizyonunuzun kurulumunu iki yöntem ile yapabilirsiniz.

- **Hızlı kurulum:** Bir Android telefonunuz varsa ağ ayarları, hesap ayarlarını telefonunuzdan kolayca aktarabilirsiniz.

- **Manuel kurulum:** Bir Android telefonunuz yoksa tüm ayarları manuel olarak girebilirsiniz.

Hızlı kurulum

- Devam seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

- Televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyiniz. Ayarlar tamamlandıktan sonra "Hizmet ve Şartlar" menüsü görüntülenir.


- "Kabul Et" seçeneğini seçerek OK tuşuna basınız.

- Cihaz konum bilgisinin paylaşılmasına izin vermek için "Evet" veya konum bilgisinin paylaşılmasını istemiyorsanız "Hayır" seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

- Android'in geliştirilmesine yardımcı olmak için "Evet" veya geliştirilmesine yardımcı olmak istemiyorsanız "Hayır" seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

- Önerilen uygulamalardan yüklemek istediklerinizi listeden seçip devam etmek için "Devam" seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız.

- Android kurulumu tamamlanmıştır. ► tuşuna basıp cihazınızın özelliklerine göz atabilirsiniz.

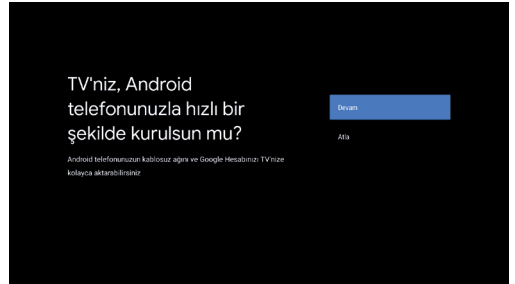

Manuel kurulum

- "Atla" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.
- ◀ / ▶ tuşlarıyla kablosuz ağını seçip **OK** tuşuna basınız.
- Kablosuz ağ şifresini ekran klavyesinden girip tuşunu seçip **OK** tuşuna basınız.
- "..... ağına bağlanıyor" mesajı görüntülenir, ardından "İnternete Başarıyla Bağlandı" mesajı görüntülenir.
- "Oturma Açın" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız veya oturma açmadan devam etmek için "Atla" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

Not: İki yöntem ile oturma açabilirsiniz.

Telefon veya bilgisayar ile oturma açmak için "Telefon veya bilgisayar kullanın" veya Uzaktan Kumanda ile oturma açmak için "Uzaktan Kumandanızı Kullanın" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.


- "Uzaktan Kumandanızı Kullanın" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.
- Mail adresinizi ekran klavyesinden girip devam etmek için tuşunu seçip **OK** tuşuna basınız.
- Hesap şifresini ekran klavyesinden girip devam etmek için tuşunu seçip **OK** tuşuna basınız.
- Televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyiniz.
- Ayarlar tamamlandıktan sonra "Hizmet ve Şartlar" menüsü görüntülenir.
- "Kabul Et" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.
- Cihaz konum bilgisinin paylaşılmasına izin vermek için "Evet" veya konum bilgisinin paylaşılmasını istemiyorsanız "Hayır" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.
- Android'in geliştirilmesine yardımcı olmak için "Evet" veya geliştirilmesine yardımcı olmak istemiyorsanız "Hayır" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.
- Önerilen uygulamalardan yüklemek istediklerinizi listeden seçip devam etmek için "Devam" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.
- Android kurulumu tamamlanmıştır. ▶ tuşuna basıp cihazınızın özelliklerine göz atınız.
- "Ülkeyi" seçiniz.
- Şifre belirlemek için **OK** tuşuna basınız.
- Gelen şifre ekranına kumandanızın sayı tuşlarıyla "1 2 3 4" şifresini girip **OK** tuşuna basınız.
- Gelen doğrulama ekranında "1 2 3 4" şifresini tekrar giriniz.
- "TV modu seçin" menüsü görüntülenir.
- "Ana Ekran" seçeneğini **OK** tuşu ile seçiniz veya ▲ / ▼ tuşlarıyla "Mağaza" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.
- Ana Ekranı seçerseniz Ev Moduna geçiş yapılır. Ev modu evde kullanımda enerji verimliliği sağlamak için optimize edilmiştir.
- Mağaza modu sabit ayarlarla mağazada demo yapmak için optimize edilmiştir.
- Dahili Chromecast özelliğini açmak için "Açık" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız veya ▲ / ▼ tuşlarıyla "Kapalı" seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

Önemli: Dahili chromecast özelliğini sürekli açık olması enerji tüketimini artırır.

- Anten tipi seçimini yapınız.
- Bir sonraki prosedür, seçilen anten tipine göre değişir. Ekranda çıkan talimatları izleyiniz.
- DVB-S [Uydu]
- DVB-C [Kablolu]
- DVB-T [Karasa]

Kanal Arama

Uydu, Kablo ve Karasal kanalları arama işlemini
MA Elektronik / Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

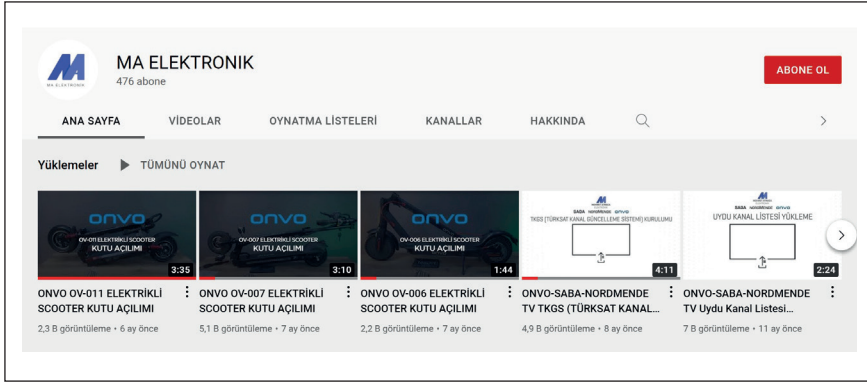

The screenshot displays the YouTube channel page for MA ELEKTRONİK, which has 476 subscribers. The channel's navigation menu includes ANA SAYFA, VİDEOLAR, OYNATMA LİSTELERİ, KANALLAR, and HAKKINDA. The main content area shows a list of video uploads under the heading 'Yüklemeler'. The first three videos are 'ONVO OV-011 ELEKTRİKLİ SCOOTER KUTU AÇILIMI' (3:35), 'ONVO OV-007 ELEKTRİKLİ SCOOTER KUTU AÇILIMI' (3:10), and 'ONVO OV-006 ELEKTRİKLİ SCOOTER KUTU AÇILIMI' (1:44). The next two videos are 'ONVO-SABA-NORDMENDE TV TKGS (TÜRKSAT KANAL...)' (4:11) and 'ONVO-SABA-NORDMENDE TV Uydu Kanal Listesi...' (2:24). Each video thumbnail includes the channel logo and a play button icon.



Cep Telefonunuzun Kamerasıyla yukarıdaki QR kodu okutarak
Youtube kanalımıza ulaşabilirsiniz.

Home Menüsü [Ana Sayfa]

Televizyonunuz, Android işletim sistemine sahiptir. Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde olduğu gibi yeni Android TV'nizde de dilediğiniz en pratik uygulamaları bulabilirsiniz. TV izleyebilir, çevrimiçi oyunlar oynayabilir, video, resim, müzik, sosyal paylaşım uygulamaları, en popüler haber ve spor uygulamalarını kullanmak için TV'nizi ev ağınıza ve İnternet'e bağlamanız yeterlidir.

Android akıllı telefonunuzda veya tabletlerde olduğu gibi home menüsü televizyonunuzun merkezidir. Home menüsü, uygulama ve canlı TV eğlence seçeneklerinde gezinerek ne izleyeceğinize karar verebilirsiniz. Home menüsünde, favori uygulamalarınızdan harika içerikleri keşfetmenizi sağlayacak kanallar vardır.


Not: Home menüsünün görüntüsü Google yazılım güncellemeleri ile değişiklik gösterebilmektedir.

Home menüsüne uzaktan kumandadaki **HOME** tuşuna basarak girebilirsiniz.

İzlemek istediğinizi ▲/▼ /◀/▶ tuşlarıyla seçip açmak ve başlatmak için **OK** tuşuna basınız.

Ana sayfaya dönmek için ard arda **BACK** tuşuna veya **HOME** tuşuna basınız.

Not: Ana sayfa açılırken, arka planda oynatılan uygulama/içerik durdurulur. Devam etmek için Ana sayfadan uygulamayı veya içeriği tekrar seçmeniz gerekir.

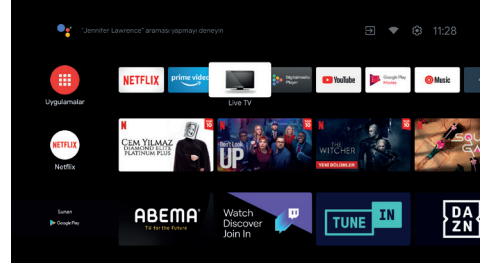

1. Sinyal Kaynağı Seçme

Sinyal Kaynağını üç yöntem ile seçebilirsiniz.

SOURCE tuşuna basınız ▲/▼ tuşlarıyla sinyal kaynağını seçip **OK** tuşuna basınız.

TV uygulamasında **MENU** tuşuna basınız, Kaynak seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla sinyal kaynağını seçiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Home menüsünde ▲/▼ /◀/▶ tuşlarıyla Girişler seçeneğini seçip ve **OK** tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla sinyal kaynağını seçip **OK** tuşuna basınız.

Girişler

- TV
- AV
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3

TV Modunda Anten Tipini Seçme

TV modunda **MENU** tuşuna basınız.

▶ tuşu ile Ayarlar seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

▼ tuşu ile Kanal seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

▼ tuşu ile Kanal Kurulum Modu seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla anten tipini seçip **OK** tuşuna basınız.

Yayına dönmek için **BACK** tuşuna iki kez basınız.

2. Ayarlar

Ayarlar menüsüne, Home menüsünde ▲/▼/◀/▶ tuşlarıyla Ayarlar seçeneğini seçerek yada TV uygulamasında MENU tuşuna basıp Ayarlar seçeneğini seçerek girebilirsiniz.

Ayarlar menüsü üzerinden Ağ ve İnternet, Kanal, Hesaplar ve Oturum Açma, Uygulamalar, Cihaz Tercihleri ve Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar ayarlarını yapabilirsiniz.

Ağ ve İnternet

TV özelliklerini kullanabilmek için kablolu ya da kablosuz internet bağlantısı gereklidir.

▲/▼/◀/▶ tuşlarıyla Ayarları seçip OK tuşuna basınız. ▼ tuşu ile Ağ ve İnternet seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. Ağ ve İnternet menüsü görüntülenir.

Kablolu ağ bağlantısı

Kullanmak istediğiniz ağı seçmek için ▲/▼ tuşlarına basınız. Kablosuz ağ şifresini girerek bağlantı sağlayınız.

Kablosuz ağ bağlantısı

Harici modem çıkışı LAN soketine Cat 5 kablo ile bağlayınız. Bağlı olan kablolu ağ bilgilerini görüntüleyiniz.

Kanal

▲/▼/◀/▶ tuşlarıyla Ayarları seçip OK tuşuna basınız. ▼ tuşu ile Kanal seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. Kanal menüsü görüntülenir.

Ebeveyn denetimleri

Kanal menüsünde ▼ tuşu ile Ebeveyn Denetimleri seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. PIN kodunuzu girin mesajı görüntülenir.

Not: PIN kodu televizyonun ilk kurulumunda belirlenmiş olduğunuz PIN kodudur.

Engellenmiş kanallar: Çocuklar için uygun olmayan televizyon kanallarını kişisel PIN kodunu kullanarak ayrı ayrı engelleyebilirsiniz.

Ebeveyn Denetimleri menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Engellenmiş Kanallar seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. ▲/▼ tuşlarıyla engellemek istediğiniz kanalı seçip OK tuşuna basınız.

Engellenmiş bir televizyon kanalını tekrar izlemek için kumandanızın sayı tuşları yada CH+/- tuşuyla engellenmiş televizyon kanalını seçip PIN kodunu girerek izleyebilirsiniz.

Not: Kanal değiştirildiğinde kanal tekrar engellenecektir.

Program kısıtlamaları: Ebeveyn Denetimleri menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Program Kısıtlamaları seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Derecelendirme Sistemleri seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Derecelendirmeler seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Erişim Düzeyini seçip OK tuşuna basınız.


Girişler engellendi: Harici kaynakları kişisel PIN kodunu kullanarak ayrı ayrı engelleyebilirsiniz.

Ebeveyn Denetimleri menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Girişler Engellendi seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla engellemek istediğiniz kaynağı seçip OK tuşuna basınız.

Engellenmiş bir harici kaynağı tekrar izlemek için Home menüsünden ▲/▼/◀/▶ tuşlarıyla Girişler seçeneğini seçiniz. ▲/▼ tuşlarıyla engellenmiş kaynağı seçip PIN kodu girerek izleyebilirsiniz.

Not: Kaynak değiştirildiğinde kaynak tekrar engellenecektir.

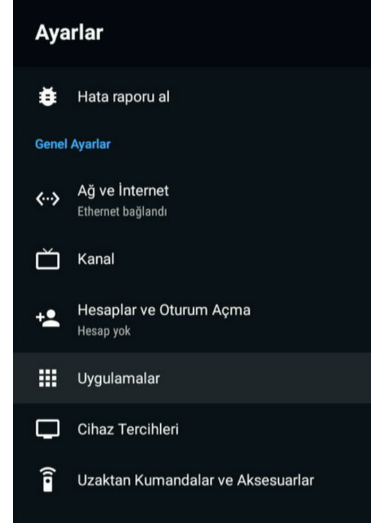

PIN'i deęiřtirin: Varsayılan kod olan 1234 yerine kiřisel bir kod girebilirsiniz.

Ebeveyn Denetimleri menüsünden ▲ / ▼ tuřlarıyla PIN'i Deęiřtirin seęeneęini seęip OK tuřuna basınız.

Kumandanızın sayı tuřlarıyla dörd haneli yeni kiřisel PIN kodunuzu girip OK tuřuna basınız.

Kumandanızın sayı tuřlarıyla kiřisel PIN kodunuzu yeniden girip PIN'inizi onaylayınız.

Açık kaynak lisansları

Ebeveyn Denetimleri menüsünden ▲ / ▼ tuřlarıyla Açık Kaynak Lisansları seęeneęini seęip OK tuřuna basınız. Açık kaynak lisansı görüntülenir.

Sürüm

Ebeveyn Denetimleri menüsünden ▲ / ▼ tuřlarıyla Sürümü görebilirsiniz.

Hesaplar ve Oturum Açma

▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuřlarıyla Ayarları seęip OK tuřuna basınız. ▼ tuřu ile Hesaplar ve Oturum Açma seęeneęini seęip OK tuřuna basınız.

Hesaplar ve Oturum Açma menüsü görüntülenir.

Google hesabıyla oturum açma

İlk kurulumda mevcut bir Google hesabı ile oturum açtıysanız bu adımı atlayınız.

Hesaplar ve Oturum Açma menüsünde ▼ tuřu ile Google seęeneęini seęip OK tuřuna basınız. Oturum Açın seęeneęini seęip OK tuřuna basınız.

Not: İki yöntem ile oturum açabilirsiniz. Telefon veya bilgisayar ile yada Uzaktan kumanda ile oturum açınız.

Telefon veya bilgisayar ile oturum açma: Telefon veya Bilgisayar Kullanın seęeneęini seęip OK tuřuna basınız.

Televizyon ile aynı aęa baęlı olan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan androidtv.com/setup adresini ziyaret ediniz.

Televizyonun ekranında görüntülenen kodu web sitesindeki alana giriniz.

Telefon veya bilgisayarınızdaki yönergeleri takip ediniz.

TV ekranında Başarılı mesajı görüntülenir.

Uzaktan kumanda ile oturum açma: Uzaktan Kumandanızı Kullanın seęeneęini seęip OK tuřuna basınız.

Mail adresinizi ekran klavyesinden girip devam etmek için tuřunu seęip OK tuřuna basınız.

Hesap řifresini ekran klavyesinden girip devam etmek için tuřunu seęip OK tuřuna basınız.

Televizyon ve telefonunuzun ekranında görüntülenen yönergeleri izleyiniz.

TV ekranında Başarılı mesajı görüntülenir.

Uygulamalar

▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuřlarıyla Ayarları seęip OK tuřuna basınız. ▼ tuřu ile Uygulamalar seęeneęini seęip OK tuřuna basınız.

Uygulamalar menüsü görüntülenir.

Tüm uygulamaları göster

Uygulamalar menüsünde ▼ tuřu ile Tüm Uygulamaları Göster seęeneęini seęip OK tuřuna basınız.

▲ / ▼ tuřlarıyla bildirim tercihini ayarlamak istedięiniz uygulamayı seęip OK tuřuna basınız. Uygulama detayları görüntülenir.

▼ tuřu ile Bildirimler seęeneęini seęip OK tuřu ile Açık veya Kapalı tercihini seęiniz.

Uygulama izinleri

Uygulama izinlerini düzenleyebilirsiniz.

Uygulamalar menüsünden ▼ tuřu ile Uygulama İzinleri seęeneęini seęip OK tuřuna basınız.

Uygulama izinleri menüsü görüntülenir.

▲ / ▼ tuřlarıyla düzenlemek istedięiniz uygulama izin tipini seęip OK tuřuna basınız.

▲ / ▼ tuřlarıyla düzenlemek istedięiniz uygulama iznini seęip OK tuřu ile Açık veya Kapalı tercihini seęiniz.

Özel uygulama erişimi

Uygulama erişimini düzenleyebilirsiniz.

Uygulamalar menüsünden ▼ tuşu ile Özel Uygulama Erişimi seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla düzenlemek istediğiniz özel uygulama erişimi tipini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla düzenlemek istediğiniz özel uygulama erişimi seçip OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihini seçiniz.

Güvenlik ve kısıtlamalar

Uygulamalar menüsünde ▼ tuşu ile Güvenlik ve Kısıtlamalar seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Bilinmeyen Kaynaklar veya Uygulamaları Doğrula seçeneğini seçip Açık veya Kapalı tercihini seçiniz.

Cihaz Tercihleri

▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşlarıyla Ayarları seçip OK tuşuna basınız. ▼ tuşu ile Cihaz Tercihleri seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. Cihaz tercihleri menüsü görüntülenir.

Hakkında

Bu menüde sistem güncellemelerini kontrol edebilir, cihaz adını değiştirebilir ve cihaza ait durum ve lisans bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Hakkında seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sistem güncellemesi: Hakkında menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Sistem Güncellemesi seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sistem güncellemeleri denetlenir. Sistem güncellemesi var ise onayınız sonrası güncelleme indirilip cihazınız güncellenir.

Cihaz adını değiştirme: Hakkında menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Cihaz Adı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Cihaz adını değiştirmek için ▲ / ▼ tuşlarıyla Değiştir seçeneğini seçiniz.

İptal etmek için Değiştirme seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla önerilen cihaz adlarından birini kullanabilir yada Özel Bir Ad Girin... seçeneğini seçerek cihazınıza istediğiniz bir ad vermek için OK tuşuna basınız.

Yeniden başlatma: Hakkında menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Yeniden Başlat seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Cihazı yeniden başlatmak için ▲ / ▼ tuşlarıyla Yeniden Başlat seçeneğini seçiniz.

İptal etmek için İptal seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Durum bilgisini görüntüleme: Hakkında menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Durum seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.


IP adresi, MAC adresi, Seri numarası ve Açık kalma süresi görüntülenir.

Yasal bilgileri görüntüleme: Bu menüde Açık Kaynak Lisanslarını, Google Yasal Bilgilendirmesini, Sistem Web Görünüm Lisanslarını ve Reklamlar ile ilgili bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

Hakkında menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Yasal Bilgiler seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla görüntülemek istediğiniz bilgiyi seçip OK tuşuna basınız.

Kısa bir süre sonra seçtiğiniz bilgi görüntülenir.

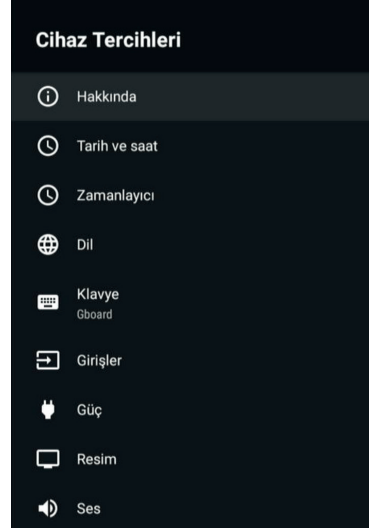

Diğer bilgileri görüntüleme: Hakkında menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Model, Sürüm, Yazılım Sürümü, Netflix ESN, Android Güvenlik Yaması Düzeyi, Çekirdek Sürümü ve Yapı bilgilerininide görüntüleyebilirsiniz.

Tarih ve saat

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Tarih ve Saat seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Otomatik tarih ve saat ayarı: Ağ tarafından sağlanan tarih ve saat bilgisidir.

Tarih ve Saat menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Otomatik Tarih ve Saat seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Ağ tarafından sağlanan saati kullan seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Not: Ağ tarafından sağlanan saat kullanıldığında Tarih ve saat menüsündeki Tarihi Ayarla ve Saati Ayarla seçenekleri aktif değildir.

Manuel tarih ve saati ayarla: Tarih ve Saat menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Otomatik Tarih ve Saat seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Kapalı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▼ tuşu ile Tarihi Ayarla seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla değeri ► tuşu ile bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla gün, ay ve yılı seçip OK tuşuna basınız.

▼ tuşu ile Saati Ayarla seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla değeri ► tuşu ile bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla saat ve dakikayı seçip OK tuşuna basınız.

Saati dilimini ayarla: Tarih ve Saat menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Otomatik Saat Dilimini Ayarla seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla bulunduğunuz saat dilimini seçip OK tuşuna basınız.

24 saatlik biçimi kullan: Tarih ve Saat menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla 24 Saatlik Biçimi Kullan seçeneğini seçip OK tuşuyla 24 saatlik biçim kullanmak için Açık veya 12 saatlik biçim kullanmak için Kapalı tercihinizi seçiniz.

Zamanlayıcı

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Zamanlayıcı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Otomatik açılma zamanı: Tarih ve Saat menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Açılma Zamanı Türü seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Açık veya Bir defa seçimini yapıp OK tuşuna basınız.

Açık: Girilen zamanda TV her gün açılır.

Bir defa: Girilen zamanda TV bir kere açılır her gün tekrar etmez.

Not: Otomatik Açılma Zamanı, Açılma Zamanı Türü Açık veya Bir defa seçildiğinde menüde aktiftir.

▼ tuşu ile Otomatik Açılma Zamanı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla değeri ► tuşu ile bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla saat ve dakikayı seçip OK tuşuna basınız.

Otomatik kapanma zamanı: Tarih ve Saat menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Kapanma Zamanı Türü seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Açık veya Bir defa seçimini yapıp OK tuşuna basınız.

Açık: Girilen zamanda TV her gün kapanır.

Bir defa: Girilen zamanda TV bir kere kapanır her gün tekrar etmez.

Not: Otomatik Kapanma Zamanı, Kapanma Zamanı Türü Açık veya Bir defa seçildiğinde menüde aktiftir.

▼ tuşu ile Otomatik Kapanma Zamanı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla değeri ► tuşu ile bir sonraki seçeneği seçerek sırasıyla saat ve dakikayı seçip OK tuşuna basınız.

Dil ayarları

Bu menüde televizyon dil ayarlarını yönetebilirsiniz.

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Dil seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla dili seçip OK tuşuna basınız.

Klavye

Bu menüde sanal klavye ayarlarını yönetebilirsiniz.

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Klavye seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Mevcut klavye: Klavye menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Mevcut Klavye seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla klavye seçimini değiştirip OK tuşuna basınız.

Not: Mevcut klavyeyi değiştirebilmek için Play Stor'dan 3 parti klavye uygulaması indirilmesi gerekmektedir.

Gboard ayarları: Gboard klavye televizyonun yerleşik klavyesidir bu menüden ayarlarını yapabilirsiniz.

Klavye menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Gboard Ayarları seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Klavye dilini değiştirebilir, Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, Açık Kaynak Lisanslarını görüntüleyebilir veya Kullanım İstatistiklerini paylaşabilirsiniz.

Klavyeleri yönet: Klavye menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Klavyeleri Yönet seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Kullanılabilir sanal klavyeler görüntülenir.

▲ / ▼ tuşlarıyla Klavye seçip OK tuşuyla Açık veya Kapalı ayarını seçiniz.

Güç

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Güç seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Not: Güç menüsüne, TV uygulamasında MENU tuşuna basıp; Güç seçeneğini seçerek yada Ayarlar-Cihaz Tercihleri menüsünden Güç seçeneği seçerekte girebilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısı: Televizyon için bir kapanma zamanı girebilirsiniz. Bu süre sona erdikten sonra televizyon stand-by moduna geçer.

Güç menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Uyku Zamanlayıcı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla kapanma zamanını seçip OK tuşuna basınız.

Görüntüyü kapat: TV'yi stand-by moduna almadan sadece görüntüyü kapatabilirsiniz.

Güç menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Görüntüyü Kapat seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Görüntüyü tekrar açmak için kumandadaki her hangi bir tuşa basınız.

Zamanlayıcıyı kapat: Güç menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Zamanlayıcıyı Kapat seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sinyal olmadığında otomatik kapanma: TV her hangi bir yayın sinyali almadığında otomatik olarak kapanacağı zamanı seçiniz.

Güç menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Sinyal Olmadığında Otomatik Kapanma seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla kapanma zamanını seçip OK tuşuna basınız.

Resim


Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Resim seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Resim modu: Resim menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Resim Modu seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. ▲/▼ tuşlarıyla Kullanıcı, Standart, Canlı, Spor, Film, Oyun, Enerji Tasarrufu seneklerinden birini seçebilirsiniz.

Arka Işık, Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Ton, Netlik, Renk Sıcaklığı: Resim menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla istenilen satırı/işlevi seçiniz ◀/▶ tuşlarıyla değeri/seçeneği seçiniz.

Not: Diğer ayarlar Gelişmiş Video seçeneği altında yer almaktadır. ▲/▼ tuşlarıyla Gelişmiş Video seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. ▲/▼ tuşlarıyla istenilen satırı/işlevi seçiniz ◀/▶ tuşlarıyla değeri/seçeneği seçiniz.

Görüntü modu: Görüntü moduna, TV uygulamasında MENU tuşuna basıp; Görüntü Modu seçeneğini seçerek yada Ayarlar-Cihaz Tercihleri menüsünden Resim seçeneğini seçerek girebilirsiniz.

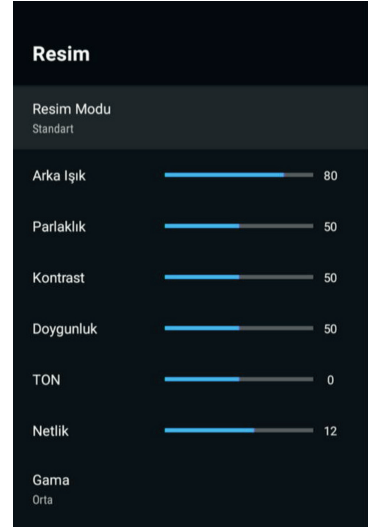

Otomatik: Görüntü formatı, 16:9 formatındaki programlar için otomatik olarak 16:9 ayarına geçirilir. Görüntü formatı, 4:3 formatındaki programlar için otomatik olarak 4:3 ayarına geçirilir.

Süper yakınlaştırma: Bu ayar, büyük genişlik/yükseklik oranına sahip filmler için uygundur.

4:3: Görüntü 4:3 formatında gösterilir.

Genişletilmiş film 14:9 ve Genişletilmiş film 16:9: 4:3 formatındaki programlar sırasında, 16:9 veya 14:9 seçilmesi halinde görüntü yatay olarak gerilir.

Görüntü geometrisi yatay olarak gerilir.

Gerçek 16:9 sinyal kaynaklarında, görüntü doğru geometriye sahip olacak şekilde ekranı tümüyle doldurur.

Geniş ekran: Wide Screen ayarı, özellikle 16:9 formatındaki programlar için uygundur.

Genellikle ekranın üst ve altında bulunan siyah kenarlıklar ortadan kaldırılır; 4:3 görüntü ekranı doldurur. İletilen görüntüler büyütülür ancak üst ve alttan biraz kırılır. Görüntü geometrisi değişmeden kalır.

Tam ekran: Bu mod seçili olduğunda HDMI ve Komponent girişlerinden gelen yüksek çözünürlüklü görüntü kırılmadan orijinal boyutları ile ekrana gelir. Bu mod sadece HDMI modu, 720p ve üzeri çözünürlüklerde aktif olur.

Ölçeklendirilmemiş: Ölçeklendirilmemiş formatı görüntüleri orijinal boyutunda görüntüler.

Gama: Bu ayar, hangi dijital aktarım değeri için hangi parlaklık değerinin gösterileceğini belirler.

Renk tarayıcı: Bu fonksiyon Renklerin ayrı ayrı parlaklık, kontrast ve ton ayarlarının yapılmasını sağlar. Kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, macenta, sarı, cilt rengi renkler için bu ayarları ayrı ayrı yapmak mümkündür. Bu fonksiyon ile çok spesifik içeriklerde gelişmiş ayar yapılabilir.

11 noktalı beyaz denge düzeltme: Bu fonksiyon farklı gri tonlarında hassas renk sıcaklığı ayarı yapar. Ekranda gri tonları içeren içerik oynatıldığında bu fonksiyon ile gri tonlarının kırmızı, yeşil, mavi bileşenleri ayrı ayrı hassas bir şekilde ayarlanabilir.

Varsayılan Sıfır: Resim menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Varsayılan Sıfır seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Silme işlemini onaylamak için ◀/▶ tuşlarıyla Evet seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Silme işlemini iptal etmek için ◀/▶ tuşlarıyla Hayır seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Ses

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Ses seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Ses stili: Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Ses Stili seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. ▲/▼ tuşlarıyla Kullanıcı, Standart, Canlı, Spor, Film, Müzik, Haberler seneklerinden birini seçebilirsiniz.

Denge, Bas, Tiz: Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla istenilen satır/işlevi seçiniz. ◀/▶ tuşlarıyla değeri/seçeneği seçiniz.

Surround ses: Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Surround Ses seçeneğini seçip OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihini seçiniz.

Ekolayzer ayrıntıları: Ekolayzer, kendiniz oluşturabileceğiniz bir ses ayarı sunmaktadır.

Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Ekolayzer Ayrıntıları seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

◀/▶ tuşlarıyla tercih edilen değeri ayarlayınız. Sonraki frekans bandını ▲/▼ tuşlarıyla seçip ayar işlemini tekrarlayınız.

Hoparlörler: Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Hoparlörler seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. ▲/▼ tuşlarıyla TV Hoparlörleri veya Harici Ses Sistemi seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Dijital giriş: Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Dijital Giriş seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla TV Hoparlörleri veya Otomatik, Atla, PCM, Dolby Digital Plus veya Dolby Digital seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

SPDIF gecikmesi: Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla SPDIF Gecikmesi seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. ◀/▶ tuşlarıyla değer seçiniz.

Otomatik ses düzeyi denetimi: Televizyon kanalları farklı ses seviyelerinde yayınlanır. Otomatik Ses Düzeyi Denetimi fonksiyonu, kanal değiştirdiğinizde sesin aynı seviyede korunmasını sağlar.

Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Otomatik Ses Düzeyi Denetimi seçeneğini seçip OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihini seçiniz.

Downmix modu: Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Downmix Modu seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. ▲/▼ tuşlarıyla Stereo veya Surround seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Varsayılan sıfır: Ses menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Varsayılan Sıfır seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. Silme işlemini onaylamak için ◀/▶ tuşlarıyla Evet seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. Silme işlemini iptal etmek için ◀/▶ tuşlarıyla Hayır seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.


Depolama

Bu menüden depolama ayarlarını yönetebilirsiniz.

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Depolama seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Dahili olarak paylaşılan depolama alanı: Depolama menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Dahili Olarak Paylaşılan Depolama Alanı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▼ tuşu ile harici depolama alanı kullanan kategorileri görüntüleyebilir ve bu karegorilerin altında cihazınızda ihtiyacınız olmayan dosyaları temizleyebilirsiniz.

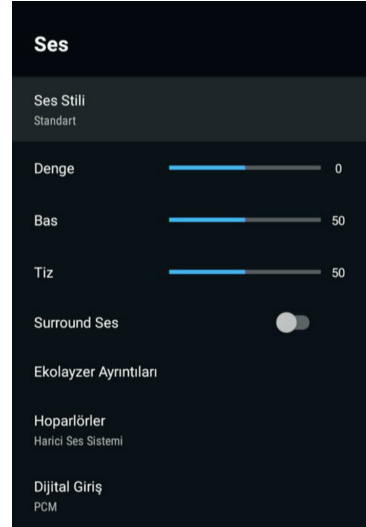

Ana ekran


Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Ana Ekran seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Kanalları özelleştir: Home menüsü kanallar halinde düzenlenmiştir. Bu kanallar yüklü uygulamaların içeriklerinden oluşmaktadır. Bu kanalları özelleştirebilir ve kendi tercihinize göre görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Ana Ekran menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Kanalları Özelleştir seçeneğini seçip yada Home tuşuna basıp ▼ tuşu ile ekranın sonuna geçerek Kanalları Özelleştir seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Desteklenen uygulamalar ve kanallar görüntülenir, kanalların görüntülenmesini istediğiniz seçeneklerini özelleştiriniz.

Video/Ses özizlemeyi etkinleştir: Ana Ekran menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Video özizlemeyi etkinleştir veya Ses özizlemeyi etkinleştir seçeneğini seçip OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihinizi seçiniz.

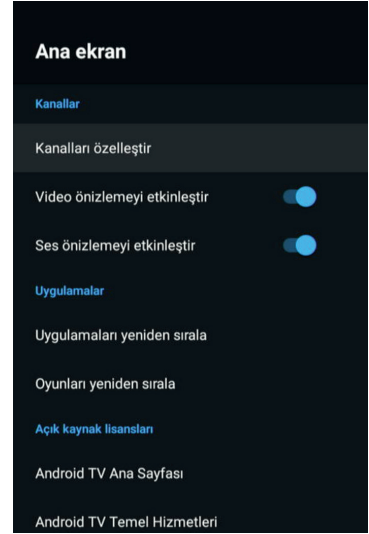

Uygulamalar: Home menü uygulamalar menüsündeki uygulamaları kişisel tercihinize göre sıralayınız.

Not: Uygulamalar menüsünü görüntülemek için Home tuşuna basıp ▲/▼/◀/▶ tuşlarıyla Uygulamalar seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Uygulamaları yeniden sırala: Ana Ekran menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Uygulamaları Yeniden Sırala seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Yerini değiştirmek istediğiniz uygulamayı OK tuşuna basarak seçiniz.

▲/▼/◀/▶ tuşlarıyla uygulamayı yeni konumuna taşıyıp OK tuşuna basınız.

Oyunları yeniden sırala: Ana Ekran menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Oyunları Yeniden Sırala seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Yerini değiştirmek istediğiniz oyunu OK tuşuna basarak seçiniz.

▲/▼/◀/▶ tuşlarıyla oyunu yeni konumuna taşıyıp OK tuşuna basınız.

Açık kaynak lisansları: Home menü açık kaynak lisanslarını görüntüleyiniz.

Ana Ekran menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Android TV Ana Sayfası veya Android TV Temel Hizmetleri seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Açık kaynak lisansı görüntülenir.

Mağaza modu

Bu menüden mağaza modunu açıp kapatabilirsiniz.

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Mağaza Modu seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Mağaza Modu seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Mağaza modunu etkinleştirmek için Devam seçeneğini, iptal etmek için İptal seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Önemli: Mağaza modunun açılması TV'nin güç tüketimini arttırabilir.

Mağaza modunu açmak için Açık seçeneğini seçiniz veya iptal etmek için Kapalı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Google asistan ayarları

Bu menüde Google Asistan ayarlarını yönetebilirsiniz.

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Google Asistan seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Bağlı hesabı görüntüleyebilir, Arama yapılabilir uygulamaları düzenleyebilir, Güvenli arama filtresini etkinleştirebilir veya Açık kaynak lisanslarını görüntüleyebilirsiniz.

Chromecast built-in

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Chromecast built-in seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Açık kaynak lisansını, Sürüm numarası veya Seri numarasını seçip görüntüleyebilirsiniz.

Televizyonunuzda dahili Chromecast bulunur. Telefonunuz, tabletiniz veya dizüstü bilgisayarınızdan anında televizyona geçiniz.

Dahili Chromecast özelliği ile sık kullandığınız tüm filmleri, dizileri, uygulamaları, oyunları ve daha başka içerikleri doğrudan TV'nize yansıtabilirsiniz. Chromecast Android ve iOS'de çalışır. Mobil cihazınız veya bilgisayarınız TV'niz ile aynı Wi-Fi ev ağına bağlı olmalıdır.

Ekran koruyucu

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Ekran Koruyucu seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Ekran Koruyucu seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla ekran koruyucu tipini Ekranı Kapat, Arka Plan veya Renkler seçimini yapıp OK tuşuna basınız.

Ekranı Kapat: Başlama zamanı sonunda TV ekranı kapatılır.

Arka Plan: Başlama zamanı sonunda TV ekranında arka plan resimleri görüntülenir.

Renkler: Başlama zamanı sonunda TV ekranında değişen renkler görüntülenir.

Başlama zamanı: ▲ / ▼ tuşlarıyla Başlama Zamanı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla ekran koruyucu devreye girme zamanını seçip OK tuşuna basınız.

Cihazı uyku moduna geçir: ▲ / ▼ tuşlarıyla Cihazı Uyku Moduna Geçir seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Herhangi bir işlem yapılmadığında TV'nin uyku moduna geçmesini istiyorsanız ▲ / ▼ tuşlarıyla zamanı seçiniz veya uyku moduna hiç bir zaman geçmek istemiyorsanız Hiçbir Zaman seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Şimdi başlat: Ekran koruyucusu süresini beklemeden ekran koruyucuyu başlatmak için ▲ / ▼ tuşlarıyla Şimdi Başlat seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Not: Ekran koruyucu devredeyken çıkmak için kumandanın herhangi bir tuşuna basınız.

Konum

Bu menüde cihazın ayarlarını yönetebilirsiniz.

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Konum seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Konum Durumu seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Konum servisini açmak için Konum Tahmin Etmek İçin Kablosuz'u Kullan seçeneğini seçiniz veya konum servislerini kapatmak için Kapalı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Not: Menüde ayrıca son konum istekleri yapan uygulamalarda görüntüleyebilir uygulamayı seçerek uygulama ayarlarından uygulamanın konum servisini kapatabilirsiniz.

Kullanım ve teşhis

Kilitlenme raporları ile cihaz, uygulama ve chromecast entegre kullanım verileri gibi teşhis verilerini otomatik olarak Google'a gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Kullanım ve Teşhis seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Kullanım ve Teşhis verilerinin Google'a otomatik olarak gönderilmesini istiyorsanız Açık seçimini veya gönderilmesini istemiyorsanız Kapalı seçimini OK tuşuyla seçiniz.

Erişebilirlik

Bu menüde erişebilirlik ayarlarını yönetebilirsiniz.

Cihaz Tercihleri menüsünden ▼ tuşu ile Erişebilirlik seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sesli tanımlama: Erişebilirlik menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Sesli Tanımlama seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Görme Engelli seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla istenilen satır/işlevi seçiniz ◀ / ▶ tuşlarıyla veya OK tuşuyla değeri/seçeneği seçiniz.

İşitme engellil seçeneği: Erişebilirlik menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla İşitme Engellil seçeneğini seçip Açık seçimini yapmak için OK tuşuna basınız.

Altyazı: Erişebilirlik menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Altyazılar seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla istenilen satır/işlevi seçip OK tuşuyla değeri/seçeneği seçiniz.

Yüksek kontrastlı metin: Erişebilirlik menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Yüksek Kontrastlı Metin seçeneğini seçip Açık seçimini yapmak için OK tuşuna basınız.

Sıfırla: Bu işlem, cihazınızın dahili depolamasındaki verilerin tümünü silecektir. Silinecek veriler; Google hesabı, sistem ve uygulama verileri ile bunların ayarları ve indirilen uygulamalardır.

Erişebilirlik menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Sıfırla seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sıfırlama işlemini onaylamak için Sıfırla seçeneğini seçiniz veya işlemi iptal etmek için İptal seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

İkinci uyarı ekranı görüntülenir.

Sıfırlama işlemini onaylamak için Her şeyi sil seçeneğini seçiniz veya işlemi iptal etmek için İptal seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar

Televizyonunuza çeşitli aksesuarlar örneğin Bluetooth uzaktan kumanda, oyun kumandası, klavye veya mouse bağlayabilirsiniz. Bu menüden bağladığınız aksesuarın durumunu görüntüleyip çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Not: Aksesuarlar ayrı olarak satılmaktadır. Televizyon ile birlikte verilmemektedir.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşlarıyla Ayarları seçip OK tuşuna basınız. ▼ tuşu ile Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar menüsü görüntülenir ve aksesuarlar aranmaya başlar.

Bulunan aksesuarlar menüde görüntülenir.

Eşleştirmek istediğiniz aksesuarı menüden ▲ / ▼ tuşlarıyla seçip OK tuşuna basınız.

3. Uygulamalar

Favori Uygulamalarınızı Home menüdeki Uygulamalar sekmesinde bulabilirsiniz.

Akıllı telefon ve tabletlerde olduğu gibi Google Play Store'dan TV'ye uygulama ve oyunları indirebilirsiniz.

Yalnızca TV'nizle uyumlu uygulama ve oyunları indirebilirsiniz. Akıllı telefonlar/tabletler için olan uygulama ve oyunlardan farklı olabilirler.

Google Play Store'dan uygulama yüklemek için televizyon internete bağlı olmalı ve Google hesabı ile oturum açılmış olması gerekmektedir.

Google Play Store'dan uygulama yükleme

HOME tuşuna basınız.

Home menüde ▲ / ▼ tuşlarıyla Uygulamalar sekmesini seçiniz.

Uygulamalar sekmesinden ◀ / ▶ tuşlarıyla Google Play Store uygulamasını seçip OK tuşuna basınız. Play Store ana ekranı görüntülenir.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşlarıyla istediğiniz uygulamayı seçip OK tuşuna basınız. Uygulama açıklama ekranı görüntülenir.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşlarıyla Yükle seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Uygulama indirilip televizyonunuza kurulacaktır.

Not: Uygulamanın boyutu ve internet hızınıza bağlı olarak uygulamanın yüklenme süresi değişiklik gösterebilir.

Yüklü bir uygulamaların başlatılması

HOME tuşuna basınız.

Home menüde ▲/▼ tuşlarıyla Uygulamalar sekmesini seçiniz.

Uygulamalar sekmesinden başlatmak istediğiniz uygulamayı ◀/▶ tuşlarıyla seçip OK tuşuna basınız. Uygulama ana ekranı görüntülenir.

Uygulamayı sonlandırmak için HOME tuşuna basınız.

Home menü uygulamalar sekmesine favori uygulamaları ekleme

Home menüsü uygulamalar sekmesine favori uygulamalarınızı ekleyiniz.

HOME tuşuna basınız.

Home menüde ▲/▼ tuşlarıyla Uygulamalar sekmesini seçiniz.

Favori uygulama eklemek için ◀/▶ tuşlarıyla + seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. Uygulama Seçin menüsü görüntülenir.

Ekleme istediğiniz uygulamayı ▲/▼ tuşlarıyla seçip OK tuşuna basınız. Uygulama Home menüsündeki uygulamalar sekmesine eklenir.

Home menü uygulamalar sekmesinden favori uygulamaları kaldırma

Home menüsü uygulamalar sekmesine favori uygulamalarınızı kaldırınız.

HOME tuşuna basınız.

Home menüde ▲/▼ tuşlarıyla Uygulamalar sekmesini seçiniz.

Favorilerden kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçip OK tuşuna basınız. Menü görüntülenir.

Favorilerden Kaldır seçeneğini ▼ tuşuyla seçip OK tuşuna basınız. Uygulama Home menüsündeki uygulamalar sekmesinden kaldırılır.

Uygulamalar sekmesindeki uygulamaların sıralanması

Home menüsü uygulamalar sekmesindeki uygulamaları kişisel tercihinize göre sıralayınız.

HOME tuşuna basınız.

Home menüde ▲/▼ tuşlarıyla Uygulamalar sekmesini seçiniz.

Yerini değiştirmek istediğiniz uygulamayı ◀/▶ tuşlarıyla seçip OK tuşuna basılı tutunuz. Menü görüntülenir.

Taşı seçeneğini ▼ tuşu ile seçip OK tuşuna basınız.

◀/▶ tuşlarıyla uygulamayı yeni kolumuna taşıyıp OK tuşuna basınız.

Uygulama ayarları

HOME tuşuna basınız.

▲/▼/◀/▶ tuşlarıyla Ayarları seçip OK tuşuna basınız. ▼ tuşu ile Uygulamalar seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Uygulamalar menüsü görüntülenir.

Uygulamalar menüsünde ▼ tuşu ile Tüm Uygulamaları Göster seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla istediğiniz uygulamayı seçip OK tuşuna basarak Yüklü Bir Uygulamaların Kaldırılması, Bir Uygulamayı Zorla Durdurma, Uygulama Verilerini Temizleme, Uygulama Önbelleğini Temizleme, Uygulama Varsayılanlarını Temizleme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Gelişmiş Fonksiyonlar

Gelişmiş Seçenekler menüsünden TV'nin gelişmiş ayarlarını yapabilirsiniz.

TV modunda MENU tuşuna basınız.

◀ / ▶ tuşlarıyla Gelişmiş Seçenekler seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. Gelişmiş Seçenekler menüsü görüntülenir.

Ses Dili

Dijital kanalları seyredirken çeşitli dilleri seçebilirsiniz. Bu, yayınlanan programa bağlıdır.

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Ses Dili seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla desteklenen ses dilini seçip OK tuşuna basınız.

Sessiz Mavi Ekran

Her hangi bir TV yayın sinyali olmadığında ekran rengini mavi seçebilirsiniz.

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Sessiz Mavi Ekran seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihini seçiniz.

Varsayılan Kanal

TV'nin açılacağı varsayılan kanalı seçiniz.

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Varsayılan Kanal seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Mod Seç seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Son Durum veya Kullanıcının Seçimi seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Etkileşim Kanalı

Etkileşim kanalı özelliğini açınız veya kapatınız.

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Etkileşim Kanalı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihini seçiniz.

MHEG PIN Koruması

Etkileşimli MHEG uygulamalarında PIN korumasını aktif ediniz.

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla MHEG PIN Koruması seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihini seçiniz.

Altyazılar

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Altyazı seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Not: TV modunda SUB tuşuna basarakda Altyazı menüsünü açabilirsiniz.

Altyazı menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Analog Altyazı, Dijital Altyazı, Dijital Altyazı Dili, İkinci Dijital Altyazı Dili, Altyazı Türü gibi seçenekleri seçerek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Teleteks

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Teleteks seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Teleteks menüsünden ▲ / ▼ tuşlarıyla Dijital Teleteks Dili, Sayfayı Deşifre Etme Dili gibi seçenekleri seçerek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.

Teleteks modu: Teleteks moduna geçmek için TXT tuşuna basınız.

Teleteks sayfalarını doğrudan kumandanızın sayı tuşlarıyla veya aşamalı olarak ▲ / ▼ tuşlarıyla seçebilirsiniz.

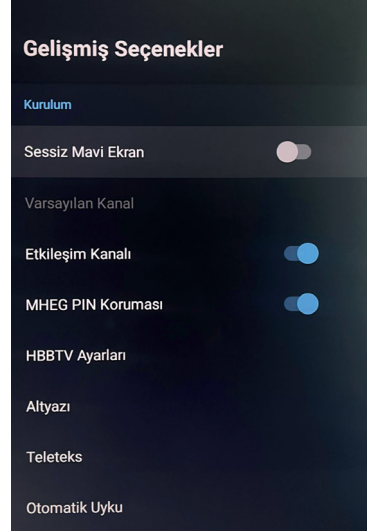

Otomatik Kapanma

Avrupa düzenlemeleri gereğince televizyonun tuş takımı ve kumandadaki herhangi bir tuşa basılmadığı sürece televizyon 4 saat sonra stand-by moduna geçer.

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Otomatik Kapanma seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Hiçbir Zaman, 4 Saat, 6 Saat veya 8 Saat seçimini yapıp OK tuşuna basınız.

Sürüm Bilgileri

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Sürüm Bilgisi seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sürüm Bilgileri görüntülenir.

TKGS Ayarları

Not:TKGS Ayarları öğesi sadece yayın kaynağı Uydu seçildiğinde menüde görüntülenir.

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla TKGS seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. TKGS Ayarı menüsü görüntülenir.

Çalışma şekli

TKGS Ayarı menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla Çalışma Şekli seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Otomatik, Esnek veya TKGS Kapalı seçimini yapıp OK tuşuna basınız.

Not: TKGS çalışma şekli Otomatik seçilirse Kanal Yeri Değiştirme, Kanal Taşıma ve Kanal Düzenleme etkin değildir. Kanalları düzenleyebilmek için Esnek veya TKGS Kapalı seçimini yapınız.

TKGS konum listesi

TKGS Ayarı menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla TKGS Konum Listesi seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Konum Ekleme için Tıklayın seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Frekans seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sayı tuşlarıyla kanal konum listesi frekansı girip sanal klavyeden = tuşunu seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Sembol Oranı [Ksym/s] seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sayı tuşlarıyla kanal konum listesi frekansının sembol oranını girip sanal klavyeden = tuşunu seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Polarizasyon seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla polarizasyonunu seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Program Kimliği seçip OK tuşuna basınız.

Sayı tuşlarıyla kanal konum listesi frekansın program kimliğini girip sanal klavyeden **o** tuşunu seçip **OK** tuşuna basınız. **▲ / ▼** tuşlarıyla konumu Kaydet seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

Not:TKGS konum listesi birden fazla frekans için girilebilir. Farklı frekanslara eklemek için aynı adımları tekrarlayınız.

Tablo versiyonunu sıfırla

TKGS Ayarı menüsünden **▲ / ▼** tuşlarıyla Tablo Versiyonunu Sıfırla seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız. Uyarı mesajı görüntülenir.

Sıfırlama işlemini onaylamak için **Tamam** veya işlemi iptal etmek için **İptal** seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

Tercih edilen liste

TKGS Ayarı menüsünden **▲ / ▼** tuşlarıyla Tercih Edilen Liste seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla HD veya SD seçimini yapıp **OK** tuşuna basınız.

Elektronik TV Rehberi

Elektronik program rehberi, yayından aldığı sonraki hafta yayınlanacak olan tüm programlara genel bir bakış sunar (yalnızca dijital kanallar için).

Elektronik TV rehberini başlatmak için TV modunda **MENU** tuşuna basınız.

▲ tuşu ile Kanallar sekmesini seçiniz.

▶ tuşu ile Program Rehberi seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız. Elektronik TV Rehberi görüntülenir.

Notlar:

Her kanal detaylı bir TV rehberi sunmaz.

Çoğu yayıncı günlük programı vermekle birlikte ayrıntılı açıklamalar yapmaz.

Hiçbir bilgi vermeyen yayıncılar bile vardır.

▲ / ▼ tuşlarıyla kanalı seçiniz. Asıl program hakkındaki bilgi, seçili televizyon kanalında görüntüler.

Sonraki program hakkındaki bilgileri seçmek için **▶** tuşuna, mevcut programa ait bilgilere dönmek için ise **◀** tuşuna basınız.

Önceki günün programlarını görüntülemek için Kırmızı, sonraki günün programlarını görüntülemek için Yeşil tuşa basınız.

Programla ait ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için Sarı tuşa basınız.

Programları filtrelemek için Mavi tuşa basınız.

HbbTV Modu

HbbTV, modern yapısı, içeriği ve yüksek çözünürlüklü [HD] görüntü ve videolarıyla yayın ve geniş bantın beraber kullanılabilirdiği ve yayının internet üzerinden verdiği interaktif uygulamalara erişimin sağlandığı yeni nesil bir teknolojidir. HbbTV yayını almak için televizyon Internet'e bağlı olması gerekir.

HbbTV hizmeti sunan bir TV kanalına geçilince, ilgili mesaj görüntülenir.

HbbTV'nin kullanımı

HbbTV'yi destekleyen bir TV programına geçiş yaptığınızda, HbbTV yayın mevcut ise bir bilgi mesajı görüntülenir.

Kırmızı tuş ile HbbTV'yi açınız. Hizmet hakkındaki bilgiler ekranda görüntülenir. Buna ek olarak, menülerde gezinme için gerekli olan renkli düğmeler de görüntülenir.

İstenen konu alanını Yeşil, Sarı veya Mavi tuşlarla seçiniz.

Seçtiğiniz konu alanında, **▲ / ▼ / ◀ / ▶** tuşlarını kullanarak istediğiniz seçeneği seçiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Kırmızı tuş ile HbbTV'yi kapatınız.

Video dizinleri için ek fonksiyonlar

Oynatmaya başlamak için ► tuşa basınız.

II tuşu ile oynatma işlemini duraklatınız.

► tuşu ile oynatma işlemine devam ediniz.

◀◀ tuşu ile geri, ►► tuşuyla ise ileri sarınız.

■ tuşu ile 5 sn basıp oynatma işlemini durdurunuz.

HBBTV ayarları

TV modunda MENU tuşuna basınız.

Gelişmiş Seçenekler menüsünden ▲/▼ tuşlarıyla HBBTV Ayarları seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. HBBTV Ayarları menüsü görüntülenir.

HBBTV desteği

HbbTV'yi kapatabilirsiniz. Böylece HbbTV yayını yapan kanallarda HbbTV uyarıları görüntülenmez.

▲/▼ tuşlarıyla HBBTV Desteği seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Açık veya Kapalı tercihinizi seçiniz.

İzleme tercihi

HbbTV servisleri için izleme tercihinizi ayarlayınız.

▲/▼ tuşlarıyla Do Not Track seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Açık, Kapalı veya Varsayılan seçimini yapıp OK tuşuna basınız.

Çerez ayarları

HbbTV servisleri için çerez tercihinizi ayarlayınız.

▲/▼ tuşlarıyla Çerez Ayarları seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲/▼ tuşlarıyla Tümünü Engelle, 3. Taraf Çerezleri Engelle veya Varsayılan seçimini yapıp OK tuşuna basınız.

Kalıcı depolama

HbbTV servisleri için kalıcı depolamayı açıp kapatabilirsiniz.

▲/▼ tuşlarıyla Kalıcı Depolama seçeneğini seçip OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihinizi seçiniz.

İzleme sitelerini engelle

İzleme sitelerini engelleyip izin verebilirsiniz.

▲/▼ tuşlarıyla İzleme Sitelerini Engelle seçeneğini seçip OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihinizi seçiniz.

Cihaz kimliği

Cihaz kimliğini kapatıp açabilirsiniz.

▲/▼ tuşlarıyla Cihaz Kimliği seçeneğini seçip OK tuşu ile Açık veya Kapalı tercihinizi seçiniz.

Cihaz kimliğini sıfırlama

▲/▼ tuşlarıyla Cihaz Kimliğini Sıfırla seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sıfırlama işlemini onaylamak için Tamam seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.


İşlemi iptal etmek için BACK tuşuna basınız.

USB İşlemi

Multi Medya Player

Multi Medya Player dosya tarayıcı, harici veri ortamında bulunan video, ses, resim ve metin verilerini gösterir.

1. Dosya tarayıcısı
2. Veri tipi.
3. Veri ortamı klasörleri
4. Veri ortamı dosyaları
5. Seçenekler

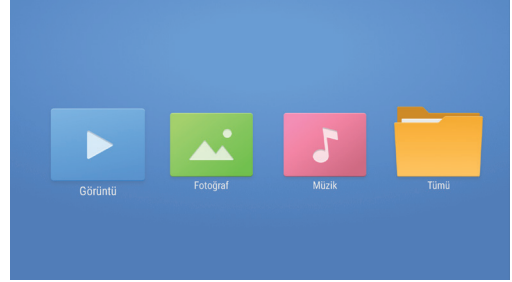

Oynatma/Çalma Temel Fonksiyonlar

Dosya tarayıcısından oynatılmak istenen dosyayı ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşlarıyla seçip OK tuşuna basınız. Oynatmayı duraklatmak için II tuşuna basınız. Oynatmaya devam etmek için ► tuşuna basınız. Oynatmayı sona erdirmek için BACK tuşuna basınız. Dosya tarayıcı görünür.

HOME tuşuna basınız.

Uygulamalar sekmesinde ◀ / ▶ tuşlarıyla MMP uygulamasını seçip OK tuşuna basınız. Multi Medya Player dosya formatı seçimi görüntülenir.

◀ / ▶ tuşlarıyla oynatmak istediğiniz dosya formatını Video, Fotoğraf, Müzik veya Metin seçimini yapıp OK tuşuna basınız. Seçtiğiniz dosya formatına ait dosya tarayıcısı menüsü görüntülenir.

İlave oynatma fonksiyonları

Kullanılan dosya biçimlerine bağlı olarak, aşağıdaki ilave fonksiyonları kullanmak mümkündür.

Tüm dosya formatlarında bilgileri görüntüleme

Oynatma/çalma esnasında MENU tuşuna basınız.

Bilgileri göster seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. Dosya bilgileri görüntülenir.

İstenilen süreye gitme [yalnızca video ve ses dosyaları]

Farklı hızları seçebilirsiniz [ileriye ya da geriye doğru 2 kat, 4 kat, 8 kat, 16 kat ve 32 kat hızlı].

Oynatma esnasında istenilen süreye gitmek için ◀◀ veya ▶▶ tuşlarına basınız.

Video dosyalarında istenilen süreye gitme

Oynatma esnasında MENU tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Ara seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

Sayı tuşlarıyla gidilmesi istenen süreyi girip OK tuşuna basınız.

Tekrarlanma fonksiyonu [yalnızca video ve ses dosyaları]

Oynatma esnasında MENU tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Tekrarla seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Yok, Birini Tekrarla veya Tümünü Tekrarla seçimini yapıp OK tuşuna basınız.

Video dosyalarında görünüş ayarları

Video dosyalarını oynatırken görüntü ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Oynatma/çalma esnasında MENU tuşuna basınız.

Resim Ayarları seçeneğini seçip OK tuşuna basınız. Resim menüsü görüntülenir.

Not: Diğer ayarlar için Görüntü Ayarları bölümüne bakınız.

Video ve ses dosyalarında ses ayarları

Video ve ses dosyalarını oynatırken ses ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Oynatma/çalma esnasında **MENU** tuşuna basınız.

Ses Ayarları seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız. Ses menüsü görüntülenir.

Not: Diğer ayarlar için Ses Ayarları bölümüne bakınız.

Ses dosyalarını karışık çalma

Harici veri ortamında bulunan ses dosyalarını karışık oynatabilirsiniz.

Oynatma esnasında **MENU** tuşuna basınız.

Karıştırma: Kapalı seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız. Harici veri ortamında bulunan şarkılar karışık olarak oynatılır.

Not: Harici veri ortamında bulunan şarkıları sıra ile oynatmak için Karıştırma Kapalı seçeneğini seçiniz.

Ses dosyalarını ekran kapalı oynatma

Harici veri ortamında bulunan ses dosyalarını oynatırken ekranı kapatabilirsiniz..

Oynatma esnasında **MENU** tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Görüntüyü Kapat seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız. Güç menüsü görüntülenir.

▲ / ▼ tuşlarıyla Görüntüyü Kapat seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız. TV Ekranı kapanır ses dosyaları oynatılmaya devam eder.

Görüntüyü tekrar açmak için **BACK** tuşuna basınız.

Resim görüntüsünü döndürme (yalnızca resim dosyaları)

Resimler 90° döndürülebilir.

Oynatma esnasında **MENU** tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Döndür seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız. Resim, 90° saat yönünde veya saat yönü tersine döner.

Resim görüntüsünü büyütme (Zoom) (yalnızca resim dosyaları)

Oynatma esnasında **MENU** tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla Zoom seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

▲ / ▼ tuşlarıyla 1X, 2X veya 4X seçimini yapıp **OK** tuşuna basınız.

Zaman Kaydırma

Bu özellik ile zaman kaydırmayı kapatabilir veya açabilirsiniz.

▼ tuşu ile Zaman Kaydırma Modu seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız. Zaman Kaydırma Modu menüsü görüntülenir.

Zaman Kaydırma Modu seçeneğini **OK** tuşu ile Açık veya Kapalı tercihini seçiniz.

Zaman kaydırma ve sürekli kayıt programlarının "duraklatılması"

İzlediğiniz bir programı duraklatabilirsiniz. Kesintisiz bir Kalıcı Zaman Kaydırma için harici USB hard disk kullanınız.

Yayın sırasında **II** tuşa basınız. Televizyon görüntüsü durdurulur ve gecikme süresi görüntülenir.

Yayına kaldığı yerden devam etmek için ► tuşuna basınız. Siz yayını izlerken, sistem de bunu kaydetmeye devam eder.

Programları kaydetme

Kayı başlatmak için sayı tuşları veya CH+/- tuşlarıyla kanalı seçiniz.

TV modunda **MENU** tuşuna basınız.

▼ tuşu ile Kaydet seçeneğini seçiniz.

Kayı Başlat seçeneğini seçip **OK** tuşuna basınız.

Kayıt bilgisi görüntülenir: Kayıt sembolü, kanal adı, program ve kayıt süresi.

Bu bilgiler kısa süre sonra kaybolur ekranın sol alt köşesinde REC sembolü ve kayıt süresi görüntülenir.

Kayıt durdurmak için ■ tuşuna 5 sn. basılı tutunuz.

Sorun Giderme

Sorun	Yapılması Gereken
Görüntü Yok, Ses Yok:	<ul style="list-style-type: none"> - Sigorta ya da şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. - Prize başka bir elektrikli cihaz takarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. - Güç kablosu ile priz arasında temas sorunu olabilir. - Sinyal kaynağını kontrol ediniz.
Renk Yok:	<ul style="list-style-type: none"> - Renk sistemini değiştiriniz. - Resim ayarları menüsündeki renk seviyesini ayarlayınız. - Başka bir kanalı deneyiniz. Alınan program siyah-beyaz olabilir.
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor:	<ul style="list-style-type: none"> - Pillerini değiştiriniz. - Piller düzgün takılmamış olabilir. - Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol ediniz.
Görüntü Var, Ses Yok:	<ul style="list-style-type: none"> - VOL+ düğmesine basarak sesi yükseltiniz. - Ses ayarı sessiz konuma getirilmiş, değiştirmek için MUTE düğmesine basınız. - Ses sistemini değiştiriniz. - Yayında bir sorun olabilir.
Görüntüde Düzensiz Dalgalar Var:	<p>Bu sorun genellikle çevredeki otomobil, flüoresan lamba ve saç kurutma makinesi gibi cihazlardan kaynaklanan sinyal karışması nedeniyle olur. Anteni sinyal karışmasını en aza indirecek şekilde ayarlayınız.</p>
Karlanma ve Sinyal Karışması:	<p>Anten, televizyon sinyallerinin zayıfladığı bir sınır bölgesine yerleştirilmişse, görüntü kar taneleri şeklinde noktalarla bozulabilir. Sinyal çok zayıfsa, sinyal alım gücünü artırmak üzere özel bir anten kurmak gerekebilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seyyar ya da çatı anteninizin konumunu ve yönünü ayarlayınız. - Anten bağlantılarını kontrol ediniz. - Hassas kanal ayarı yapınız. - Başka bir kanalı deneyiniz. Yayında bir sorun olabilir.
Gölgeli Görüntü:	<p>Gölgeli görüntü, televizyon sinyalinin iki yansımasının alınmasından kaynaklanır. Bunlardan biri doğrudan gelen sinyal, diğeri yüksek binalar, tepeler ya da başka cisimlerden yansıyan sinyaldir. Antenin yerini ve yönünü değiştirmek, sinyal alımını iyileştirebilir.</p>
Radyo Frekansı Karışması:	<p>Bu sinyal karışmasında genellikle hareketli dalgalar ya da dikey çizgiler oluşur, bazı durumlarda ise görüntünün kontrastı azalır. Sinyal karışmasına neden olan radyo frekansı kaynağını bulup kaldırınız.</p>
Görüntüde Donma ve Mozaiklenmeler:	<p>Kanalın sinyal gücü düşük olabilir veya çanak anten uydu sinyallerini düzgün alamıyor olabilir. Başka kanalları deneyiniz, eğer diğer kanallarda da sorun varsa çanak anten doğru konumlandırılmamış olabilir. Kullanılan uyduya göre çanak anten yeniden konumlandırılmalı, uydu sinyallerininin engellenmemesi için yüksek bina, ağaç vs. etkenlerin yakınına koyulmamalıdır.</p> <p>NOT: Çok bulutlu ve fırtınalı havalarda, uydu sinyalleri zayıfladığı için görüntüde donma, görüntü alamama gibi problemler görülebilir. Bu problem televizyondan bağımsızdır.</p>

Teknik Özellikler

Menü Dili	38 Farklı Menü Dili Türkçe, İsviçre, Slovakça, Slovenca, Lehçe, Norveççe, Macarca, Ukraynaca, Fince, Danca, Çekçe, Hırvatça, Rusça, Romence, Estonya, Arapça, Arnavutça, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Estonca, Boşnakça, Letonca, Litvanca, Danca, Felemenkçe, Norveççe, Slovenca, Fince, İsviçre, Ukraynaca			
Panel	Panel Tipi	LED		
	Maksimum Çözünürlük	UHD: 3840 x 2160 (43" - 50" - 58" - 65") HD: 1366 x 768 (32")		
İşlemci	İzleme Açısı	178°		
	CPU	ARM CA55 Quad core		
Bellek	GPU	MaliH70MP3		
	RAM	1,5 GB Dahili (43" - 50" - 58" - 65") 1 GB Dahili (32")		
İşletim Sistemi	ROM	8GB		
Akıllı Uygulamalar	Android™ 9			
	Kurulu Uygulamalar	Google Play		
TV	Web Tarayıcı	Chrome		
	ATV	Frekans Aralığı	48.25MHz - 863.25MHz	
		Giriş Empedansı	75Ω	
		Video Sistemi	PAL/NTSC/SECAM	
		Ses Sistemi	BG, DK, I, L, L, M, N	
	DVB-S/S2	Kanal Hafızası	99	
		Modülasyon	QPSK, 8PSK	
		LNB Gücü	Auto/13V/18V/OFF Out put 350mA@Max	
		LNB Anahtar Kontrolü	22KHz	
	DVB-T	DISEqC Versiyonu	1.0 / 1.1/1.2/1.3 ile uyumlu	
		Kanal Hafızası	3500	
	DVB-T2	Modülasyon	COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM, 64QAM	
Kanal Hafızası		700		
DVB-C	Modülasyon	QPSK,16QAM, 64QAM, 256QAM		
	Kanal Hafızası	700		
Video Sistemi	Modülasyon	16QAM,32QAM,64QAM,128QAM		
Ses Sistemi	Kanal Hafızası	700		
Video Girişi	MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VP9			
Ses Girişi	MPEG-1 Layer 1-3, MPEG-2 Layer 2-3 Dolby AC-3 (DD)/E-AC-3 (DD+)/AC-4/TrueHD DTS/DTSHD/DTS:X			
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P		
	Komponent	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P		
Ses Çıkışı	AV	Video Sistemi	PAL/NTSC	
	Video Seviyesi	1.0 V _r ±5%		
Ses Girişi	AV/Komponent Ses	L/R RCA Girişi	0.2 ~ 2.0 VRMS	
Ses Çıkışı	Frekans Cevabı	100Hz-15KHz @±3dB (1KHz, 0dB referans sinyal)		
	Maksimum Ses Çıkış Gücü	2 x 10W (80) THD+N<10%@1KHz (32" - 43" - 50")	2 x 12W (60) THD+N<10%@1KHz (58" - 65")	
Zayıf Sinyal İyileştirme	Evet			
Gürültü Azaltma	Evet			
Anahtar Fonksiyonu	Standby, CH+, CH-, VOL+, VOL- (Opsiyonel)			
Enerji Tasarrufu	Evet			
StandBy'da ki Güç Tüketimi	0.4W			
Bluetooth	Evet			
Otel Modu	Hayır			
İnternet Bağlanabilirliği	10/100M auto-identification and DHCP Dahili Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)			
Terminaler	Giriş	HDMI	3 x HDMI Konnektörü	
		USB	2 x USB 2.0	
		AV Video + AV Ses	1 x RCA Konnektör (Sarı:Video, Beyaz:Sol ses, Kırmızı: Sağ ses)	
		CI Yuvası	1 x CI Yuvası (siyah)	
		ETHERNET	1 x RJ45	
		DTV & ATV	1 x IEC-Konnektör	
	Çıkış	Uydu TV	1 x F-Konnektör	
		Kulaklık	1 x Mini RCA Konnektör (siyah)	
		SPDIF	1 x Optik	

*Android, Google LLC'nin ticari markasıdır.

onvo

Sorularınız ve önerileriniz için bize ulaşın.



0212 861 05 05



Garanti Belgesi

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kazalarda, müşteriye tesliminden sonra taşınım, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmal, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uyumayan çalıtırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılmamaya veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane ve'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çikabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimlik hakları

KANUN MADDE 11-

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- (2) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri aybın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik ekinde listelenen yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılmasını nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları

Ücretsiz onarım hakkı

YÖN. MADDE 8 -

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları

YÖN. MADDE 9 -

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi

YÖN. MADDE 10-

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası

YÖN. MADDE 11-

- (1) Tüketicinin malı tanıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonu, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bu nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu

SSH YÖN. MADDE 14 -

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu bulunmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

ONVO**Garanti Belgesi**

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : Televizyon
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Ulus Mah. İsmetpaşa Cad. No: 7/1
Büyüçekmece - İstanbul
Telefonu : 0212 861 04 04

Çağrı Merkezi : 0212 861 05 05

Web : www.maelektronik.com.tr - info@maelektronik.com.tr

MA ELEKTRONİK A.Ş.
Ulus Mah. İsmetpaşa Cd.
No:7/1 Büyüçekmece / İSTANBUL
Büyüçekmece V.D. 609 098 0112

Satıcı Firmasının:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :

Size en yakın Yetkili Servis bilgisine ulaşmak için **(0212) 861 05 05** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu www.servis.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.